moto g 47

Ghidul utilizatorului

© 2026 Motorola Mobility LLC. Toate drepturile rezervate.

MOTOROLA, sigla M stilizată, MOTO și familia de mărci MOTO sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Motorola Trademark Holdings, LLC. LENOVO este o marcă comercială a Lenovo. Google, Android, Google Play și alte mărci sunt mărci comerciale ale Google LLC. Dolby, Dolby Atmos și simbolul D dublu sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate. Drepturi de autor © 2012–2026 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate.

Produsul este în conformitate cu standardul Hi-Res Audio Logo definit de Societatea Audio din Japonia. Sigla se folosește sub licență de la Japan Audio Society.

Acest produs acceptă codificarea video digitală în anumite versiuni ale standardului HEVC (Codificarea video de înaltă eficiență) și este acoperit de brevete la patentlist.accessadvance.com.



Anumite funcţii, servicii şi aplicaţii sunt dependente de reţea şi pot să nu fie disponibile în toate zonele; se pot aplica termeni, condiţii şi/sau taxe suplimentare. Contactaţi furnizorul de servicii pentru detalii.

Toate caracteristicile, funcţionalitatea şi alte specificaţii privind produsul, precum şi informaţiile conţinute în acest conţinut de asistenţă, se bazează pe ultimele informaţii disponibile şi se consideră a fi corecte la momentul tipăririi. Motorola îşi rezervă dreptul de a face schimbări sau modificări asupra informaţiilor sau specificaţiilor fără aviz prealabil sau obligaţii.

Anumite imagini din conţinutul de asistenţă au numai valoare demonstrativă.

Din motive ce țin de mediu, este posibil ca pachetul să nu includă un încărcător. Dispozitivul poate fi alimentat cu majoritatea adaptoarelor de alimentare USB și un cablu cu fișă USB tip C.

Acest conținut se bazează pe Android 16. Obține cea mai recentă versiune a acestui conținut pe telefon la **Setări** > **Ajutor**.

Cuprins

Configurare telefon **1**
Despre hardware 1
Introduceți sau scoateți cartela SIM și cardul SD 4
Copierea datelor de pe telefonul vechi 7
Gestionarea celor două cartele SIM 10
Configurarea mesageriei vocale 12
Configurarea e-mailului 13
Personalizați-vă dispozitivul 15
Învățarea operațiilor de bază **16**
Despre ecranul de pornire 16
Despre ecranul de telefon blocat 18
Utilizați pentru prima dată sistemul Android? **20**
Dacă aceste este primul dvs. smartphone 20
Dacă ați avut un iPhone 22
Informații despre contul dvs. Google 23
Pictograme din bara de stare 24
Termeni privind telefonul pe care trebuie să îi cunoașteți 29
Navigarea pe telefon **31**
Învățarea gesturilor 31
Comutați între aplicații și ecrane 33
Utilizarea setărilor rapide 35
Stingerea și aprinderea ecranului 40
Oprirea telefonului 41
Lucrul cu text **42**
Utilizarea tastaturii de pe ecran 42
Decuparea, copierea și lipirea textului 44
Utilizarea introducerii vocale de text 45
Completarea automată a formularelor 46
Captura ecranului **47**
Realizarea de capturi de ecran 47
Înregistrarea ecranului 49
Crearea de GIF-uri dintr-un videoclip 51
Descoperirea de instrumente utile **52**
Activarea și dezactivarea lanternei 52
Scanați codul QR 53
Înregistrarea notelor audio 54
Controlul vocal al telefonului 57
Obținerea de indicații de orientare către o locație 58
Folosiți widgetul Ceas și Meteo 60
Gestionarea timpului petrecut utilizând telefonul 62

Muzică **66**
Ascultarea muzicii 66
Transferarea fișierelor de tip muzică 68
Conectarea unui dispozitiv MIDI 69
Personalizarea telefonului **70**
Ecranul de pornire **70**
Personalizați cu stilul dvs. 70
Modificarea imaginii de fundal 72
Personalizarea grilei de preferințe 73
Utilizarea de widget-uri, comenzi rapid sau foldere 74
Aranjarea aplicațiilor și controlul aspectului pictogramelor 78
Eliminarea fluxului Google 80
Schimbarea aspectului ecranului de pornire cu ajutorul utilitarelor de lansare 81
Blocare ecran **82**
Utilizarea unui protector de ecran 82
Utilizare aplicații **83**
Deschide, închide, comută între aplicații 83
Vizualizează două aplicații în același timp 85
Vizualizarea notificărilor 87
Despre aplicațiile pre-încărcate 89
Despre aplicația Moto 94
Concentrare în timpul jocurilor 96
Obținerea, ștergerea, gestionarea aplicațiilor **99**
Instalarea sau actualizarea aplicaţiilor 99
Gestionarea permisiunilor aplicațiilor 102
Ștergerea sau dezactivarea aplicațiilor 104
Găsiți aplicațiile problematice cu modul de siguranță 105
Protejarea împotriva aplicațiilor dăunătoare 106
Căutarea și navigarea **107**
Căutarea pe web 107
Căutarea în telefon 109
Navigarea site-urilor web 110
Mesagerie text **112**
Despre mesajele text și mesajele multimedia 112
Citirea, trimiterea mesajelor 113
Gestionarea, ștergerea mesajelor 116
Schimbarea aplicației implicite de mesagerie 119
Modificarea răspunsului prin mesaje text la apelurile primite 120
Primirea de mesaje text pe computer 121
Trimiteți un e-mail **122**

Citirea, trimiterea și gestionarea mesajelor de e-mail 122
Vizualizarea atașărilor din e-mailuri 124
Previzualizarea mesajelor primite din ecranul de pornire 125
Adăugarea semnăturii la e-mailuri 126
Controlul notificărilor prin e-mail 127

Aplicația Calendar 128

Despre calendar 128
Căutarea evenimentelor din calendar 129
Crearea și administrarea evenimentelor 130
Controlul notificărilor pentru evenimente din calendar 131

Aplicația Ceas 132

Setarea alarmelor 132
Utilizarea temporizatorului sau a cronometrului 133
Setarea datei şi a orei 135

Aplicația Fotografii 137

Partajarea fotografiilor şi a videoclipurilor 137
Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor 138

Contacte, apeluri și mesagerie vocală 140

Contacte 140

Adăugarea contactelor 140
Editarea sau ştergerea contactelor 142
Marcarea cu stea a contactelor preferate 144
Sortarea contactelor 145
Partajare contacte 146

Apeluri telefonice 147

Preluarea apelurilor 147
Efectuarea apelurilor 149
În timpul unui apel 151
Inițierea de apeluri video 153
Efectuarea teleconferințelor 154
Efectuarea de apeluri prin Wi-Fi 155
Utilizarea ID-ului apelantului 157
Activarea și dezactivarea apelului în așteptare 159
Blocarea apelurilor și a mesajelor text 160
Vizualizarea și ștergerea jurnalului de apeluri 162
Efectuarea de apeluri de urgență cu telefonul blocat 164

Mesagerie vocală 165

Utilizarea mesageriei vocale 165

Setări 167

Reţea şi internet 167

Conectarea la reţele Wi-Fi 167
Conectarea cu Wi-Fi Direct 169
Utilizarea modului Avion 170
Controlul ratei de utilizare a datelor 171
Partajarea conexiunii dvs. la Internet 173
Conectarea la VPN-uri 177
Adăugați un serviciu DNS privat 179

Dispozitive conectate 180

Conectați-vă cu Bluetooth 180
Efectuează plăți fără atingere 183
Smart Connect 186
Proiectarea ecranului sau a conţinutului media pe televizor 187
Partajați fișiere și linkuri cu dispozitive din apropiere 190
Transferarea de fișiere între telefon și computer 192
Schimbați preferințele USB 194
Imprimarea de pe telefon 196
Despre partajarea wireless 197

Aplicații 200

Duplicați o aplicație pentru a o utiliza cu alt cont 200
Setarea sau modificarea aplicațiilor implicite 201
Ajustaţi acces special la aplicaţii 203

Notificări 204

Activați/dezactivați notificările 204
Alegeți cum arată și cum se deschid notificările 205
Controlați luminile notificărilor 207
Controlul sunetului notificărilor 208
Gestionați confidențialitatea notificărilor 210
Vizualizați notificări văzute anterior 212

Sunete și vibrații 213

Reglarea volumelor 213
Setarea tonurilor de apel 216
Modifică setările vibrațiilor 218
Îmbunătățirea sunetului 220
Oprirea sunetului telefonului 221
Dezactivarea sunetelor de încărcare 222
Activarea/Dezactivarea sunetelor de atingere 223
Activaţi sunetele pentru alte notificări 224
Limitează întreruperile cu Moduri 225

Afișare 228

Ajustarea luminozităţii ecranului 228
Utilizarea Temă întunecată 229
Alegerea modului de culoare 230

Modificarea contrastului culorilor pentru claritate 231
Schimbarea fontului și a dimensiunii de afișare 232
Ajustați rata de reîmprospătare 233
Afişarea ecranului complet al aplicaţiilor 234
Oprirea rotirii automate 235
Reglează culorile pe timp de noapte 236
Schimbarea duratei de expirare a ecranului 237
Setarea opțiunilor de înregistrare a ecranului 238

Ecranul principal și ecranul de telefon blocat 239

Modificare funcții ecran de telefon blocat 239

Gesturi 242

Modificarea Navigarea sistemului 242
Configurarea barei laterale pentru a face ușor mai multe sarcini concomitent 244
Folosește modul cu o mână 246
Ajustarea setărilor capturilor de ecran 248
Setează butonul de pornire pentru a deschide Cameră, asistentul și multe altele 249
Activarea și dezactivarea lanternei 250
Rotiți telefonul pentru a deschide camera 251
Întoarce pentru Nu deranja 252

Stocare 253

Despre opţiunile de stocare 253
Gestionarea spaţiului de stocare pe telefon 254
Gestionarea cartelelor SD 255
Căutarea fotografiilor și a fișierelor descărcate 256
Recuperarea fișierelor șterse recent 257
Încărcarea muzicii în cloud 258
Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor 259
Scanarea documentelor și realizarea copiilor 261

Baterie 262

Încărcarea telefonului 262
Obțineți informații despre baterie 263
Prelungirea duratei de viaţă a bateriei 264
Preveniți supraîncărcarea 267
Utilizați Economisirea bateriei 268
Afişarea procentajului bateriei în bara de stare 271

Sistem 272

Utilizarea mai multor limbi 272

Tastatură 273

Personalizarea tastaturii 273
Schimbarea aplicațiilor pentru tastatură 275


Deschideți aplicațiile mai rapid 276
Utilizatori și oaspeți 277
Partajarea telefonului 277
Adăugarea, modificarea, eliminarea utilizatorilor 279
Adăugați sau ștergeți un oaspete 281
Despre telefon 282
Înregistrarea numărului IMEI 282
Găsiţi informaţii de ordin juridic şi despre produs 283
Realizarea de copii de siguranță pentru telefon 284
Parole, chei de acces și conturi 285
Adăugarea sau eliminarea conturilor 285
Modificarea numelui și a informațiilor în contul Google 287
Sincronizați aplicațiile cu contul Google 288
Controlarea informațiilor colectate de Google 290
Securitate și confidențialitate 291
Despre securitate 291
Protejarea împotriva aplicațiilor dăunătoare 293
Asigurați-vă că telefonul dvs. poate fi găsit 294
Blocarea și deblocarea telefonului 295
Setarea unei blocări de ecran 295
Întăriţi rapid securitatea blocării ecranului 297
Setați opțiuni de blocare avansate 298
Utilizarea securităţii cu amprentă 300
Deblocare cu fața dvs. 303
Blocați automat când plecați sau când vă deconectați 305
Renunțați la operațiunile repetate de deblocare 306
Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate 307
Fixarea ecranului unei aplicații 307
Protejarea aplicațiilor într-un folder securizat 308
Blocarea cartelei SIM 313
Comenzi pentru confidențialitate 315
Consultați sau modificați permisiunile 315
Controlarea accesului la microfon și cameră 316
Ascundeți parolele 317
Păstrarea rețelelor Wi-Fi și mobile securizate 318
Locație 319
Utilizarea serviciilor de locaţie 319
Siguranță și urgențe 322
Pregătirea pentru urgențe 322
Accesibilitate 324

Asistenţă vizuală 324
Asistenţă în caz de dizabilităţi auditive 330
Asistenţă pentru dexteritate 334
Utilizați comenzi rapide de accesibilitate 336
Caută tehnologii de asistare 339
Remediere probleme 340
Probleme cu hardware-ul 340
Telefonul este lent sau instabil 340
Telefonul este cald sau fierbinte 341
Telefonul nu porneşte 342
Telefonul se închide şi se redeschide sau se blochează 343
Ecranul este îngheţat sau nu răspunde 344
Ecranul afișează culorile greșite 345
Luminozitatea ecranului este automat prea slabă sau prea puternică 346
Probleme cu cartela SD 347
Probleme cu apelurile şi cartela SIM 349
Depanați problemele legate de apeluri 349
Nu pot efectua apeluri 350
Nu pot răspunde sau telefonul nu sună 352
Probleme în timpul apelurilor 354
Probleme cu bateria 357
Probleme legate de încărcare 357
Bateria se goleşte prea repede 358
Probleme cu Bluetooth, Wi-Fi, USB 359
Probleme legate de Bluetooth 359
Probleme legate de Wi-Fi 362
Nu se poate efectua transferul de fișiere sau conectarea prin USB la computer 364
Probleme cu contul şi probleme de conectare 365
Am uitat codul de deblocare 365
Nu vă puteţi conecta la Google 366
Probleme de sincronizare a contului 367
Probleme cu aplicaţiile 369
Probleme privind aplicațiile sau widgeturile 369
Probleme privind camera 371
Probleme privind mesajele 373
Probleme legate de Gmail 375
Probleme legate de Magazin Play 376
Alte probleme 377
Proceduri de întreţinere 378

Actualizarea software-ului Android 378
Resetați conexiuni, setări sau aplicații 380
Resetarea telefonului 383
Trimiteți feedback către Motorola 385

Despre hardware

Schemă hardware

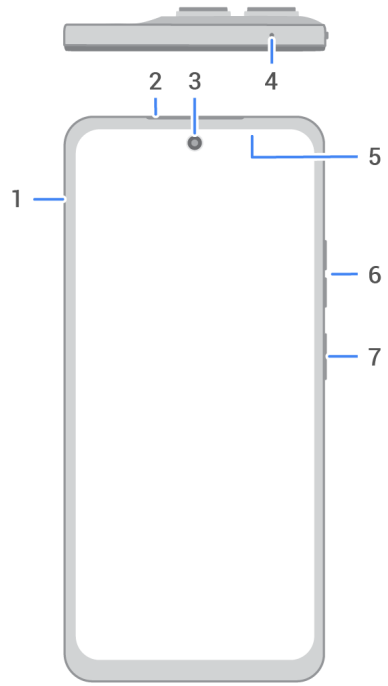

1. Tăviță pentru cartela SIM și cardul SD
2. Cască/difuzor
3. Cameră secundară (aflați mai multe detalii în secțiunea Ajutor cameră)
4. Microfon
5. Senzor de proximitate şi senzor de lumină ambientală
6. Butoane de creștere/reducere a volumului
7. Butonul de pornire și senzorul de amprentă



1. Cameră superangulară (moto g47 XT2625-1) sau cameră macro (moto g47 XT2625-2) sau senzor de lumină (alte modele)
2. Cameră principală
3. Bliț
4. Zona senzorului NFC pentru scanarea etichetelor sau plata cu telefonul (Numai câteva versiuni ale acestui telefon, vândute în anumite ţări, acceptă această caracteristică.)
5. Senzor de lumină (moto g47) sau lentilă decorativă (alte modele)
6. Conector pentru căști
7. Microfon
8. Port USB-C pentru a încărca telefonul, transfera fișiere și a partaja conexiunea de date cu dispozitivele conectate
9. Difuzor

Protejați-vă telefonul

Găsiți carcase și alte accesorii proiectate pentru telefonul dvs., pe site-ul motorola.com

Îngrijirea telefonului

Pentru curăţarea ecranului:

- Chiar dacă astfel nu vă veţi dezinfecta telefonul, cea mai bună metodă de a-l menţine curat este să îl ştergeţi bine cu o lavetă moale şi uscată. Evitaţi materialele abrazive, inclusiv şerveţele de hârtie şi alte materiale cu suprafeţe dure.
- Dacă pe ecran ajung picături de lichid, ştergeţi-l cu o lavetă curată şi uscată.

Pentru dezinfectarea telefonului:

- Este în regulă să utilizaţi şerveţele sau lavete umezite în alcool izopropilic 70% pentru a şterge uşor ecranul.
- Când dezinfectaţi sau curăţaţi telefonul, dezactivaţi-l şi evitaţi pătrunderea umezelii în orificii, inclusiv în portul de încărcare, în jackul pentru căşti, în microfoane sau în difuzoare.
- Nu scufundaţi telefonul în agenţie de curăţare, evitaţi utilizarea agenţilor de curăţare cu înălbitor sau abrazivi şi evitaţi pulverizarea acestora direct pe ecran.

Rezistență la praf și la apă

Rezistența la apă și praf a fost testată în mod independent de SGS, o firmă globală de inspecție/testare, pentru a îndeplini standardul IP64, în condiții de laborator controlate. Conceput pentru a proteja împotriva expunerii moderate la apă dulce, cum ar fi vărsările accidentale, stropirile sau ploaia ușoară. Nu este conceput pentru imersiune în apă, pentru expunere la apă sub presiune sau la alte lichide. Rezistența poate scădea ca urmare a uzurii normale. Conceput pentru a oferi protecție împotriva pătrunderii obiectelor străine solide de orice dimensiune. Nu este impermeabil.

Pentru a împiedica deteriorarea telefonului prin expunerea la apă:

- Nu expuneți telefonul la apă sub presiune, la apă sărată sau la alte lichide, cu excepția apei dulci
- Uscați bine telefonul și porturile, cu o lavetă moale și curată
- Nu încercați să încărcați telefonul când este umed
- Nu aruncați, nu perforați și nu zgâriați telefonul, deoarece acest lucru poate deteriora caracteristicile legate de rezistența la apă

Durabilitate

Testat și certificat în mod independent de SGS, o firmă globală de inspecție/testare, pentru a îndeplini standardul MIL-STD 810H. Standardele MIL-SPEC ale Departamentului de Apărare al S.U.A. stabilesc metodologii de testare în condiții controlate de laborator a produselor împotriva factorilor de mediu. Motorola testează dispozitivele în condiții fizice și de mediu periculoase, pe anumite categorii și proceduri ale standardului MIL-STD-810H, pentru a le determina durabilitatea. O astfel de testare și certificare nu garantează performanța viitoare în aceste condiții de testare. Utilizarea abuzivă, precum cea din testarea MIL-STD 810H, nu este acoperită de garanția standard Motorola.

Despre tehnologia Qualcomm aptX audio

Telefonul dvs. dispune de sunet HD Qualcomm aptX pentru calitatea muzicii pe 24 de biți prin Bluetooth.



Introduceți sau scoateți cartela SIM și cardul SD

Este posibil ca telefonul tău să accepte utilizarea unei cartele eSIM (cartelă SIM încorporată) pe lângă altă(e) cartelă(e) SIM fizică(e). Contactează operatorul de telefonie mobilă pentru detalii.

Despre cartela SD

Telefonul dvs. acceptă un card microSD opțional de maximum 1 TB.

Un card de clasa 2, 4 sau 6 este suficient.

Telefonul dvs. utilizează cartela ca spaţiu de stocare portabil pentru fişierele media: fotografii, videoclipuri şi muzică. Deoarece este un spaţiu de stocare portabil, puteţi comuta cu uşurinţă cartela şi conţinutul între dispozitive. După ce introduceţi cartela, asiguraţi-vă că actualizaţi setările din aplicaţiile media (precum cameră, muzică şi podcast), astfel încât să utilizeze cartela pentru stocarea conţinutului pe care îl creaţi sau îl descărcaţi.

Nu puteţi stoca aplicaţii pe cartela SD, deoarece este un spaţiu de stocare portabil.

Configurați eSIM

Dacă operatorul a furnizat instrucțiuni de activare a cartelei eSIM, urmează instrucțiunile respective.


Pentru a activa cartela eSIM:

1. Dacă nu aveți o conexiune de rețea, conectați-vă la Wi-Fi.
2. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Cartelele SIM și rețeaua mobilă**.
3. Atinge **Descărcare cartelă SIM nouă** pentru a obține și configura cartela eSIM, apoi urmează instrucțiunile de pe ecran.

   Dacă nu este afișată această opțiune, contactează operatorul de telefonie mobilă pentru a verifica dacă telefonul acceptă cartele eSIM și pentru a obține instrucțiunile de activare.


Introduceți sau înlocuiți cartelele

1. Dacă doriți să îndepărtați cardul SD, scoateți-l mai întâi.
2. Inserați instrumentul pentru SIM în orificiul din tăviță și trageți-o ușor pentru a o scoate.

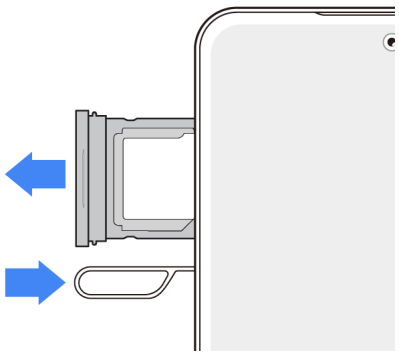


3. Introduceţi sau scoateţi cartelele, după cum este necesar.

   Pentru a utiliza un card SD şi o cartelă SIM:

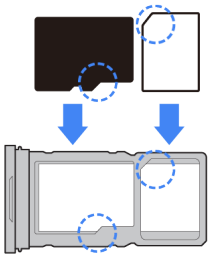
   

   Sau pentru a folosi două cartele SIM fizice (opțiunea nu este disponibilă pentru toate modelele):

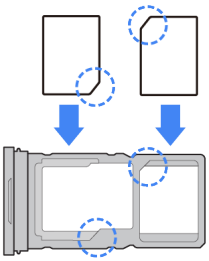   Pentru a verifica dacă telefonul funcționează cu două cartele SIM fizice, accesați **Setări** > **Despre telefon** > **Detalii despre dispozitiv**. Dacă vedeți **Stare card SIM (slot pentru SIM 1)** și **Stare card SIM (slot pentru SIM 2)**, înseamnă că puteți utiliza două cartele SIM fizice în telefonul dvs.

4. Introduceţi tăviţa înapoi în telefon.

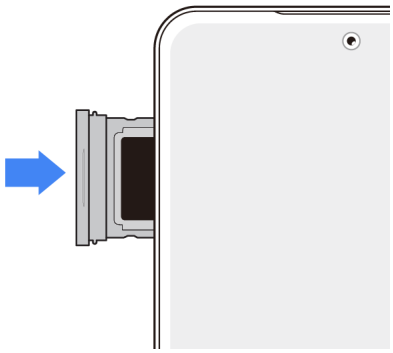

Notă: Dacă doriți să activați sau să redimensionați o cartelă SIM, contactați operatorul.

Ștergerea cartelei eSIM

Poate fi necesar să ștergeți cartela eSIM:

- Când transferați numărul cartelei eSIM pe un alt telefon
- Dacă dați telefonul dvs. unei alte persoane sau îl dați la schimb

Notă: Ștergeți cartela eSIM doar atunci când un tehnician de suport vă cere să faceți acest lucru.

Dacă ștergeți o cartelă eSIM, eliminați următoarele funcții de pe telefon:

- Apelare
- Utilizarea datelor mobile

- Mesagerie

Ștergerea cartelei eSIM nu anulează serviciile de date mobile. Pentru a anula aceste servicii, contactați operatorul de telefonie mobilă.

Pentru a șterge o cartelă eSIM:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Opțiuni de resetare**.
2. Atingeți **Șterge cartelele eSIM** > **Ștergeți**.

Pentru a restaura o cartelă eSIM pe care ați șters-o, contactați operatorul de telefonie mobilă.

Remediază o problemă

Ce fel de problemă aveți?

- Cartelă SIM sau apeluri
- Card SD

Copierea datelor de pe telefonul vechi

Copierea datelor de pe iPhone

Vei utiliza Google Drive pentru a copia fișiere de pe iPhone și din contul iCloud pe noul telefon și în contul Google:

- Se va face backup pentru fotografii în Fotografii.
- Se va face backup pentru contacte în Contacte.
- Se va face backup pentru calendar în Calendar.

Copiere date

1. Încarcă ambele telefoane și conectează-le la o rețea Wi-Fi.
2. Pentru a te asigura că nu ratezi niciun mesaj sau apel, pe iPhone:
   a. Dezactivează iMessage. (**Setări** > **Mesaje** Dezactivat. Sau, în cazul în care cartela SIM a fost scoasă, anulează înregistrarea telefonului.)
   b. Dezactivează FaceTime. (**Setări** > **FaceTime** > Dezactivat.)
3. Descarcă aplicația Google Drive de pe iPhone.
4. Pe iPhone, deschide Drive, apoi:
   a. Conectează-te cu contul tău Google. Dacă nu ai unul, îl poți crea acum.
   b. Atinge > **Setări** > **Backup și resetare** și începe copierea.
5. Așteaptă finalizarea backupului.
6. După finalizare, pe telefonul cel nou, conectează-te cu același cont Google (**Setări** > **Parole, chei de acces și conturi** > **Adăugați un cont**).

După migrare, combinați orice contacte duplicate.

Copierea datelor de pe un telefon Android

În timpul configurării, vă puteți copia aplicațiile, muzica, contactele, mesajele și multe altele.

Dacă nu mai aveți telefonul vechi sau nu îl puteți porni, puteți copia fișiere folosind o copie de rezervă din cloud cu contul dvs. Google.

Copiere date

1. Încărcați ambele telefoane și porniți-le.
2. Pe noul telefon:
   a. Dacă este prima dată când îl porniți, selectați limba dvs. pe ecranul de configurare.
   b. Dacă ați sărit peste copierea fișierelor în timpul configurării, din partea de sus a ecranului glisați rapid în jos și atingeți notificarea de la configurarea Android pentru a finaliza configurarea telefonului.
3. Atingeți **Pornire**.

4. Introduceți cartela SIM pentru a vă conecta la rețeaua de telefonie mobilă sau atingeți **Omiteți**.
5. Conectați-vă la o rețea Wi-Fi și atingeți **Înainte**.
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta telefonul vechi sau copia de siguranță asociată contului dvs. Google și pentru a alege ce aplicații și date să copiați.

> **Sfat:** Asigurați-vă că lăsați opțiunea **Faceți backup în Google Drive** activată.

După migrare, combinați orice contacte duplicate.

Ce ajunge să fie copiat

Iată ce se copiază din vechiul telefon:

- Aplicații și date ale aplicațiilor
- Muzică, fotografii și videoclipuri
- Conturi Google
- Contacte stocate în telefon sau pe cartela SIM
- Mesaje text
- Fișiere multimedia atașate în mesaje
- Majoritatea setărilor telefonului
- Imagine de fundal
- Istoric apeluri

Pe acestea le veți vedea când vă conectați la contul dvs. Google pe noul telefon.

Ce nu se copiază

Aceste elemente nu sunt transferate din telefonul dvs. vechi:

- Descărcările, cum ar fi fișierele PDF
- Aplicațiile care nu provin din Magazin Play
- Conturile diferite de conturile Google
- Contactele și calendarele pentru alte servicii decât Google (cum ar fi WhatsApp)
- Tonuri de apel

Importarea contactelor de pe cartela SIM

Dacă aveți o cartelă SIM cu contacte salvate pe aceasta, le puteți importa în contul dvs. Google.

1. Introduceți cartela SIM în telefon.

   Sau, dacă telefonul dvs. vechi este un telefon Android și se poate conecta la Wi-Fi, activați-l.
2. Deschideți aplicația Contacte .
3. În partea de jos, atingeți **Organizează** > **Gestionează cardul SIM**.
4. Dacă telefonul dvs. are două cartele SIM, selectați cartela SIM dorită.

5. Selectează unde dorești să salvezi. Atinge ⌄ și apoi:
   - Alege un cont Google
   - Sau, pentru a le salva în telefon, atinge **Gadget**
6. Selectați contactele pe care doriți să le importați și atingeți **Importați**.

Gestionarea celor două cartele SIM

Despre caracteristica SIM dual

Dacă utilizați o cartelă SIM fizică și o cartelă eSIM:

- Vedeți în partea de sus a ecranului de pornire. Dacă vedeți , depanați problema.
- Ambele cartele SIM pot efectua și primi apeluri și mesaje text.
- Setările caracteristicii SIM dual pot fi accesate numai de către proprietarul telefonului (nu de către utilizatori sau invitați).

Configurați cartelele SIM

Setați cartelele SIM pentru apelare

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Cartelele SIM și rețeaua mobilă**.
2. Reglați setările la **Apelare**:
   - Pentru a utiliza o singură cartelă SIM pentru toate apelurile, selectați cartela SIM.
   - Pentru a alege o cartelă SIM de fiecare dată când inițiați un apel, selectați **Întreabă întotdeauna**.
   - Pentru a atribui automat un SIM unui contact după ce îl folosiți pentru a apela de trei ori, activați **Smart SIM** . Puteți schimba oricând acest lucru prin atribuirea manuală a unui SIM.
   - Pentru a atribui manual un SIM unuia sau mai multor contacte, atingeți **Alocare cartelă SIM la contacte**, apoi accesați fila SIM și selectați contactele.

Alegeți cartela SIM preferată pentru mesaje

Puteți alege o cartelă SIM preferată de utilizat pentru mesaje. Atunci când faceți acest lucru, o veți vedea ca implicită în câmpul de text al aplicației Mesaje .

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Cartelele SIM și rețeaua mobilă**.
2. Sub **Cartelă SIM pentru mesaje**, selectați cartela SIM.

Pentru a trimite un mesaj de pe cealaltă cartelă SIM, în aplicația Mesaje , atingeți și selectați cartela SIM.

Alegeți cartela SIM preferată pentru date mobile

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Cartelele SIM și rețeaua mobilă**.
2. Atingeți **Cartela SIM pentru date mobile**.
3. Selectați cartela SIM preferată.
4. Alegeți cum doriți să gestionați datele mobile în cazul în care cartela SIM preferată nu se poate conecta:
   - Dacă doriți să folosiți cealaltă cartelă SIM, activați **Comutare automată cartele SIM** .
   - Dacă nu doriți să folosiți niciodată cealaltă cartelă SIM pentru date mobile, dezactivați **Comutare automată cartele SIM** .

Dezactivați temporar cartela SIM

Uneori, este posibil să fie nevoie să vă deconectați temporar cartela SIM de la rețeaua de telefonie mobilă, de exemplu, atunci când călătoriți, când aveți probleme de confidențialitate sau când depanați probleme de rețea. Puteți face acest lucru din Setări, dezactivând cartela SIM și reactivând-o atunci când sunteți gata să o utilizați din nou.

Nu uitați că dezactivarea cartelei SIM vă deconectează de la rețeaua de telefonie mobilă și nu veți mai putea efectua sau primi apeluri, trimite sau primi mesaje sau utiliza datele mobile cu acea cartelă SIM până când nu o activați din nou.

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Cartelele SIM și rețeaua mobilă**.
2. De lângă numele cartelei SIM, dezactivați cartela SIM sau activați-o .

Configurarea mesageriei vocale

Setați parola de mesagerie vocală

Contactați operatorul de telefonie mobilă pentru ajutor la setarea sau recuperarea parolei/codului PIN pentru mesageria vocală.

Setarea mesajului de întâmpinare pentru căsuța poștală

Operatorul dvs. de telefonie mobilă este cel care furnizează și gestionează serviciul de mesagerie vocală.

Pentru a vă seta mesajul de întâmpinare:

1. În aplicația Telefon, atingeți .
2. Apăsați prelung pe pentru a forma numărul căsuței dvs. poștale.
3. Urmați indicațiile din sistemul operatorului dvs. de telefonie mobilă. În cazul în care mesageria vocală nu este configurată, contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a primi instrucțiunile corespunzătoare.

Modificarea opțiunilor pentru mesageria vocală

1. În aplicația Telefon , atinge > **Setări**.
2. Atingeți **Poștă vocală**.
3. Dacă aveți două SIM-uri, atingeți SIM-ul contului pentru care doriți să efectuați modificarea.
4. Modificați oricare dintre opțiuni:
   - Pentru a schimba serviciul de mesagerie vocală de la operatorul dvs. de telefonie mobilă la un alt serviciu sau o altă aplicație, atingeți **Setări avansate** > **Servicii**.
   - Pentru a schimba numărul apelat pentru accesarea mesageriei vocale, atingeți **Setări avansate** > **Configurare**.
   - Operatorul dvs. de telefonie mobilă poate include opțiuni suplimentare aici, cum ar fi setările de notificare și de mesaje vocale vizuale. Contactați operatorul de telefonie mobilă pentru ajutor.

Configurarea e-mailului

Configurarea unui cont de e-mail personal

Puteți adăuga mai multe conturi de următoarele tipuri:

- Gmail
- E-mailuri personale de la alți furnizori (IMAP/POP)

Dacă ați adăugat un cont Google pe telefon:

- Atunci când deschizi aplicația Gmail pentru prima dată, vei vedea e-mailul tău pentru contul respectiv. Configurarea este deja efectuată.
- Pentru a configura conturi suplimentare, deschideți Gmail, atingeți pictograma profilului dvs. , apoi atingeți **Adăugați alt cont**.

Dacă nu ați adăugat un cont Google pe telefon și doriți să configurați un e-mail pentru un furnizor IMAP/POP (o adresă diferită de Gmail):

1. Deschideți aplicația **Gmail**.
2. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a introduce adresa de e-mail, parola și opțiunile pentru cont.

   Dacă întâmpinați probleme la configurarea contului, citiți secțiunea de ajutor a Google pentru Gmail.

Configurarea unui cont de e-mail al firmei

Dacă folosiți Microsoft Office Outlook pe computerul de serviciu, telefonul poate sincroniza e-mailuri, evenimente din calendar și contacte cu serverul Microsoft Exchange. Înainte de a începe, aveți nevoie de următoarele informații de la departamentul IT al companiei dvs.:

- Adresa de e-mail
- Parola contului de e-mail
- Numele domeniului
- Numele de utilizator
- Numele serverului
- Tipul de securitate/setările SSL
- Cerințele certificatului client

Pentru a configura un cont de e-mail al firmei:

1. Deschideți aplicația **Gmail**.
2. Procedați astfel:
   - Dacă este prima dată când deschideți aplicația Gmail, atingeți **Adaugă altă adresă de e-mail**.
   - Dacă ați utilizat Gmail cu alt cont, atingeți pictograma profilului dvs. , apoi atingeți **Adăugați alt cont**.
3. Atingeți **Exchange și Office 365**.

4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă introduce adresa de e-mail, parola și alte informații de la departamentul IT al companiei dvs.

Comutați vizualizările contului

În aplicația **Gmail**, atingeți pictograma profilului dvs. M, apoi selectați un cont.

Pentru a deschide fiecare căsuță de mesaje primite cu o singură atingere a ecranului de pornire, adăugați comenzi rapide pentru sarcini:

1. Apăsați și țineți apăsat pe .
2. Glisați = pentru fiecare cont într-un loc gol de pe ecranul de pornire.

Personalizați-vă dispozitivul

Acest subiect listează ceea ce doresc majoritatea oamenilor să facă cu telefonul nou, cu linkuri către instrucțiuni despre realizarea acestor acțiuni.

Schimbați-i aspectul și sunetul

- Personalizați-vă telefonul cu teme, imagini de fundal, animații personalizate, și multe altele.
- Adăugați aplicații pe ecranul de pornire.
- Puteți utiliza butoanele sau gesturile ◀ ● ■ pentru a vă deplasa între aplicații și ecrane. Alegeți ce Navigarea sistemului doriți să utilizați.
- Alocați tonuri de apel sau fotografii prietenilor pe care îi apelați.
- Setați programul pentru Nu deranja, pentru a anula automat sunetul telefonului atunci când nu vreți să fiți întrerupt.

Protejați-vă telefonul

- Setați o blocare a ecranului.
- Configuraţi securitatea cu amprentă pentru a vă debloca ecranul în siguranţă şi rapid, cu o atingere.
- În cazul în care vă pierdeţi telefonul, configuraţi Find Hub şi înregistraţi numărul IMEI.

Alte sarcini comune de configurare


- Conectați-vă la dispozitivele Bluetooth și la rețelele Wi-Fi.
- Setaţi limbi multiple pentru a apărea pe tastatură în cazul în care le folosiţi.

Despre ecranul de pornire

Veți vedea ecranul de pornire atunci când porniți și deblocați telefonul sau glisați în sus de la baza ecranului.

Glisează rapid către dreapta sau către stânga pentru a te deplasa între ecranele de pornire.

Ce se află pe ecran

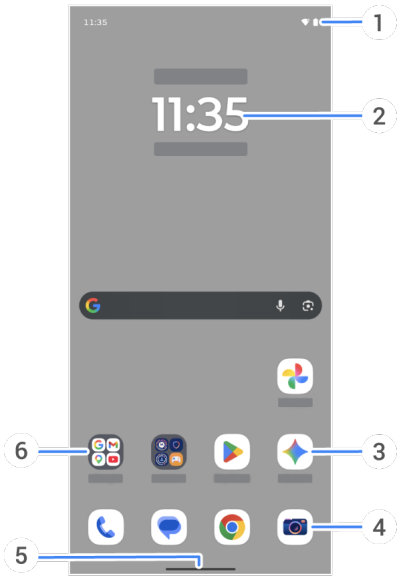

1. Bara de stare: afișează ora și pictogramele care îți oferă informații cu privire la bateria telefonului și conexiunile de rețea. Glisează în jos pentru a vedea notificările și setările rapide și pentru a opri telefonul .
2. Widget: puteți să adăugați widgeturi pe ecranul de pornire, pentru a accesa rapid informațiile și sarcinile utilizate frecvent.
3. Comandă rapidă: puteţi adăuga comenzi rapide pentru a deschide aplicaţii sau pagini web pe care le utilizaţi frecvent.
4. Grila de favorite: Vă oferă acces cu o singură atingere la cele mai utilizate aplicații de pe oricare pagină de pe ecranul de pornire. Puteți personaliza aplicațiile care apar aici.
5. Bara de navigare: Utilizați gesturi pentru a naviga între aplicații și ecrane. Puteți să utilizați gesturi, dar ascundeți bara. Sau puteți în schimb să înlocuiți bara cu pictogramele de navigare .
6. Folder: Adaugă foldere pentru a organiza comenzile rapide ale aplicațiilor.

Adăugare/eliminare ecrane

Poți adăuga mai multe ecrane de pornire în partea dreaptă. Pentru a adăuga o pagină, glisează comanda rapidă a unei aplicații sau un widget la marginea unei pagini existente și plasează-le pe noul ecran.

Pentru a elimina un ecran de pornire, glisează toate aplicațiile, comenzile rapide, widgeturile și folderele de pe ecran. După glisarea ultimului element, ecranul de pornire va fi eliminat.

Personalizarea ecranului de pornire

Organizarea ecranului de pornire:

- atinge și ține apăsat un element pe care dorești să-l muți, apoi glisează-l în noua locație.
- grupa elementele în foldere.
- alege unde să apară lista cu toate aplicațiile: în grila de aplicații sau direct pe ecranul de pornire.

Modifică modul de navigare: poți înlocui bara de navigare cu pictogramele de navigare .

Schimbarea aspectului:

- Pentru a vizualiza opțiuni de personalizare: imagine de fundal, widgeturi, și alte setări ale ecranului de pornire, apasă prelung un spațiu gol de pe ecranul de pornire.
- Pentru un aspect cu totul nou pentru ecranul de pornire, poți instala un alt utilitar de lansare.

Despre ecranul de telefon blocat

Ecranul de telefon blocat apare când porniți telefonul în timp ce ecranul este blocat. Ecranul de telefon blocat are un mod de veghe și un mod de activitate.


Mod de veghe

Când telefonul dvs. devine inactiv, ecranul se oprește (se închide). Dacă ridicați, atingeți sa mutați telefonul în lateral pe o suprafață sau când sosește o notificare, ecranul intră în modul de veghe și afișează informații esențiale:

- Oră
- Dată
- Pictogramele pentru notificări care vă lasă să verificați mesaje
- Nivel baterie

Dacă redați conținut media, playerul media apare, de asemenea, în modul de veghe, așa că puteți să controlați ce este în curs de redare fără a porni complet ecranul.

Mod de activitate

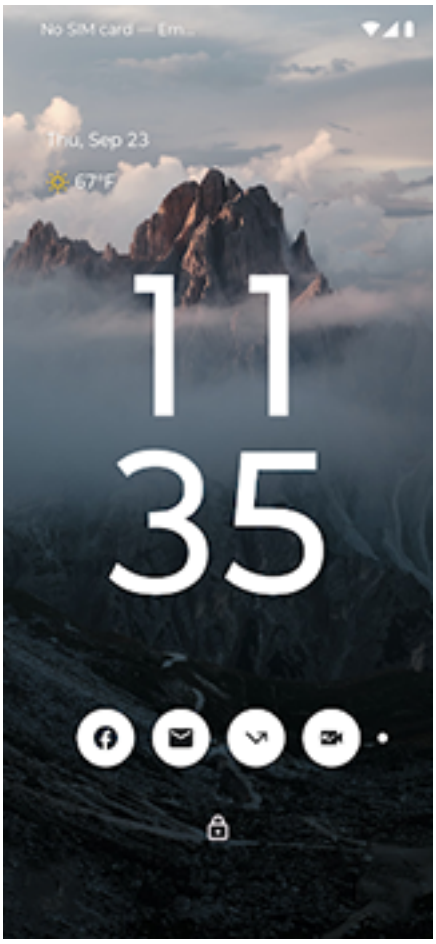

Imaginea de fundal și ecranul sunt iluminate complet în modul de activitate. Ecranul de telefon blocat intră în modul de activitate când:

- Atingeți o pictogramă de notificare

- Apăsați butonul de pornire

Ce puteți face din ecranul de telefon blocat

- Efectuați un apel de urgență. Glisați în sus de la baza ecranului.
- Vizualizați notificările și răspundeți la acestea. Atingeți de două ori o notificare pentru a o deschide.
- Deschideți setările rapide. Glisați rapid în jos din partea de sus a ecranului pentru principalele patru setări și notificări, apoi glisați rapid din nou pentru a vedea restul.
- Porniți o comandă vocală. Glisați rapid în sus pe diagonală din oricare dintre colțurile inferioare.
- Accesați Blocare strictă. Dezactivați temporar notificările și deblocarea cu amprentă.

Puteți personaliza ecranul de telefon blocat pentru a adăuga un mesaj și a controla ce conținut și opțiuni sunt afișate.

Dacă aceste este primul dvs. smartphone

Învățarea operațiilor de bază

Iată conceptele-cheie pentru a vă utiliza cu ușurință telefonul.

- Puteţi alege cum să comutaţi între aplicaţii şi ecrane: gesturi sau pictogramele ◀ ● ■.
- Pe lângă atingerea ecranului pentru a selecta elemente, puteți utiliza alte gesturi, cum ar fi deplasarea a două degete pentru a face zoom.
- Pictogramele aflate în partea de sus a ecranului dvs. de pornire vă spun lucruri importante dintr-o privire, cum ar fi nivelul de încărcare a bateriei telefonului şi starea de conexiune la reţea, precum şi dacă aţi ratat un apel.
- Telefonul şi aplicaţiile dvs. vă trimit notificări legate, de exemplu, de noile mesaje, evenimentele din calendar şi alarmele viitoare. Veţi găsi notificări în mai multe locuri şi puteţi face o mulţime de lucruri cu ajutorul acestora.

Pentru a afla mai multe despre aceste operațiuni obișnuite, atingeți una de mai jos:

- Preluați un apel
- Efectuați un apel
- Setați o alarmă
- Activați/dezactivați lanterna
- Ascultați muzică

Instalarea aplicațiilor

Telefonul dvs. este livrat cu multe aplicații distractive și utile, dar pentru a vă bucura de toate posibilitățile pe care le oferă, trebuie să instalați aplicații potrivite pentru stilul dvs. de viață. Accesați Magazin Play pentru a explora aplicații gratuite și plătite care vă ajută să fiți mai eficient, mai organizat, mai informat, mai accesibil și mai binedispus.

Protejați-vă telefonul

Telefonul este un accesoriu pe care îl aveți în permanență asupra dvs., iar accidentele pot apărea; uneori, telefoanele se pierd. De aceea, vă recomandăm să setați câteva caracteristici de securitate pentru a evita durerile de cap generate de pierderea telefonului.

Configuraţi o blocare a ecranului. Aceasta este prima linie de apărare a informaţiilor dvs. confidenţiale. Preferaţi numere, forme sau cuvinte? Configuraţi un PIN, un model sau o parolă pentru deblocarea telefonului. Aflaţi cum.

Blocarea ecranului nu vă împiedică să răspundeți rapid la apelurile primite sau să accesați camera.

Afișează informații despre proprietar. În ecranul de telefon blocat, poți afișa discret un „mesaj de returnare” cu câteva date de contact, astfel încât dacă pierzi telefonul, acesta să îți poată fi returnat. Află cum.

Activaţi caracteristicile pentru telefon pierdut. Pentru liniştea dvs., verificaţi Find Hub, în cazul în care trebuie să vă localizaţi şi să blocaţi vreodată telefonul sau să îl ştergeţi de la distanţă.

Personalizarea telefonului

Schimbarea imaginii de fundal este, probabil, prima personalizare pe care o faceți, dar nu vă opriți aici. Accesați **Setări** > **Personalizare** pentru a alege culori, fonturi, tonuri de apel. Și nu uitați de celelalte Setări, unde vă puteți alege preferințele privind tastatura, asocierea cu dispozitivele și multe altele. Este un mod perfect de a descoperi multe din capacitățile telefonului și de a-l personaliza totodată conform necesităților proprii.

În majoritatea aplicațiilor puteți atinge ☰, ⋮, sau pictograma profilului dvs. pentru setări specifice aplicației. Aveți grijă să vedeți ce opțiuni sunt disponibile pentru dvs. și acolo.

Administrarea datelor de rețea celulară

Înțelegeți modul de utilizare a datelor. Urmăriți utilizarea datelor şi aflați cum să profitați la maximum de aceasta. Aflați care sunt aplicațiile care utilizează volume mari de date și ajustați-le setările. Dacă telefonul utilizează prea multe date, puteți opri și sincronizarea automată a conturilor.

Utilizaţi Wi-Fi pentru a economisi date de reţea celulară. Când vă conectaţi la o reţea Wi-Fi, datele dvs. vor utiliza conexiunea reţelei respective în locul reţelei operatorului dvs. de telefonie mobilă, economisind datele de reţea celulară pentru momentele în care aveţi nevoie de acestea.Aflaţi cum să vă conectaţi la reţelele Wi-Fi

Informații utile

Găsiți informații despre telefon. Pentru a vă găsi numărul de telefon, numele dispozitivului și alte informații, accesați **Setări** > **Despre telefon**.

Spuneţi-i telefonului dvs. ce să facă. Utilizaţi-vă telefonul în regim „mâini libere”, folosind comenzile vocale. Spuneți-i să vă ghideze și ascultați-l cum vă spune indicațiile în timp ce conduceți - vă va redirecționa chiar și dacă ați deviat de la traseu. Spuneți-i să seteze alarme, să găsească informații pe internet, să efectueze apeluri.

Nu ratați niciodată oportunitatea unei fotografii. Deschideți automat camera chiar și când telefonul are ecranul blocat. Pur și simplu rotiți telefonul de două ori. Puteți face automat backup pentru fotografiile și videoclipurile dvs. folosindu-vă contul Google sau altă aplicație de partajare a fotografiilor din Magazin Play.

Stocaţi fişierele. Aveţi mai multe opţiuni de stocare. Stocaţi aplicaţiile şi conţinutul pe telefon. Pentru mai mult spaţiu de stocare, utilizaţi un card SD pentru fotografii, videoclipuri şi muzică. Puteţi deschide elementele stocate în aplicaţiile asociate, cum ar fi Fotografii pentru a vă vedea fotografiile şi videoclipurile. Pentru un spaţiu de stocare şi mai mare, plus capacitatea de a accesa fişierele media şi fişierele de pe orice dispozitiv conectat la internet (telefon, computer, tabletă), utilizaţi spaţiul de stocare în cloud. Contul dvs. Google include spaţiu gratuit de stocare în cloud pe Drive, având o aplicaţie proprie şi fiind disponibil şi din meniul ⋖ în alte aplicaţii.

Hotspot Wi-Fi. Puteți utiliza telefonul ca hotspot Wi-Fi pentru partajarea conexiunii dvs. la internet cu celelalte dispozitive ale dvs. care au nevoie de acces la internet (de exemplu, un laptop sau o tabletă).

Reporniți telefonul. În cazul puțin probabil în care telefonul dvs. nu mai răspunde, se blochează, afișează un ecran gol sau negru sau dacă nu răspunde la acțiunea butonului de pornire, îl puteți reporni. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 7 - 10 secunde. Telefonul va reporni în mod normal.

Anumite caracteristici, servicii și aplicații sunt dependente de rețea sau de operatorul de telefonie mobilă și este posibil să nu fie disponibile în toate zonele.

Dacă ați avut un iPhone

Bun venit la Android! Iată câteva diferențe esențiale între iPhone și noul dvs. telefon.

Asistentul tău: ai retras Siri. Acum, găsești informații și finalizezi lucrurile cu asistentul digital de la Google. Doar configurează „Ok Google”. Apoi solicită informații sau ajutor pentru sarcinile zilnice.

Aplicații:

- La revedere Apple App Store, salut Google Magazin Play. Magazin Play este acum magazinul dvs. implicit de aplicații. Aplicațiile pentru iPhone nu sunt compatibile cu sistemul Android. Totuși, mulți dezvoltatori creează versiuni ale aplicațiilor atât pentru iPhone cât și pentru Android; dacă aplicația stochează datele online, puteți comuta relativ simplu între versiuni. Descărcați versiunea pentru Android din Magazin Play și conectați-vă.
- Ascultați în continuare podcasturi. Există o mulțime de aplicații pentru podcasturi pe Magazin Play – căutați „podcasturi” în Magazin Play și descărcați unul la alegere.
- Instalați aplicații de la distanță. Pe un computer, accesați play.google.com. Navigați printre aplicații pe ecranul computerului și apoi instalați aplicațiile dorite pe telefon de pe computer.

Ecranul dvs. de pornire: vechiul dvs. telefon afișa în mod implicit toate aplicațiile pe ecranul de pornire. Cu noul dvs. telefon, puteți pune comenzi rapide către cele mai importante aplicații pe ecranul de pornire personalizabil, pentru acces ușor. Acest lucru eliberează spațiu pe ecranul de pornire pentru widget-uri, făcând noul ecran de pornire mult mai animat.

Indicator de confidențialitate: La Android, un indicator verde înseamnă că fie camera, fie microfonul sunt folosite de o aplicație. La iPhone, un indicator portocaliu înseamnă că este folosit microfonul, iar un indicator verde înseamnă că este folosită camera.

În cloud: GoogleContul dvs. stă la baza stocării în cloud cu Google. Dacă ați migrat contactele pe telefon, puteți să le vedeți pe orice dispozitiv sau computer, dacă vă conectați la Gmail. Contul dvs. Google include aplicații precum Calendar și Drive, care vă permit să colaborați cu alte persoane. În plus, are aplicații care vă permit să vă jucați și să accesați fotografiile, videoclipurile și muzica de pe orice dispozitiv când sunteți conectat la contul Google. Utilizați YT Music, pentru a încărca biblioteca iTunes. Pentru ajutor la conectarea la cont, citiți informațiile de asistență de la Google.

Partajarea de fișiere: dacă ați utilizat AirDrop pe telefonul dvs. iPhone, acum veți utiliza Quick Share pentru a partaja ușor fișiere sau linkuri cu prietenii.

Informații despre contul dvs. Google

Beneficiile contului dvs.

Atunci când v-ați configurat telefonul, ați adăugat un cont Google. Dacă nu ați mai avut un cont Google, veți remarca faptul că acesta reprezintă mai mult decât o simplă parolă necesară pentru configurarea telefonului.

Un cont Google vă permite să vă organizați și accesați informațiile personale și fișierele de pe orice computer sau dispozitiv mobil:

- **Sincronizați totul.** Nu vă pierdeți niciodată contactele. Asociați-le cu contul dvs. Google dacă creați contacte pe telefonul dvs. și vizualizați-le din Gmail pe orice computer sau conectându-vă la contul dvs. Google de pe orice telefon. Creați e-mailuri sau evenimente în calendar pe telefonul dvs. și vizualizați-le pe orice computer. Accesați-vă marcajele din browser de pe orice dispozitiv.
- **Stocați în cloud.** Actualizați-vă fotografiile, videoclipurile și muzică în cloud; accesați-le pe toate fără a ocupa spațiu pe telefonul dvs.
- **Păstrați-vă lucrurile în siguranță.** Parola dvs. de cont vă securizează toate datele și vă permite să le accesați de oriunde.

Întreținerea contului dvs.

În afară de a vă aminti parola, nu trebuie să faceți multă întreținere pentru contul dvs. Google - doar bucurați-vă de beneficiile informațiilor dvs. securizate și sincronizate. Cu toate acestea, puteți:

- Controla frecvența cu care telefonul sincronizează informațiile dvs.
- Revizui și gestiona informațiile pe care Google le colectează de la dvs., cum ar fi istoricul de căutare și navigare.

Aflați detalii despre aplicațiile Google

Multe aplicații Google, precum Gmail, Chrome, Fotografii și Hărți sunt încărcate în prealabil pe telefonul dvs. Pentru a afla detalii despre și a descărca aplicații Google suplimentare, citiți secțiunea de ajutor a Google.

Nu vă puteți conecta la contul Google

Dacă întâmpinați probleme la conectarea la contul dvs., citiți informațiile de asistență ale Google.

Pictograme din bara de stare

Despre pictogramele din bara de stare

Bara de stare din partea superioară a ecranului de pornire conţine pictograme care vă ajută să monitorizaţi starea telefonului.

- **În partea stângă,** pictogramele vă anunţă cu privire la starea aplicaţiilor, cum ar fi mesaje noi sau descărcări. Dacă nu ştiţi ce înseamnă una dintre aceste pictograme, glisaţi bara de stare în jos pentru a afla detalii.
- **În partea dreaptă,** pictogramele vă oferă informaţii despre nivelul de încărcare a bateriei telefonului şi despre conexiunea la reţea.

Un punct semnifică faptul că există mai multe pictograme de vizualizat. Trageţi în jos din partea superioară a ecranului pentru a vedea toate pictogramele.

Ce reprezintă pictogramele de stare

Aceste pictograme oferă informații despre aplicațiile preinstalate pe telefon și despre starea telefonului.

Pictogramă	Semnificaţie
	APELURI
	Apel activ.
	Apel ratat.
	Set difuzor-microfon activat.
	Microfon oprit.
	REȚEA
	Conectat la rețeaua celulară/mobilă (semnal complet). Viteza conexiunii la rețea este, de asemenea, afișată. Vitezele posibile, de la cea mai lentă la cea mai rapidă, sunt 3G, H, H +, 4G, 5G. Vitezele disponibile depind de operatorul tău de telefonie mobilă și de locația ta.
	Conectat la altă rețea celulară/mobilă (roaming).

	Economizor de date este activat, prevenind utilizarea datelor de fundal de către aplicaţii.
	Există o rețea Wi-Fi în raza de acoperire.
	Conectat la rețeaua Wi-Fi.
	Conectat la rețeaua VPN.
	Nicio cartelă SIM.
	Serviciile de localizare sunt utilizate.
	Mod Avion activat.
	CONECTIVITATE
	Dispozitiv de încredere conectat.
	Telefonul dvs. funcționează în modul hotspot Wi-Fi. Dispozitivele se pot conecta pentru a partaja conexiunea dvs. de date.
	Afișaj wireless sau adaptor conectat.
	Conectat prin cablu USB.
	Partajare conexiune prin USB activată.
	NFC activat. Numai câteva versiuni ale acestui telefon, vândute în anumite ţări, acceptă această caracteristică.
	SINCRONIZARE ȘI ACTUALIZĂRI

	Sunt disponibile actualizări ale aplicațiilor pentru descărcare de pe Magazin Play.
	Sincronizare e-mailuri și calendar în curs.
	Încărcare finalizată.
	Descărcare finalizată.
	Backup Google în curs de realizare.
	Backup Google finalizat.
	SUNET
	Vibrare.
	MODURI
	Nu deranja este activată.
	Modul La volan este activat.
	Modul Oră de culcare este activat.
	BATERIE
	Baterie încărcată complet.
	Încărcare baterie.

	Baterie descărcată.
	Protecție baterie limitează bateria la 80%.
	Economisirea bateriei este activat.
	ALARME ȘI CALENDAR
	Alarmă setată.
	Eveniment viitor din calendar.
	E-MAIL ȘI MESAGERIE
	Mesaj Gmail nou.
	Mesaj text nou.
	Mesaj vocal nou.
	Alertă importantă.
	ALTE PICTOGRAME
	Indicator de confidențialitate. O aplicație îți folosește microfonul sau camera.
	GIF-ul animat este disponibil.
	Înregistrarea ecranului în desfășurare.



Focus este activat.

Aplicațiile pe care le descărcați ar putea afișa și alte pictograme pentru a vă înștiința despre starea proprie.

Anumite caracteristici, servicii și aplicații sunt dependente de rețea sau de operatorul de telefonie mobilă și este posibil să nu fie disponibile în toate zonele.

Termeni privind telefonul pe care trebuie să îi cunoașteți

Actualizare software
O actualizare a sistemului de operare al telefonului care include de obicei caracteristici noi și rezolvă probleme raportate. Actualizarea este descărcată wireless gratuit pe telefon.

aplicaţie
Software care poate fi descărcat pentru funcționalități suplimentare, cum sunt jocurile, aplicațiile pentru e-mail, scanerele de coduri de bare și multe altele. Unele aplicații sunt instalate deja pe telefon și puteți descărca multe altele din magazinul de aplicații al telefonului.

Bara de stare
Bara subțire din partea superioară a ecranului de pornire, care afișează ora și pictogramele care indică starea bateriei telefonului dvs. și a conexiunilor la rețea. Anumite aplicații afișează pictograme în bara de stare pentru a vă alerta în privința anumitor evenimente, cum ar fi primirea unor mesaje noi.

Bluetooth™
O tehnologie wireless cu rază mică de acțiune care poate fi utilizată pentru conectarea unui dispozitiv la alte dispozitive și accesorii din apropiere care acceptă funcția Bluetooth, cum ar fi căști, boxe, imprimante etc. Utilizați funcția Bluetooth pentru a efectua apeluri handsfree utilizând o cască sau din mașină, pentru a asculta muzică la boxele wireless, pentru a utiliza un mouse sau o tastatură wireless sau pentru a imprima un document la o imprimantă din altă cameră. Configurarea funcției Bluetooth.

cartelă SD
cartelă Secure Digital (SD). O cartelă de memorie mică, amovibilă, utilizat cu dispozitive mici, portabile, cum sunt telefoanele mobile, tabletele și camerele digitale.

Cartelă SIM
cartelă Subscriber Identity Module (SIM). O cartelă care stochează în siguranță informații utilizate de operatorul de telefonie mobilă pentru a vă autentifica telefonul în rețeaua celulară.

comandă rapidă
O pictogramă pe care o puteți adăuga pe ecranul de pornire, care vă permite să deschideți rapid o aplicație. Creați comenzi rapid pentru aplicațiile pe care le utilizați frecvent.

date
Informații trimise sau primite pe telefon, altele decât apelurile și mesajele text. Puteți utiliza conexiunea de date atunci când accesați internetul, vă consultați căsuța de e-mail, jucați jocuri, utilizați aplicații etc. Operațiile din fundal, precum sincronizarea sau serviciile de locație, pot, de asemenea, utiliza conexiunea de date.

eSIM
Un eSIM sau o cartelă SIM digitală integrată, este integrat direct în hardware-ul unui dispozitiv. Acesta îndeplinește aceeași funcție ca o cartelă SIM fizică, respectiv conectează dispozitivul la o rețea de telefonie mobilă.

GPS
Global Positioning System. Un sistem global bazat pe sateliți, utilizat pentru stabilirea poziției exacte pe Terra.Cu ajutorul sistemului GPS, telefonul dvs. se transformă într-un sistem de navigație atunci când conduceți și într-un asistent atunci când căutați un restaurant, un cinematograf sau o cafenea în apropiere.

hotspot mobil
Un dispozitiv sau o aplicație care vă permite să partajați conexiunea de date prin rețeaua mobilă cu mai multe dispozitive prin Wi-Fi. Puteți conecta diferite dispozitive la hotspot, inclusiv notebookuri, netbookuri, playere MP3, camere, smartphone-uri și sisteme de jocuri portabile. Numărul de dispozitive care pot fi conectate simultan depinde de operatorul de telefonie mobilă și de viteza conexiunii.

Magazin Play
Magazinul Google, de unde puteţi descărca aplicaţii, cărţi, filme şi muzică. Puteţi alege dintr-un sortiment bogat de cărţi şi aplicaţii gratuite; le puteţi achiziţiona dintr-un sortiment cu mult mai bogat.

Mod Avion
Acest mod vă permite să utilizați funcțiile cu fir ale telefonului (muzică, jocuri etc.), în timp ce dezactivați funcțiile radio fără fir care sunt interzise în avioane în timpul zborului.

NFC
Near-field communication. O tehnologie fără fir care transferă informații între două dispozitive compatibile. Apropiați dispozitivele pentru a partaja adrese web, informații de contact, aplicații, locații GPS și multe altele.

notificare
O alertă de pe telefon sau o aplicaţie instalată pe telefon. Telefonul dvs. afișează pictograme în bara de stare pentru a vă înștiința cu privire la mesaje, evenimente din calendar și alarme. Pictogramele pot indica, de asemenea, starea curentă, de exemplu conexiunea la o rețea Wi-Fi.

rată de utilizare a datelor
Cantitatea de date pe care telefonul dvs. le încarcă sau le descarcă printr-o rețea într-o anumită perioadă. Telefonul dvs. folosește rețeaua mobilă a operatorului dvs. de telefonie mobilă sau o rețea Wi-Fi. În funcție de planul cu operatorul de telefonie mobilă, este posibil să vi se perceapă taxe suplimentare atunci când utilizarea datelor depășește limitele lunare ale planului.

reţea mobilă sau celulară
O rețea de turnuri de transmisie radio. Puteți efectua apeluri pe telefonul dvs. prin intermediul undelor radio trimise între telefonul dvs. și turnurile radio aflate în rețea. De asemenea, puteţi trimite date şi accesa Internetul prin intermediul acestei reţele. Operatorii utilizează diverse tehnologii pentru aceste transmisii radio (GSM, CDMA, Edge, 3G, 4G, LTE, HSPA, iDEN).

sincronizare
Procesul de partajare a acelorași informații pe mai multe dispozitive și site-uri web. Contactele, calendarele și e-mailul sunt sincronizate adesea prin serviciile cloud și astfel puteți introduce informații pe un dispozitiv și le puteți accesa de pe altul.

widget
Un element pe care îl puteți adăuga pe ecranul de pornire, care vă oferă acces rapid la informații sau la sarcini frecvente. De exemplu, widget-urile pot oferi actualizări meteo, evenimente viitoare din calendar. Multe sunt preinstalate pe telefon. Aplicațiile pe care le descărcați pot include și widget-uri.

Wi-Fi
O tehnologie wireless cu rază mică de acțiune care oferă o conexiune de mare viteză la internet dispozitivelor de date wireless. Conexiunile Wi-Fi sunt puse la dispoziție în multe locații, inclusiv în aeroporturi, hoteluri, restaurante și nu numai. Utilizarea unei conexiuni Wi-Fi în locul rețelei celulare poate contribui la reducerea nivelului de utilizare a datelor celulare. Este posibil ca anumite conexiuni Wi-Fi publice să nu fie sigure. Este bine să utilizați numai conexiunile în care aveți încredere și să dispuneți pe dispozitivele dvs. de o oarecare formă de securitate pentru navigarea pe internet. Configurarea funcției Wi-Fi.

Anumite caracteristici, servicii și aplicații sunt dependente de rețea sau de operatorul de telefonie mobilă și este posibil să nu fie disponibile în toate zonele.

Învățarea gesturilor

Puteți utiliza gesturi pe ecran pentru a vă deplasa între aplicații și a alege sau a manipula elemente.

De asemenea, există gesturi pe care le puteți activa/dezactiva, pentru a efectua sarcini zilnice precum capturile de ecran sau aprinderea lanternei.

Atingeți, trageți, glisați, faceți zoom

Gest	Descriere
Atingeți	Apăsați scurt cu un deget și ridicați-l. Rezultat: deschide un element (o aplicație sau un e-mail) sau selectează un element (casetă de selectare, pictogramă).
Atingeți şi menţineţi apăsat	Apăsați cu un deget și așteptați înainte de a-l ridica. Rezultat: selectează un element (pictogramă a unei aplicații, text dintr-o pagină) și arată acțiunile posibile. Încercați: apăsați prelung pe textul din această pagină pentru a afișa caracteristica de copiere.
Glisarea cu degetul	Apăsați prelung un element pentru o secundă și apoi, fără a ridica degetul, glisați degetul până când ajungeți în poziția dorită. Rezultat: mutați elementele pe ecran; de exemplu, schimbați o opțiune de la activată la dezactivată.
Glisare rapidă	Mutați rapid un deget pe ecran, fără a îl menține într-un singur loc (ca în cazul glisării). Rezultat: comutați între ecranele de pornire sau între filele dintr-o aplicație. Sau, deplasați-vă rapid printr-o listă. Puteți glisa rapid în diferite direcții (sus, jos, stânga/dreapta) pentru rezultate diferite. Aflați mai multe detalii.
Depărtați degetele pentru a face zoom	Atingeți ecranul cu două degete și depărtați-le. Rezultat: măriți pentru a afișa o versiune mai mare a fotografiilor și a hărților. Sau deschideți notificările care pot fi extinse.

Încercați: deschideți o fotografie și depărtați degetele pentru a mări o zonă.

Sfat: Dacă aveți deficiențe de vedere, puteți activa gesturi suplimentare de mărire.

Apropiați degetele pentru a face zoom	Atingeți ecranul cu două degete depărtate și apropiați-le. Rezultat: micșorați pentru a afișa o versiune mai mică a fotografiilor și a hărților. Sau închideți notificările care pot fi extinse.

Utilizați gesturi cu butonul de pornire

Apăsarea
Blocați și deblocați telefonul. Veți introduce codul PIN, modelul sau parola pentru deblocare. Pentru a opri telefonul, apăsați butoanele **Pornire** + **Creștere volum** în același timp.

Apăsare dublă
Deschideți camera. Dacă nu funcționează, verificați dacă setarea este activată .

Apăsare prelungă
Începe o comandă vocală.

Atingeți
Deblocați folosind amprenta digitală, dacă ați configurat securitatea amprentei digitale.

Comutați între aplicații și ecrane

Alegeţi modalitatea de navigare

Dacă vedeți bara de navigare din partea de jos a ecranului sau nu vedeți deloc pictograme, înseamnă că în momentul respectiv utilizați **Navigare cu gesturi**.



Dacă vedeți ◀ ● ■ în partea de jos a ecranului, înseamnă că în momentul respectiv utilizați **Navigare cu 3 butoane**.

Poți schimba modul în care te deplasezi între aplicații și ecrane: **Setări** > **Gesturi** > **Navigarea sistemului**.

Utilizarea navigării cu gesturi

Utilizați aceste gesturi pentru a comuta între ecrane și aplicații, dacă alegeți Navigare cu gesturi și nu vedeți pictogramele ◀ ● ■ la baza ecranului.

Acţiune	Gest de folosit
Comutaţi între aplicaţii	La baza ecranului, glisaţi către stânga sau către dreapta.
Vizualizaţi toate aplicaţiile recente	Trageţi în sus dinspre bază, menţineţi apăsat, apoi eliberaţi.
Vizualizaţi toate aplicaţiile	Glisaţi în sus de la baza ecranului de **pornire**.
Mergeţi înapoi	Glisaţi spre centru de la marginea din stânga sau din dreapta a oricărui ecran.
Mergeţi la ecranul de pornire	Glisaţi în sus de la baza oricărui ecran.
Deschide asistentul digital	Glisaţi pe diagonală din oricare dintre colţurile inferioare ale ecranului.
Căutați informații despre elementul de pe ecran	Apăsați lung bara de navigare din partea de jos a ecranului, apoi încercuiți sau atingeți elementul.

Sfat: Pentru și mai multe gesturi, activați Modul cu o mână.

Utilizați navigarea cu 3 butoane ◀ ● ■

Utilizaţi aceste pictograme pentru a comuta între ecrane şi aplicaţii dacă alegeţi Navigare cu 3 butoane.

◀ vă readuce la ecranul precedent.

● vă readuce la ecranul de pornire, indiferent de aplicația în care vă aflați. Apăsați prelung pentru a căuta informații despre elementul de pe ecran.

■ vă permite să comutați între aplicațiile deschise recent.


Sfat: Pentru asistență vizuală, puteți adăuga pentru a deschide Meniul Accesibilitate.

Utilizarea setărilor rapide

Deschiderea setărilor rapide

Setările pe care le modificați frecvent, cum sunt cele pentru Bluetooth, reprezintă „setări rapide”, pe care le puteți accesa ușor din orice ecran.

Pentru a vedea câteva dintre primele dvs. setări rapide, glisați rapid o dată în jos, începând din partea de sus a ecranului.

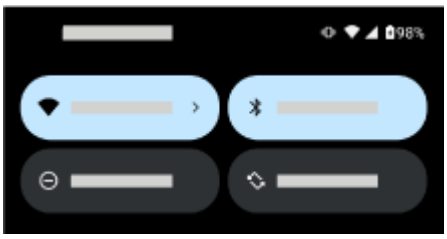

Glisați în jos din nou pentru:

- a vedea toate setările rapide. Puteți glisa spre stânga pentru mai multe.
- Deschideți lista completă de setări disponibile în aplicația Setări atingând .
- a opri telefonul .

Reglarea setărilor rapide

Puteţi glisa pentru a ajusta luminozitatea ecranului.

Pentru a modifica alte setări:

- **Atingeți** o pictogramă pentru a activa sau a dezactiva setarea.
- **Apăsaţi prelung** o pictogramă pentru a regla setările asociate.

Pictogramă	Setare
	Wi-Fi
	Date mobile
	Bluetooth
	Moduri: Nu deranja



Moduri: La volan



Moduri: Oră de culcare



Rotire automată



Moto Unplugged



Comutați între sonerie , vibrații  sau dezactivare sunet 



Smart Connect



Controlează dispozitivele inteligente compatibile



Wallet (Pentru a afla mai multe, citește secțiunea Ajutor de la Google.)



Apelare prin Wi-Fi



Actualizare sistem



Dolby Atmos



Lanternă



Mod Avion



Hotspot


Captură de ecran


Quick Share


Creator de GIF


Alarmă


Economisirea bateriei


Proiectarea ecranului


Înregistrarea ecranului


Acces la cameră


Acces la microfon


Economizor de date (Apare după ce activezi Economizor de date pentru prima dată.)


Lumină de noapte


Scanați codul QR


Securitate și confidențialitate


Inversarea culorilor (Apare după ce activați Inversarea culorilor pentru prima dată.)

Luminozitate redusă suplimentar (Apare după ce activezi Luminozitate redusă suplimentar pentru prima dată.)

Deschiderea tuturor setărilor

Pentru a deschide lista completă a setărilor:

- Deschideți setările rapide și atingeți .
- Sau deschideți aplicația Setări .

Sfat: Căutați aplicația Setări pentru a găsi rapid ce vă trebuie. Atingeți din partea de sus a aplicației și introduceți termenul de căutare.

Personalizați setările rapide

Adăugați, eliminați și rearanjați setările rapide

Puteţi rearanja setările rapide, aşezându-le pe cele mai utilizate în partea de sus. De asemenea, le puteţi adăuga sau elimina.

1. Deschideţi setările rapide.
2. Atingeți .
3. Glisați casetele pentru a le rearanja. Sau glisați rapid în sus pentru a adăuga casete noi.

Pentru a returna setările rapide la starea lor inițială, atingeți > **Resetați**.

Fixați/anulați fixarea playerului media în setările rapide

Când ieșiți dintr-o aplicație media care vă permite să ascultați pe fundal în timp ce folosiți alte aplicații de pe telefon, redarea comută la playerul media, care se deschide în setările rapide și apare și pe ecranul de telefon blocat, pentru control comod.

Pentru a vă permite să ascultați în continuare de unde ați rămas, playerul media este fixat la locul său în setările rapide. Atunci când este fixat, nu îl puteți glisa pentru a-l închide.

Dacă doriți să glisați playerul media pentru a-l închide și să-l eliminați din setările rapide până când redați din nou ceva, anulați-i fixarea:

1. Deschideți setările rapide, apăsați prelung pe playerul media și apoi atingeți .

   Sau accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Media**.
2. Dezactivați **Fixați playerul media** .

Dacă doriți să fixați playerul media în setările rapide:

1. Deschideți setările rapide, apăsați prelung pe playerul media și apoi atingeți .

   Sau accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Media**.
2. Activați **Fixați playerul media** .

Aplicații care acceptă redarea pe fundal

În vreme ce anumite aplicații precum YouTube și YT Music necesită un abonament plătit premium pentru redare în fundal și nu se vor deschide în playerul media la folosirea versiunii gratuite, multe aplicații media – precum Spotify, Pandora și Amazon Music – acceptă redarea în fundal la versiunea gratuită.

Pentru a găsi mai multe aplicații, deschideți Magazin Play și căutați „redare gratuită în fundal”.

Schimbați stilul pentru setările rapide și notificări

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Centru de control**.
2. Alegeți opțiunea pe care o doriți:
   - Pentru a vedea setările rapide și notificările împreună pe același ecran atunci când glisați rapid din partea de sus, selectați **Stil clasic**.
   - Pentru a vedea setările rapide și notificările pe ecrane separate când glisați rapid din partea DREAPTĂ sus (setări rapide) sau din STÂNGA sus (notificări), selectați **Stil modern**.

Afișați/ascundeți setările rapide și notificările pe ecranul de telefon blocat

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Centru de control**.
2. Pentru a accesa setările rapide și notificările de pe ecranul de telefon blocat, activați **Permiteți accesul centrului de control la ecranul de telefon blocat**.

   Sau, pentru a le ascunde de pe ecranul de telefon blocat, astfel încât singurul mod de a le vedea să fie după deblocarea telefonului, dezactivați .

Stingerea și aprinderea ecranului

De ce se stinge ecranul automat

- **Pentru a economisi energia bateriei,** ecranul se stinge dacă nu l-ați folosit de ceva timp. Puteți mări sau reduce timpul înainte ca ecranul dvs. să se stingă automat.

  De asemenea, puteți utiliza Afișaj reactiv pentru a împiedica ecranul să se stingă atunci când îl priviți.

- **Când aduceți telefonul la față pentru a vorbi la acesta în timpul apelurilor**, ecranul se stinge pentru a preveni atingerile accidentale. Când trageți telefonul de lângă față, ecranul se aprinde, astfel încât să îl puteți utiliza. (Dacă ecranul rămâne stins, urmați acești pași.)

- **Atunci când folosești Blocare automată**, ecranul se blochează automat dacă telefonul detectează că ai ieșit din locul de încredere, dacă te-ai deconectat de la un dispozitiv de încredere sau te-ai deconectat de la o rețea Wi-Fi de încredere. Fă setările astfel încât să nu trebuiască să îți reamintești să blochezi manual ecranul când ai părăsit perimetrul mai sigur.

Stingerea și aprinderea manuală a ecranului

Pentru a stinge ecranul:

- Apăsați butonul de pornire. Este bine să faceți acest lucru când lăsați telefonul deoparte. Veți preveni atingerile accidentale, economisi energie și veți menține telefonul în stare sigură, cu ecranul blocat.
- Pentru a menține ecranul stins și telefonul silențios când nu vrei să fii întrerupt, utilizează setările Nu deranja.

Pentru a aprinde ecranul:

- Apăsați butonul de pornire. Dacă ați configurat o blocare a ecranului, va trebui să deblocați telefonul.
- Dacă ați adăugat amprenta în telefon, atingeți senzorul pentru a aprinde ecranul și a debloca telefonul.
- Ecranul dvs. se va aprinde în mod automat atunci când primiți un apel.

Oprirea telefonului

Glisați rapid din partea de sus a ecranului **de două ori**, apoi atingeți și **Închideți**.

Sau utilizați butoanele de pe partea laterală a telefonului. Apăsați simultan butoanele **Pornire** + **Creștere volum**, apoi atingeți **Închideți**.

Sfat: Pentru a apăsa prelung doar butonul de pornire (în loc de Pornire și Creștere volum), modificați gestul pentru butonul de pornire.

Utilizarea tastaturii de pe ecran

Deschideți, închideți, rotiți tastatura

Pentru a deschide tastatura, atingeți o zonă în care doriți să introduceți text sau numere.

Pentru a închide tastatura astfel încât să puteți vedea alte părți ale ecranului, atingeți .

Pentru o tastatură mai mare, întoarceți telefonul în poziție orizontală. (Dacă ecranul dvs. nu se rotește, verificați setările de auto-rotire.) De asemenea, puteți să redimensionați tastatura pentru a avea spațiu suplimentar și pentru a tasta cu mai multă acuratețe.

Sfat: Dacă ați instalat mai multe tastaturi, veți vedea în dreptul butoanelor de navigare în timp ce tastați. Pentru a comuta la altă tastatură, atingeți .

Tastarea caracterelor speciale

Atingeţi lung o tastă pentru a vedea caracterele speciale asociate. De exemplu:

- Apăsați prelung pe **.** pentru a vedea alte semne de punctuație.
- Apăsați prelung pe **e** pentru a vedea **ê**, **é**, **è** și **ë**.

Sfat: Pentru a introduce un punct urmat de un spațiu, atingeți rapid de două ori bara de spațiu.

Scrieţi cu majusculă

Pentru a tasta NUMAI CU MAJUSCULE atingeți de două ori, rapid, pentru a afișa . Atingeți din nou pentru a dezactiva scrierea NUMAI CU MAJUSCULE.

Pentru a schimba scrierea cu litere mari/mici a unui cuvânt tastat:

1. Selectaţi cuvântul.
2. Atingeţi până când vedeţi tipul de scriere dorit: doar prima literă majusculă, doar majuscule sau doar minuscule.

Utilizarea introducerii de text prin glisare

Aveţi la dispoziţie două opţiuni pentru introducerea textului: tastarea literă cu literă (tastarea cu atingeri multiple) sau glisarea degetului peste literele unui cuvânt cu o singură mişcare continuă (tastarea cu gesturi). Începeţi să tastaţi în unul dintre moduri şi comutaţi la celălalt oricând doriţi.

Când utilizaţi tastarea prin glisare, puteţi să:

- **Introduceți un cuvânt.** Glisați degetul peste literele cuvântului.
- **Introduceți apostrofuri în cuvintele comune.** Glisați degetul pe deasupra literelor și apostroful va fi inserat automat.
- **Adăugați un spațiu.** Nu trebuie să utilizați bara de spațiu. Ridicați degetul de pe tastatură și începeți cuvântul următor.

Puteţi dezactiva tastarea cu gesturi.

Obţineţi sugestii

Utilizaţi sugestiile pentru a tasta mai rapid.

Când tastaţi veţi vedea o listă de cuvinte posibil de folosit în continuare deasupra tastelor:

- Atingeţi un cuvânt din listă pentru a-l utiliza.
- Dacă nu agreaţi un cuvânt sugerat, atingeţi-l lung şi trageţi-l în .

Puteţi limita sau dezactiva sugestiile.

Funcţiile de verificare ortografică şi autocorecţie

Cuvintele scrise greșit sunt corectate automat pe măsură ce tastezi.

Pentru a împiedica corectarea din nou a cuvântului respectiv, adăugaţi-l în dicţionar prin atingerea sa în lista de sugestii de deasupra tastaturii.

Dacă funcţia de autocorecţie este dezactivată, verificarea ortografică poate fi continuată:

1. După ce terminaţi de tastat, revizuiţi textul; cuvintele tastate incorect (şi cuvintele care nu se regăsesc în dicţionar) sunt subliniate.
2. Atingeți un cuvânt subliniat:
   - Dacă acel cuvânt este tastat corect, atingeţi-l în bara de sugestii.
   - Dacă este tastat greşit, selectaţi cuvântul corect din bara de sugestii sau tastaţi-l din nou, în forma corectă.

Tastaţi în mai multe limbi

Dacă aţi adăugat limbi multiple ca limbă a sistemului în setările telefonului, tastaturile şi sugestiile de text sunt disponibile pentru limbile respective:

- Atunci când folosiţi o limbă a tastaturii diferită de limba principală a sistemului, limbile tastaturilor disponibile sunt afişate în bara de spaţiu.
- Pentru a comuta între limbi, atingeţi .
- Pentru a vizualiza lista tastaturilor disponibile, atingeţi lung sau bara de spaţiu.

Puteţi adăuga tastaturi pentru alte limbi.

Decuparea, copierea și lipirea textului

Puteți selecta și copia text din orice pagină web și din orice mesaj.

1. Pentru a selecta text, apăsați prelung pe un cuvânt.
2. Atingeți **Copiere**, **Decupați**, **Partajați**, **Selectați-le pe toate** sau:
   - Să selectați alt text. Trageți glisoarele .
   - Obțineți informații despre textul selectat. Atingeți **Căutare pe web**.
   - Traduceți textul selectat. Atingeți **Traduceți**. (Dacă nu vedeți această opțiune, instalați aplicația Google Translate.)
3. Pentru a lipi text, atingeți pentru a insera unde se află cursorul sau selectați un bloc de text de înlocuit. Apoi atingeți **Inserați**.

Sfaturi:

- În anumite aplicații, este necesar să atingeți de două ori un cuvânt pentru a îl selecta (în loc de a îl atinge prelung).
- Atunci când utilizați **Copiere**, textul este copiat în clipboard-ul din memoria telefonului, suprascriind textul anterior din clipboard. Dacă doriți să salvați și să gestionați tot ce copiați în clipboard, căutați „managerul de clipboard” în Magazin Play pentru a selecta și descărca o aplicație.

Utilizarea introducerii vocale de text

1. Atingeți un câmp de text pentru a afișa tastatura de pe ecran.
2. Atingeți de pe tastatura de pe ecran.
3. Rostiți ceea ce doriți să introduceți:
   - Vorbiți firesc, dar clar. Nu este nevoie să strigați sau să țineți telefonul aproape de gură.
   - Pentru a include semne de punctuație, spuneți „comma,” „period,” „question mark,” sau „exclamation point.”
   - Pentru pauză sau repornire, atingeți .
   - Pentru a șterge un cuvânt, atingeți .

De asemenea, puteți utiliza telefonul în regim mâini libere prin comenzi vocale.

Completarea automată a formularelor

Nu trebuie să tastaţi repetitiv informaţiile personale. Salvaţi-le în siguranţă şi apoi, cu doar o singură atingere, completaţi parole, adrese, carduri de credit şi alte informaţii salvate în contul Google.

Pentru configurare:

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate** > **Serviciu de completare automată de la Google**.
2. Atingeți categoriile pentru a revizui și a edita informații personale, adrese, carduri de credit și parole.

Realizarea de capturi de ecran

Realiza o captură de ecran

Puteți face o captură de ecran în câteva moduri. Folosiți-l pe cel mai convenabil pentru dvs.

1. Când vă aflați pe ecranul pe care doriți să îl înregistrați, alegeți unul dintre aceste moduri:
   - Glisează rapid **cu trei degete** pe ecran. (Dacă aceasta nu funcționează, activează **Captură de ecran cu trei degete** .)



   - Deschideți setările rapide și atingeți .
   - Glisați din partea de jos a ecranului și atingeți prelung pentru a vedea aplicațiile recente, apoi atingeți .
   - Apăsați și mențineți apăsat butoanele de pornire și de micșorare a volumului simultan până când se realizează o captură de ecran.
2. Pentru a derula și a înregistra mai mult conținut, atingeți .

   Pentru a opri derularea înainte de sfârșitul paginii, atingeți **OPRIRE** sau .
3. Efectuează oricare dintre următoarele:
   - Atinge aplicația recomandată pentru a o partaja astfel (această opțiune se modifică în funcție de utilizare).
   - Pentru a o partaja în alt mod, atinge .
   - Pentru a edita captura de ecran, atingeți .
   - Pentru a o șterge, atingeți .
   - Sau atinge miniatura pentru a deschide captura de ecran înainte de a acționa.

Editarea capturilor de ecran

Dacă ați atins după înregistrarea capturii de ecran, aveți următoarele opțiuni:

Pictogramă	Semnificație

	Decupare. Pentru a alege modurile standard, ecran complet, circular sau formă liberă pentru decupat, atingeți din nou.
	Desenare. Pentru a schimba culoarea sau grosimea, atingeți din nou.
	Evidențiere. Pentru a schimba culoarea sau grosimea, atingeți din nou.
	Inserarea unei casete de text. Atingeți pictogramele pentru a schimba culoarea fundalului și a textului.
	Estompare cu efectul de mozaic. Glisați rapid peste zonă pentru estompare.
	Anulare modificare.
	Refacere modificare.
	Închidere fără salvare.
	Salvare.
	Ștergere.
	Partajare.

Găsirea capturilor de ecran ulterior

Deschideți aplicația Fotografii și atingeți **Colecții** > **Screenshots**.

Înregistrarea ecranului

Puteți înregistra un videoclip al ecranului dvs. în timp ce îl utilizați. Puteți alege să includeți sunetul dvs. sau un videoclip selfie atunci când înregistrați.

Înregistrează întregul ecran sau o singură aplicație. Poți să afișezi atingerile ecranului și să adaugi comentarii audio și video în timp ce înregistrezi.

Înregistrare ecran

1. Deschideți setările rapide și atingeți **Înregistrarea ecranului**.

   Dacă jucați un joc și Gametime este activă, atingeți > .

2. Reglați setările înregistrării dacă este nevoie:
   - Atingeți pentru a comuta între a înregistra **Înregistrează acest ecran** sau **Înregistrează o aplicație**.
   - Atingeți de lângă **Înregistrați conținut audio** pentru a modifica opțiunile înregistrărilor audio.
   - Porniți **Cameră** pentru a include o ramă de selfie în colțul ecranului în timp ce înregistrați.
   - Pentru a înregistra atingerile ecranului, activați **Puncte tactile**.
3. Atingeți **Înregistrare**.

   Butoanele de control al înregistrării și contorul apar pe ecran.

   În timpul înregistrării:
   - Pentru a regla opțiunile de înregistrare, atingeți pentru a extinde bara de control, apoi faceți selecțiile.
   - Pentru a pune pe pauză, atingeți .
   - Pentru a reporni înregistrarea, atingeți .
   - Pentru a repoziționa butoanele de control pe ecran, glisați-le și fixați-le unde doriți.
4. Atingeți pentru a opri înregistrarea sau glisați rapid din partea de sus a ecranului, apoi atingeți notificarea roșie.

Ajustarea opțiunilor de înregistrare

În timp ce înregistrați, atingeți pentru a ajusta aceste opțiuni.

Sunet

Puteți să dezactivați sunetul sau să înregistrați sunetul telefonului și vă puteți include propria narațiune.

Pentru a regla sunetul, atingeți setarea curentă și modificați-o.

Pictogramă	Semnificație

	Dezactivează
	Înregistrați propria narațiune utilizând microfonul.
	Înregistrați doar sunetul telefonului
	Înregistrați atât propria narațiune, cât și sunetul telefonului

Schiță

Pentru a scrie pe ecran, atingeți .

Pentru a schimba culorile stiloului, atingeți .

Videoclip

Pentru a include un videoclip selfie în colț, atingeți .

Pentru a dezactiva videoclipul selfie, atingeți .

Alte opțiuni

Puteți ajusta mai multe opțiuni, cum ar fi cadre pe secundă sau atingeri de ecran, în Setări telefonului. Aflați mai multe detalii.

Găsiți înregistrările dvs.

Pentru a vedea o înregistrare imediat după ce ați salvat-o, glisați rapid în jos din partea de sus a ecranului și atingeți notificarea .

Pentru a vizualiza în orice moment, deschideți Fotografii, Fișiere sau o altă aplicație de vizualizare a fișierelor media și căutați folderul **Înregistrarea ecranului**.

Crearea de GIF-uri dintr-un videoclip

Puteți crea un GIF animate dintr-un videoclip de pe ecranul dvs.

Înregistrarea unui GIF

1. Deschideți videoclipul în Fotografii, Fișiere sau în altă aplicație de vizualizare a fișierelor media și puneți pauză în videoclip la momentul în care doriți să înceapă GIF-ul.
2. Deschideți setările rapide și atingeți **Creator de GIF**.
3. Atingeți **Pornire**.
4. Ajustați cadrul GIF-ului peste videoclip:
   - Pentru a repoziționa cadrul, glisați .
   - Pentru a modifica dimensiunile ramei, trageți colțurile sau marginile.
   - Pentru a închide, atingeți .
5. Pentru a porni înregistrarea, atingeți .

   Puteți înregistra până la 15 secunde. Pentru a opri înregistrarea înainte de acest timp, atingeți .

Vizualizarea GIF-ului

După ce opriți înregistrarea, GIF-ul va fi redat automat.

Pentru a vizualiza în orice moment, deschideți Fotografii, Fișiere sau altă aplicație de vizualizare a fișierelor media și căutați folderul **Screenshots**.

Activarea și dezactivarea lanternei

Pentru a activa sau dezactiva lanterna:

- Adăugați la ecranul de blocare, apoi pur și simplu activați ecranul și atingeți .
- Deschideți setările rapide și atingeți .
- Sau faceți o mișcare de tăiere.

În cazul în care camera se deschide în loc să activeze lanterna, asigurați-vă că utilizați un gest de lovire, nu un gest de rotire.

Pentru a controla gestul de lovire:

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți > **Gesturi**.

2. Atingeți **Lanternă rapidă** și activați sau dezactivați.

Scanați codul QR

1. Pe ecranul blocat sau în setările rapide atingeți .
2. Încadrați codul. Dacă nu este detectat automat, apropiați sau îndepărtați camera.
3. Atunci când codul este detectat, utilizați opțiuni pentru a deschide un site, pentru a copia/lipi sau partaja informațiile.

Înregistrarea notelor audio

Înregistrarea unei note

1. Deschideți aplicația Recorder .
2. Activează toate permisiunile solicitate.
3. Pentru a porni înregistrarea, atingeți .
4. Dacă este necesar, atingeți || pentru a întrerupe și ▶ pentru a relua înregistrarea.
5. Pentru a opri înregistrarea, atingeți ■.
6. Adăugați un titlu.

   Dacă nu adăugați niciunul, titlul înregistrării va fi marcajul temporal (ziua și ora).
7. Pentru a alege un folder pentru înregistrare, atinge **Adăugare în folder**.
8. Atingeți **Salvare**.
9. Pentru a muta o înregistrare salvată într-un folder:
   - Atingeți ⋮ de lângă înregistrarea pe care doriți să o mutați, apoi atingeți **Adăugare în folder** și alegeți folderul.
   - Pentru a adăuga un nou folder, atingeți +, dați-i un titlu și salvați-l. Apoi atingeți folderul.

Ascultarea înregistrărilor

Puteți asculta și partaja înregistrări audio în Recorder sau în alte aplicații. Pentru a limita accesul la înregistrările dvs., puteți restricționa ascultarea și partajarea doar la aplicația Recorder.

1. Deschideți aplicația Recorder .
2. Dacă ați marcat o înregistrare ca preferată, atingeți ≡ > **Preferințe**.
3. Dacă doriți doar să redați o înregistrare, atingeți în listă ▶ de lângă ea. Dacă este necesar, atingeți || pentru pauză.

Deschide aplicația de redare completă pentru mai mult control

Dacă doriți mai mult control asupra redării, atingeți înregistrarea pentru a o deschide în aplicația completă de redare. Apoi utilizați pictogramele după cum este necesar:

Pictogramă	Acțiune
1x	Atingeți pentru a mări sau reduce viteza de redare.

	Glisați pentru a trece la un anumit moment al înregistrării.
	Atingeți pentru a face un salt înainte cu câteva secunde.
	Atingeți pentru a face un salt înapoi cu câteva secunde.
	Atingeți pentru a ajusta repetarea.

Decuparea unei înregistrări

1. În aplicația Recorder, atingeți înregistrarea.
2. Atingeți .
3. Glisează mânerele în jurul sunetului pentru includere.
4. Atingeți **Decupare** pentru a decupa sunetul în afara ghidajelor.
5. Atingeți **Salvare**, apoi alegeți **Salvați sub formă de copie** pentru a păstra fișierul audio inițial și versiunea decupată sau atingeți **Salvare** pentru a salva doar fișierul audio decupat.

Gestionarea înregistrărilor

Mută înregistrarea salvată într-un folder

1. Deschide aplicația Recorder.
2. Atinge de lângă înregistrare.
3. Atinge **Adăugare în folder** și alege folderul.

   Sau, pentru a adăuga un folder nou, atinge , denumește folderul și salvează-l. Apoi atinge folderul.

Adăugați sau eliminați preferințe

Găsiți înregistrările cu ușurință, adăugându-le la preferințe:

1. Deschideți aplicația Recorder.
2. Atingeți de lângă înregistrare.
3. Atingeți pentru adăugare în preferințe sau atingeți pentru eliminare din preferințe.

Redenumirea, ștergerea, partajarea sau afișarea detaliilor

1. Deschideți aplicația Recorder .
2. Atingeți de lângă înregistrare.
3. Selectați opțiuni pentru a redenumi, șterge sau partaja înregistrarea sau pentru a vizualiza detaliile fișierului.

Controlați dacă aplicațiile pot reda și partaja înregistrările dvs.

1. În aplicația Recorder , atingeți > .
2. Atingeți **Stocare**, apoi setați accesul la înregistrările dvs.:
   - Pentru a restricționa redarea și partajarea doar la aplicația Recorder, selectați **Doar Recorder audio**.
   - Pentru a permite redarea și partajarea înregistrărilor cu alte aplicații, selectați **Recorder audio + alte aplicații**.

Modificarea setărilor înregistrărilor

Pentru a ajusta setările pentru înregistrările pe care le veți realiza în viitor:

1. În aplicația Recorder , atingeți > .
2. Ajustați setările după cum se descrie mai jos.

Ajustarea calității sunetului/dimensiunii fișierului

Atingeți **Calitate** și selectați o opțiune:

- **Ridicată** (sunet mai bun)
- **Scăzută** (dimensiune fișier mai mică)
- **Implicit** (echilibru între dimensiunea fișierului și calitatea sunetului)

Schimbarea formatului fișierului

1. Atingeți **Format înregistrare**.
2. Selectați tipul de fișier pentru înregistrările noi (m4a, wav, aac).

Permiterea/prevenirea sunetelor de notificare în timpul înregistrării

1. Atingeți **Sunete pentru notificare**.
2. Alegeți dacă permiteți sau dezactivați sunetul notificărilor.

Permiterea/prevenirea stingerii ecranului în timpul înregistrării

Porniți sau opriți **Păstrați ecranul pornit în timpul înregistrării**.

Controlul vocal al telefonului

Rostirea unei comenzi

Nu toate limbile acceptă comenzi vocale.

Utilizează Gemini aplicația pentru a apela contactele, pentru a obține indicații, pentru a seta alarme și pentru a obține răspunsuri prin vorbire.

1. Utilizează oricare dintre aceste comenzi rapide:
   - **Vorbire:** Spune „Hey Google” sau „OK Google”, dacă l-ai instruit deja să-ți recunoască vocea.
   - **Ține apăsat butonul de pornire**. Dacă nu funcționează, activează gesturile.
   - **Glisare rapidă:** Glisează rapid în sus din colțul din stânga jos sau din dreapta jos al telefonului. Află mai multe detalii.
2. Spune o comandă sau adresează o întrebare.

   Adresează întrebări despre ecranul curent, spunând „La ce mă uit?”

Pentru a afla detalii despre schimbarea setărilor pentru Gemini, citește secțiunea de ajutor a Google.

Învață-l Gemini să îți recunoască vocea

1. Deschide Gemini aplicația.
2. Atinge pictograma profilului > **Setări**.
3. Atinge **Vorbește cu Gemenii fără mâini**.
4. Activează **Hey Google** și urmează instrucțiunile pentru a-ți înregistra vocea.

Remediază o problemă

Dacă telefonul dvs. nu recunoaște comenzile de tip „Hey Google”:

1. **Verificare Economisirea bateriei**: Atunci când este activată, declanșările vocale („Ok Google”) sunt dezactivate. Utilizează o comandă rapidă diferită pentru a porni comenzile vocale sau dezactivează-leEconomisirea bateriei.
2. **Reprogramarea declanșatorului vocal**: Reprogramează Gemini pentru a-ți recunoaște vocea.
3. **Eliberarea microfonului**: Asigură-te că carcasa sau protecția ecranului nu acoperă microfoanele.

Obținerea de indicații de orientare către o locație

Navigare și durata de utilizare a bateriei

Navigare este una dintre aplicațiile care consumă cel mai mult bateria, deci atunci când este posibil, mențineți telefonul conectat la un încărcător de calitate ridicată, în special dacă transmiteți în flux muzică și/sau dacă utilizați conexiunea Bluetooth (care sunt, de asemenea, funcții care consumă multă energie).

Obțineți indicații pas cu pas, cu citire vocală

Urmați indicațiile pe o hartă în timp real, cu sau fără citire vocală. Obțineți actualizări privind traficul și ocoliți problemele pe drumul către destinație.

1. Apelați asistentul:
   - Țineți apăsat butonul de pornire. Dacă nu funcționează astfel, activați gesturile.
   - În cazul în care configurați recunoașterea vocală, rostiți „Ok Google.”
2. Rostiți „Navigate to [destinație].”

   Puteți rosti numele unui loc sau puteți indica o adresă.

Pentru a afla mai multe despre setarea unei ore de sosire, despre vizualizarea stradală și despre alte caracteristici, citiți Ajutor de la Google.

Adăugați Indicații de orientare comandă rapidă pe ecranul de pornire

Utilizați Indicații de orientare widgetul pentru a crea pe ecranul de pornire o comandă rapidă către destinație, înainte de a pleca. Atunci când sunteți gata de călătorie, atingeți comanda rapidă, iar telefonul va naviga către destinație.

1. Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire și atingeți **Widgeturi**.
2. Derulați către **Hărți** și atingeți .
3. Apăsați prelung pe comanda rapidă **Indicații de orientare**, apoi glisați-o către ecranul de pornire.
4. Introduceți destinația și numele comenzii rapide, apoi selectați orice alte opțiuni și atingeți **Salvare**.

Sfat: Organizați-vă comenzile rapide Indicații de orientare într-un folder pe ecranul de pornire.

Obținerea de indicații de orientare către casă sau locul de muncă

Obțineți indicații de orientare de oriunde către adresele dvs. de acasă sau de la serviciu cu o singură atingere prin configurarea unei comenzi rapide de sarcină pentru aplicația Hărți:

1. Apasă prelung pe **Hărți**.
2. Glisaţi ═ într-un loc gol de pe ecranul de pornire.
3. Dacă nu ți-ai setat încă adresa de acasă sau de la serviciu în Hărți, atinge comanda rapidă și urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a o adăuga.

Când ești gata să pleci, trebuie doar să atingi comanda rapidă, iar telefonul îți va oferi indicații vocale pentru a te ghida în siguranță către destinație.

Folosiți widgetul Ceas și Meteo

Adăugați Moto Widget la ecranul de pornire

Plasați un ceas pe ecranul de pornire și obțineți acces rapid la alarme, calendar și vreme.



1. Apăsați prelung pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Widgeturi**.
3. Atingeți **Moto Widget** pentru a vedea stiluri diferite ale widgetului de adăugat:
   - Pentru un widget simplu cu câteva pictograme și un ceas digital (nu analogic), alegeți **Ștergere**.
   - Pentru un ceas analogic simplu cu previziunile meteo și calendarul, alegeți **Clasic**. Inelul exterior indică bateria rămasă.
   - Pentru un widget transparent care nu vă obstrucționează imaginea de fundal, cu o gamă de ceasuri digitale sau analogice și panouri individuale, astfel încât să puteți glisa rapid ▼ între previziunile meteo, oră și setări, alegeți **Complex**.
   - Pentru un widget extrem de personalizabil care poate afișa sau ascunde data, ora, previziunile meteo, bateria, alarmele, urmărirea exercițiilor fizice și multe altele, în funcție de dimensiunea widgetului, alegeți **Adaptează**.
   - Pentru a vedea previziunile zilnice și orare (fără ceas, calendar), alegeți **Meteo**.
4. Apăsați prelung pe stilul dorit, apoi glisați-l pe ecranul de pornire și eliberați-l.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura widgetul.

Personalizați și utilizați widgetul

Redimensionați-l

Atingeți și apăsați prelung pe widgetul pentru a-i afișa cadrul, apoi glisați o latură. Unele widgeturi afișează mai multe informații atunci când le extindeți dimensiunea.

Mutați-l

Apăsați prelung pe widget, apoi glisați-l în jurul ecranului sau într-un nou panou. Eliberați pentru a-l plasa.

Schimbați stilul de ceas

Telefonul este livrat cu stilul Ștergere pentru Moto Widget, care are doar un ceas digital. Pentru a utiliza un ceas analogic, eliminați widgetul (apăsați prelung, apoi glisați-l în **Ștergeți**), apoi adăugați un stil diferit pentru Moto Widget sau adăugați un widget de ceas diferit.

Accesați rapid alarmele, calendarul și previziunile meteo

Pentru alarme, atingeți **Oră** pentru a deschide fila Alarmă din aplicația Ceas. Atingeți alte file pentru a utiliza temporizatorul sau cronometrul. Aflați mai multe despre alarme.

Atingeți **data curentă** pentru a deschide Calendar. Puteți vizualiza sau adăuga evenimente.

Pentru informații meteo, atingeți **Oraș nou** sau condițiile meteo curente pentru a:

- Activați locația pentru a urmări condițiile meteo oriunde v-ați afla.
- Adăugați orașe, locații și regiuni pentru a le urmări condițiile meteo ale acestora.
- Vizualizați prognozele meteo și alte informații.
- Ajustați alte setări meteo, inclusiv notificările. În aplicația Meteo, căutați instrucțiunile de pe ecran sau atingeți ☰ sau ⚙ pentru setări și ajutor.

Adăugați alte widgeturi pentru ceas și meteo

Alte aplicații oferă propriile widgeturi pe care le puteți adăuga pe ecranul de pornire, pe lângă Moto Widget.

1. Apăsați prelung pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Widgeturi**, apoi:
   - Atingeți **Ceas** pentru cronometru sau alte tipuri de widgeturi legate de timp.
   - Atingeți aplicația Meteo pentru alte tipuri de widgeturi meteo.
3. Apăsați prelung pe widgetul pe care doriți să-l adăugați, apoi glisați-l pe ecranul de pornire și eliberați.
4. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a personaliza widgetul

Pentru alte widgeturi, 🔍 căutați „widgetul Ceas” sau „widgetul Meteo” în Magazin Play și instalați unul dintre ele.

Gestionarea timpului petrecut utilizând telefonul

Despre Moto Unplugged și Bunăstare digitală de la Google

Moto Unplugged și Bunăstare digitală de la Google oferă abordări diferite pentru gestionarea timpului de utilizare și pentru îmbunătățirea comportamentului digital.

Moto Unplugged vă ajută să luați o pauză spontană de la distragerile telefonului, personalizând experiența de utilizare a telefonului în funcție de dispoziția de moment. Acest lucru se face prin sesiuni unde puteți selecta ce aplicații și notificări sunt permise și, în plus, la care este nevoie de parolă pentru a încheia pauza. Puteți alege intervalul de timp pentru pauza digitală, creând o oază personalizată, fără a vă deconecta complet. Puteți accesa în continuare aplicațiile sau notificările esențiale dacă alegeți să o faceți, ceea ce face posibilă o abordare echilibrată a vieții dvs. digitale.

Pe de altă parte, **Bunăstare digitală** furnizează o gamă cuprinzătoare de instrumente care vă ajută să vă înțelegeți și să vă gestionați obiceiurile digitale. Printre aceste funcții se numără un panou care afișează statisticile de utilizare a telefonului, temporizatoare de aplicații pentru a limita folosirea, notificări personalizabile pentru a reduce distragerile și moduri care vă ajută să minimizați timpul de utilizare pe durata anumitor activități sau momente ale zilei. În plus, sprijină controlul parental, oferindu-le părinților posibilitatea de a monitoriza și de a controla timpul de utilizare și folosirea aplicațiilor de copii.

Ca și concluzie, folosiți Moto Unplugged pentru a vă deconecta spontan, cum și când doriți, și utilizați produsul Bunăstare digitală al Google pentru limite programate și instrumente complete.

Păstrați-vă concentrarea cu Moto Unplugged

Numai câteva versiuni ale acestui telefon, vândute în anumite țări, acceptă această caracteristică.

Creați o sesiune Moto Unplugged oricând doriți să creați un spațiu de concentrare prin limitarea aplicațiilor și a întreruperilor.

1. Deschideți aplicația Moto Unplugged sau deschideți setările rapide și atingeți .
2. Atingeți **Personalizează** pentru a:
   - Alegeți ce aplicații sunt disponibile în timpul sesiunii dvs. Moto Unplugged
   - Alegeți o imagine de fundal pentru sesiunea dvs. Moto Unplugged
   - Alegeți ce poate întrerupe sesiunea dvs. Moto Unplugged
   - Solicita o parolă (aceeași ca cea folosită pentru a debloca telefonul) pentru a face încheierea sesiunii mai intenționată.
3. Atingeți **Pornire**.
4. Activați toate permisiunile solicitate.
5. Setați durata sesiunii, apoi atingeți **Pornire**.

La ce vă puteți aștepta pe durata sesiunii:

- Vedeți aplicațiile pe care le-ați ales, dar nimic altceva
- Notificările nu vor apărea în intervalul de notificare, dar veți primi în continuare apelurile și mesajele selectate

Pentru a încheia o sesiune înainte de expirarea timpului, atingeți widgetul Moto Unplugged, setările rapide sau notificarea.

Înțelegerea obiceiurilor dvs.

1. Accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental**.
2. Revizuiți graficul pentru a vedea:
   - Timpul petrecut utilizând telefonul astăzi
   - Ce aplicații ați deschis și pentru cât timp
   - Cât de des ați deblocat telefonul astăzi
   - Câte notificări ați primit
3. Pentru mai multe informații, atinge o etichetă de pe diagramă. De exemplu, pentru a vedea timpul de utilizare a telefonului pentru săptămâna respectivă sau detalii despre utilizarea aplicației, atinge timpul de utilizare de astăzi.

Limitarea timpului zilnic de utilizare a telefonului

Pentru aplicațiile individuale, puteți seta un temporizator care limitează timpul zilnic de utilizare a aplicației.

Sfat: Pentru a gestiona timpul de utilizare al copilului, utilizați controlul parental.

Pentru a seta un temporizator pentru aplicație:

1. Accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental**.

   Sau **Setări** > **Aplicații** > **Timp de utilizare**.
2. Atinge **Timp în aplicație**.
3. Lângă aplicația pe care dorești să o limitezi, atinge și atinge diagrama.
4. Setați timpul zilnic total în care puteți utiliza aplicația.

Atunci când atingeți limita de timp într-o aplicație:

- Aplicația se închide.
- Pictograma acesteia se estompează, iar aplicația nu se mai deschide.

Temporizatorul aplicației se resetează la miezul nopții. Pentru a utiliza aplicația înainte de miezul nopții, reveniți la temporizatorul din **Setări** și prelungiți timpul acestuia sau ștergeți temporizatorul.

Oprirea aplicațiilor care distrag atenția pentru a vă concentra

Utilizați Focus pentru a opri aplicațiile selectate pentru mai puține distrageri ale atenției.

1. Accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental** > **Focus**.
2. Pentru a selecta aplicațiile de întrerupt, atinge Vezi toate aplicațiile, apoi marchează aplicațiile .
3. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru activare, atinge **Activați acum**.
   - Pentru activarea automată, atinge **Setează un program**, apoi selectează zilele din săptămână și orele de început/sfârșit.

Dacă Focus este activată:

- Veți vedea (○) în bara de stare.
- Nu veți putea folosi aplicațiile selectate și nu veți primi notificări de la acestea.

Sfat: Pentru a adăuga (○) Focus la setările rapide, deschide setările rapide, atinge ✎, apoi trage caseta unde dorești.

Pentru a dezactiva Focus:

- Deschide setările rapide și atinge (○).
- Sau, în notificare, atinge **Dezactivați acum**. (Pentru dezactivarea temporară, atinge **Luați o pauză**.)

Pentru a elimina programul:

1. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Deschideţi setările rapide, apoi atingeţi lung (○).
   - Accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental** > **Focus**.
2. Lângă Program, atinge 🗑.

Sfat: Pentru a dezactiva sunetele, a opri vibrația și a bloca notificările pentru toate apelurile și notificările, utilizați Nu deranja.

Facilitați punerea deoparte a telefonului la culcare

Puteți programa modificări pentru a vă pregăti pentru somn.

1. Accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental** > **Modul Ora de culcare**.
2. Selectați când să se activeze **Modul Ora de culcare**.
3. Ajustați ora de începere și de încheiere, dacă este necesar.
4. Atinge **Personalizare** pentru a seta ce trebuie să facă telefonul tău în această oră programată:
   - Poți personaliza acest mod pentru a schimba modul în care arată (scară de gri, temă întunecată) și răspunde telefonul tău.
   - Utilizați tonuri de gri sau culori estompate și lumină (atingeți **Opțiuni pentru ecran la ora de culcare**).

Utilizarea controlului parental

Aveți posibilitatea să:

- Controlați accesul copilului la dispozitive și aplicații
- Controlați setările locației și vizualizați locația dispozitivului supravegheat al copilului
- Setați limite zilnice de utilizare, monitorizați timpul de utilizare a aplicațiilor și blocați de la distanță dispozitivele supravegheate
- Setați filtre și comenzi pentru ceea ce copilul dvs. poate răsfoi, cumpăra sau descărca folosind Chrome, Căutare Google, Magazin Play și YouTube

Va trebui să configurați controlul parental pe dispozitivele dvs. și ale copilului dvs.

Pentru a configura controlul parental pe acest telefon:

1. Accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental**.
2. Atingeți **Configurați controlul parental pentru alt copil**.
3. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura telefonul pentru utilizarea de către copii sau adulți.
4. Pentru a configura controlul parental pe celălalt dispozitiv, consultați secțiunea de ajutor a dispozitivului respectiv.

Pentru a afla mai multe, citiți secțiunea de ajutor Google.

Ascultarea muzicii

Transfer de muzică pe telefon

Transmiteţi cântece în flux sau descărcaţi-le pe telefonul dvs., astfel încât să le puteţi asculta atunci când sunteţi în avion sau când nu aveţi conexiune la internet.

Telefonul dvs. poate să redea fişiere de tip MP3, FLAC, M4A, AAC, AAC+, MIDI şi WAV.

Pentru a transfera muzică pe telefon, efectuați oricare dintre următoarele acțiuni:

- Achiziţionaţi-o într-o aplicaţie pentru muzică. Apoi transmiteţi-o în flux sau descărcaţi-o folosind acea aplicaţie.
- Transferaţi-o prin USB sau Bluetooth de pe computerul dvs. în folderul Music al telefonului dvs.
- Încărcaţi-o din computer în cloud şi ascultaţi-o pe orice dispozitiv conectat la internet.

Redaţi în flux melodii cu YT Music

Găsiţi cu uşurinţă albumele, piesele şi concertele live preferate şi primiţi recomandări pentru muzică nouă.

Serviciul de redare în flux este gratuit şi conţine reclame.

Serviciul premium plătit oferă:

- Muzică neîntreruptă, fără reclame
- Redare continuă atunci când ecranul este blocat
- Descărcări pentru audiţie offline

Pentru a începe:

1. Deschideţi aplicaţia **YT Music**.
2. Atingeţi pentru a căuta muzică sau utilizaţi filele pentru răsfoire:
    - **Acasă**: beneficiaţi de posturi personalizate şi de recomandări în funcţie de dispoziţie, activitate sau de istoricul de audiţie.
    - **Explorați**: Răsfoiți cele mai recente lansări sau alegeți o listă de redare în funcție de starea dvs. de spirit.
    - **Bibliotecă**: adăugaţi melodii, albume şi liste de redare în bibliotecă.
3. Pentru a afla mai multe despre caracteristici sau prețurile abonamentelor, atingeți pictograma profilului > **Ajutor și feedback**.

Puteţi asculta prin difuzorul telefonului sau prin asocierea la un difuzor Bluetooth.

Optimizați experiența muzicală cu Dolby Atmos

Doriți să reglați fin sunetul? Deschideți aplicația Dolby Atmos pentru a utiliza un profil de sunet Muzică presetat, pe care îl puteți personaliza. Sau configurați propriul profil de sunet. Aflați mai multe detalii.

Utilizarea butoanelor de volum pentru a schimba piesele

Când ecranul este stins, puteţi utiliza butoanele de volum pentru a schimba piesele.

Pentru configurare:

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți ☰ > **Play**.

2. Atingeți **Comenzi media** și activați ⬤.

Pentru a schimba piesele când ecranul este stins:

- Pentru următoarea piesă, apăsaţi lung butonul de creştere a volumului.
- Pentru piesa anterioară, apăsaţi lung butonul de reducere a volumului. Dacă această acţiune reporneşte piesa curentă, apăsaţi din nou butonul de reducere a volumului.

Transferarea fișierelor de tip muzică

Despre transferarea muzicii

Puteți muta fișierele muzicale cumpărate și salvate de pe dispozitivele dvs. pe alte dispozitive pe care le dețineți.

Aplicațiile muzicale care partajează fișiere muzicale din stocarea în cloud partajează de obicei doar linkuri către fișiere, în loc să le transfere între dispozitive. Pentru a transfera fișiere muzicale, muzica trebuie să fie stocată pe dispozitiv.

Trimiterea de fișiere prin Bluetooth

Pentru a trimite fișiere de tip muzică stocate pe telefon:

1. Asociați-vă telefonul cu dispozitivul care primește muzică.
2. Pe telefonul dvs., deschideți aplicația **Fișiere** și atingeți **Audio**.
3. Apăsați prelung pe fișier.
4. Atingeți și selectați **Bluetooth**.
5. Atingeți numele dispozitivului asociat.

   În timpul transferului de fișiere, veți vedea în bara de stare. Pentru a verifica starea, vizualizați notificarea.

Primirea de fișiere prin Bluetooth

1. Asociați-vă telefonul cu dispozitivul care trimite muzică.
2. Pe dispozitivul care trimite muzica, porniți transferul de fișiere, urmând instrucțiunile dispozitivului.
3. Când primiți notificarea Bluetooth pe telefon, glisați rapid în jos și atingeți-o, apoi atingeți **Acceptare**.

   În timpul transferului de fișiere, veți vedea în bara de stare. Pentru a verifica starea, deschideți notificarea.

Fișierele sunt salvate în Music/Bluetooth, unde le vor găsi aplicațiile de muzică. Sunteți gata să ascultați!

Transferarea de muzică de pe computer

Pentru a muta muzica de pe computer pe telefon, conectați-le cu un cablu USB și copiați fișierele în folderul Music al telefonului.

Conectarea unui dispozitiv MIDI

Pentru a conecta un dispozitiv MIDI:

1. Asigurați-vă că:
   - Un cablu USB care are capacitatea de a transfera date și nu este doar pentru încărcare.
   - Un adaptor de cablu USB OTG, dacă este necesar.
2. Porniți telefonul și dispozitivul MIDI.
3. Conectați-le folosind cablul USB (și adaptorul, dacă este necesar).
4. Deblocați telefonul.
5. Schimbați tipul de conexiune USB pentru a permite conexiunea MIDI:
   a. Glisați rapid în jos din partea sus a ecranului de pornire și atingeți notificarea **Se încarcă dispozitivul prin USB**.
   b. Atingeți **MIDI**.

Personalizați cu stilul dvs.

Găsiți setările pentru Personalizare

Accesați rapid setările de personalizare - imagini de fundal, teme, fonturi și multe altele:

- Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Personalizare**.
- Accesați **Setări** > **Personalizare**.
- Deschideți aplicația Moto, apoi atingeți și **Personalizare**.

Schimbați aspectul telefonului

O temă este o combinație unică de culori, formă a pictogramelor, font și imagine de fundal. Aplicați teme pentru a schimba cu ușurință întregul aspect al telefonului. Puteți să alegeți dintre temele existente sau să creați o temă proprie.

Puteți modifica setări individuale pentru aspectul telefonului, care formează straturi suprapuse în partea de sus a temei selectate.

Folosiți o temă

1. Accesați **Setări** > **Personalizare** > **Teme**.
2. Pentru a folosi o temă existentă, răsfoiți și selectați-o pe cea pe care o doriți.
3. Pentru a crea propria temă:
   a. Atingeți .
   b. Denumiți tema.
   c. Selectați **Imagine de fundal**, **Font**, **Culoare**, **Forma pictogramei**.
   d. Atingeți **Salvare**.
   e. Pentru a o folosi, selectați-o dintre temele existente.

Faceți modificări individuale

Dacă vă place modul cum arată împreună imaginea de fundal, fontul, culoarea și forma pictogramelor, creați o temă nouă pentru această combinație în loc să modificați setări individuale. Astfel, puteți reveni cu ușurință mai târziu la combinația respectivă.

Puteți modifica aceste setări pentru Personalizare:

- **Imagine de fundal**: alegeți o imagine pentru a o vedea pe ecranul de pornire sau pe ecranul de telefon blocat.
- **Font**: Selectați un stil de caracter care să fie afișat peste tot în telefon.
- **Culoare**: Alegeți culori complementare, pe baza imaginii de fundal, pentru pictograme și fundaluri. Pentru a vedea (cele mai multe dintre) pictograme într-o schemă complementară de culori monocromatice, setați **Pictograme tematice** la .
- **Forma pictogramei**: Alegeți o altă formă.

- **Dimensiunea afișării și textul**: Măriți sau micșorați doar textul, sau măriți sau micșorați totul. Puteți, de asemenea, să modificați tot textul în stilul aldin. Sau folosiți text cu contrast ridicat. Aflați mai multe.
- **Aspect**: Alegeți câte rânduri și coloane cu pictograme ale aplicațiilor doriți să fie afișate pe ecranul de pornire. Pentru a simplifica ecranul, alegeți mai puține.
- **Modul Întunecat**: Comutați temporar ecranul la un fundal întunecat pentru a oferi un repaus ochilor dvs. și bateriei. Această opțiune este denumită **Temă întunecată** în setările rapide. Aflați mai multe.

Schimbați sunetele telefonului

Schimbați rapid sunetele implicite pentru apeluri, notificări și alarme.

Modificarea imaginii de fundal

Puteți schimba imaginea de fundal de pe ecranul de pornire sau de pe ecranul de telefon blocat.

Setare imagine de fundal

1. Apăsați prelungit pe o zonă goală de pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Imagini de fundal**.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Pentru a seta o singură imagine de fundal, selectaţi o fotografie sau o imagine de fundal.
   - Pentru a utiliza un fundal animat, selectați o imagine de fundal dinamică. Multe imagini de fundal dinamice includ setări. Căutați sau pentru setarea opțiunilor.
   - Dacă selectați o imagine de fundal dintr-o categorie (precum peisaj), puteți vedea o imagine diferită în fiecare zi. Deschideți categoria și atingeți pictograma .
3. Atingeți sau **Setare**.
4. Selectaţi dacă doriţi să utilizaţi imaginea de fundal pe ecranul dvs. de pornire, pe ecranul de telefon blocat sau pe ambele.

Dacă fotografia ta este prea mare
Deschideți fotografia și faceți o captură de ecran cu aceasta. Apoi editați captura de ecran după cum este necesar și setați-o ca imagine de fundal.

Dacă ați selectat o imagine de fundal dinamică sau interactivă

Dacă nivelul bateriei este scăzut, schimbă temporar imaginea de fundal la o imagine statică pentru a economisi energie.

Personalizarea grilei de preferințe

Grila de preferințe din partea de jos a ecranului de pornire vă oferă acces rapid la cele mai utilizate aplicații. Puteți personaliza comenzile rapide din această grilă.



Schimbați manual comenzile rapide ale aplicațiilor

1. Apăsați prelung una dintre comenzile rapid ale aplicațiilor, apoi glisați-o în sus și plasați-o pe **Eliminați**.
2. Glisați rapid în sus din partea de jos a ecranului de pornire pentru a deschide lista dvs. de aplicații.
3. Apăsați prelung aplicația dorită. Când apare comanda rapidă nouă, glisați-o într-un loc gol de pe grilă.

Sfat: În grila de preferințe puteți să utilizați și foldere.

Schimbați automat comenzile rapide ale aplicațiilor, pe baza utilizării

Pentru ca telefonul să actualizeze automat aceste comenzi rapide ale aplicațiilor pe care le folosiți cel mai des:

1. Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Setări ecran de pornire** > **Stilul ecranului de pornire**.
3. Lângă **Grilă de aplicații**, atingeți .
4. Activați **Sugestii pe ecranul de pornire** .

Remediază o problemă

Dacă aplicațiile din grila de Preferințe sunt înlocuite de aplicații pe care nu le-ați selectat și nu doriți să le schimbați, încercați acești pași de depanare.

Utilizarea de widget-uri, comenzi rapid sau foldere

Adăugarea de widget-uri

Widget-urile transmit informații, oferind o parte din funcționalitatea unei aplicații fără a deschide aplicația. De exemplu, widget-ul Calendar vă arată agenda zilnică și vă oferă acces printr-o singură atingere la calendarul dvs. complet.

Adăugare widget

1. Apăsați prelung pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Widgeturi**.

   Widget-urile sunt afișate sub aplicațiile aferente.
3. Apăsați prelung un widget pentru a-l adăuga.

Ajustarea dimensiunii unui widget

Puteți mări unele widget-uri pentru a vedea mai mult conținut:

1. Apăsați prelung pe widget până este evidențiat.
2. Eliberați pentru a vedea un contur.
3. Trageți de un colț sau o margine pentru redimensionare.

Adăugați comenzi rapide

Pe ecranul de pornire, puteți adăuga comenzi rapide pentru aplicații, astfel încât să nu mai fie nevoie să deschideți bara și să căutați prin toate aplicațiile, comenzile rapide pentru sarcini obișnuite și comenzile rapide pentru a deschide anumite pagini web.

Adăugarea comenzilor rapide pentru aplicații

1. Glisați rapid în sus din partea inferioară a ecranului de pornire pentru a deschide grila de aplicații.
2. Apăsați prelung pe aplicația dorită.
3. Trageți aplicația într-un loc liber de pe ecranul de pornire. Sau, trageți-o la marginea ecranului și plasați-o pe un nou ecran de pornire.

Adăugarea de comenzi rapid pentru sarcini

Multe aplicații includ comenzi rapide către sarcini obișnuite, astfel încât nu trebuie să deschideți și să navigați în aplicație.

1. Apăsați prelung pe o pictogramă de aplicație pentru a vedea comenzile rapide pentru sarcini disponibile.
2. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a efectua sarcina, atingeți-o.
   - Pentru a crea o comandă rapidă pentru acea sarcină, trageți = într-un loc liber de pe ecranul de pornire.

Iată exemple de comenzi rapide pentru sarcini pentru diferite aplicații. Nu toate aplicațiile includ comenzi rapide pentru sarcini.

Aplicație	Comenzi rapide pentru sarcini
Gmail	• Compunere e-mail nou • Deschidere într-un cont specific
Hărți	• Navigare la serviciu • Navigare acasă
YouTube	• Comenzi rapide • Căutare • Abonamente
Chrome	• Filă incognito nouă • Filă nouă
Calendar	• Memento nou • Eveniment nou • Sarcină nouă
Mesaje	• Deschideți cea mai recentă conversație • Conversație nouă
Ceas	• Activare protector de ecran • Pornire cronometru • Creare temporizator nou • Creare alarmă nouă
Setări	• Bluetooth • Baterie • Rata de utilizare a datelor • Wi-Fi

Adăugarea comenzilor rapide către pagini web

1. Deschideți aplicația **Chrome**.
2. Navigați la pagina web.
3. Atingeți > **Adăugați pe ecranul de pornire**.
4. Editați numele dacă doriți.
5. Atingeți **Adaugă**.
6. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Apăsați prelung pe pictogramă pentru a o trage oriunde doriți pe ecranul de pornire.
   - Atingeți **Adăugați pe ecranul de pornire**.

Adăugare de foldere

Folderele vă organizează comenzile rapide. Puteți crea foldere pe ecranul de pornire sau în grila de aplicații.

foldere pe ecranul de pornire

Pentru a crea un folder pe ecranul de pornire:

1. Atingeți și mențineți apăsată comanda rapidă a unei aplicații de pe ecranul de pornire.
2. Glisați-o peste alta pentru a le grupa, apoi eliberați-o când vedeți un cadru în jurul acestora.



3. Pentru a denumi folderul, atingeți pentru a-l deschide, apoi atingeți **Modificați numele** și introduceți un nume nou.

Pentru a adăuga aplicații în folder:

1. Apăsați prelung pe pictograma aplicaţiei.
2. Glisați-o pe folder.

Pentru a elimina aplicații din folder.

1. Deschideți folderul de pe ecranul de pornire.
2. Glisați pictograma aplicației pe ecranul de pornire sau glisați-o în sus și plasați-o pe **Eliminați**.

Foldere din grila de aplicații

Pentru a crea un folder în grila de aplicații:

1. Deschideți grila de aplicații.
2. Atingeți > **Creare folder**.
3. Introduceți numele folderului.
4. Atingeți pictogramele aplicațiilor pentru a selecta ce doriți să puneți în folder.
5. Atingeți **Terminat**.

Pentru a schimba aplicațiile dintr-un folder:

1. Apăsați prelung pe folder.
2. Atingeți **Editați**.
3. Atingeți pictogramele aplicațiilor pentru a le adăuga sau pentru a le elimina.

Pentru a adăuga o aplicație în folder:

1. Apăsați prelung pe pictograma aplicaţiei.
2. Atingeți ⊕.
3. Selectați folderul.

Pentru a elimina o aplicație din folder:

1. Deschideți folderul.
2. Apăsați prelung pe pictograma aplicaţiei.
3. Atingeți ×.

Eliminarea de widget-uri, comenzi rapid sau foldere

Pentru a elimina elemente de pe ecranul de pornire:

1. Apăsați prelung pe obiectul respectiv, până când acesta începe să vibreze.
2. Glisați-l către **Eliminați**.

   Pentru folderele din grila de aplicații, atingeți × **Ștergeți**.

Pictogramele aplicațiilor de pe ecranul de pornire sunt **comenzi rapide** ale aplicațiilor instalate ce pot fi găsite în grila de aplicații. Eliminarea unei comenzi rapide pentru aplicație de pe ecranul de pornire nu dezinstalează aplicația. Aflați cum puteți dezinstala aplicații.

Pentru a selecta o interfață cu utilizatorul complet nouă pentru ecranul de pornire, descărcați un alt utilitar de lansare.

Aranjarea aplicațiilor și controlul aspectului pictogramelor

Alegeți locul de afișare a aplicațiilor: grila de aplicații sau ecranul de pornire

Grila de aplicații conține toate aplicațiile instalate. Glisați rapid în sus din partea de jos a ecranului de pornire pentru a deschide grila de aplicații. Acest lucru simplifică ecranul de pornire, afișând numai aplicațiile pe care ați ales să le adăugați comenzi rapide.

Pentru a vedea **toate** aplicațiile pe ecranul de pornire, puteți elimina grila de aplicații.

Puteți schimba în orice moment.

1. Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Setări ecran de pornire** > **Stilul ecranului de pornire** și apoi:
   - Pentru a vedea toate aplicațiile pe ecranul de pornire, atingeți **Deschideți**.
   - Pentru a vedea toate aplicațiile în grila de aplicații, atingeți **Grilă de aplicații**.
3. Atingeți pentru a vedea mai multe personalizări, descrise mai jos.

Dacă utilizați grila de aplicații

Puteți efectua aceste personalizări în Setări ecran de pornire:

- Activați/dezactivați aplicațiile sugerate din partea de sus a listei și partea de jos a ecranului de pornire.
- Dacă nu doriți ca pictograma aplicației să fie adăugată pe ecranul de pornire atunci când instalați o nouă aplicație, dezactivați **Adaugă pictograme de aplicații pe ecranul de pornire** . Pictograma este adăugată numai în grila de aplicații.

Dacă utilizați Deschideți pentru a plasa toate aplicațiile pe ecranul de pornire

Puteți personaliza modul în care pictogramele aplicațiilor sunt aranjate:

- Pentru a putea poziționa pictogramele oriunde pe ecranul de pornire, atingeți **Aranjamente gratuite**.
- Pentru ca pictogramele să se miște automat pentru a umple spațiile goale, atingeți **Umplere automată**.

Ajustarea dimensiunii și numelor pictogramelor

Puteți mări sau micșora pictogramele aplicațiilor de pe ecranul de pornire și din grila de aplicații. De asemenea, puteți elimina sau extinde numele de sub pictogramă.

1. Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Setări ecran de pornire**.

3. Reglarea setărilor:
   - Pentru a mări sau a micșora pictogramele, atingeți **Dimensiunea pictogramei** și deplasați glisorul pentru a alege o dimensiune.
   - Pentru a elimina numele de sub pictograme, atingeți **Etichetă aplicație** > **Nu se afișează**.
   - Pentru a restaura numele sub pictograme, atingeți **Etichetă aplicație** > **2 rânduri** (nume complete) sau **1 rând** (nume prescurtate).

Activează/dezactivează numerele sau punctele de notificare

Puteţi controla dacă pictogramele aplicaţiilor afişează puncte pentru a vă alerta cu privire la notificări necitite.



1. Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Setări ecran de pornire**.
3. Atinge **Insigne cu pictograme ale aplicațiilor**.
4. Selectează **Numerotat** sau **Bulină**.

   Sau, pentru a dezactiva punctele și numerele pentru toate aplicațiile, selectează **Fără insignă**.

Eliminarea fluxului Google

Când glisați către ecranul de pornire din extremitatea stângă, veți vedea fluxul de știri Google. Pentru a-l elimina:

1. Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Setări ecran de pornire**.
3. Atingeți **Acces cu glisare rapidă** > **Nicio opțiune**.

   Pentru a adăuga din nou fluxul, modificați **Acces cu glisare rapidă** în **Flux Google**.

Schimbarea aspectului ecranului de pornire cu ajutorul utilitarelor de lansare

Despre utilitarele de lansare

O aplicație utilitar de lansare este cea care face ecranul de pornire să arate așa și controlează modul în care vă organizați aplicațiile și interacționați cu acestea. Utilitarul de lansare furnizat împreună cu telefonul plasează pe ecranul de pornire widget-ul de căutare Google și un widget de ceas. Vedeți cum arată ecranul de pornire și cum îl puteți personaliza.

Pentru a schimba complet aspectul ecranului de pornire, va trebui să descărcați un nou utilitar de lansare și să actualizați setările pentru a-l folosi. Utilitarele de lansare includ frecvent noi imagini de fundal, gesturi pentru interacțiunea cu telefonul și elemente personalizabile pentru ecranul de pornire.

Puteți reveni oricând la utilitarul de lansare inițial și la ecranul de pornire aferent.

Obținerea unui alt utilitar de lansare

1. Căutați „utilitar de lansare” în Magazin Play.
2. Citiți opțiunile disponibile și descărcați-le pe cele dorite.
3. Pentru a începe să-l utilizați, deschideți aplicația sau urmați instrucțiunile de pe ecran după descărcare.

Comutarea între utilitarele de lansare

1. Accesați **Setări** > **Aplicații**.
2. Atingeți **Aplicații prestabilite** > **Aplicația din ecranul de pornire**.
3. Selectați utilitarul de lansare pe care doriți să-l utilizați.

   Pentru a reveni la ecranul de pornire standard, selectați **Moto App Launcher**.
4. Dacă utilitarul de lansare are setări reglabile, atingeți pentru a le schimba.

Ștergerea utilitarelor de lansare

Puteți șterge doar utilitarele de lansare instalate de dvs.

Atingeți prelung pictograma aplicației utilitarului de lansare, apoi atingeți > **Dezinstalează**.

Utilizarea unui protector de ecran

Configurarea protectorului de ecran

În timp ce telefonul dumneavoastră este în aşteptare în suportul de andocare sau conectat la încărcător, îl puteţi transforma într-un ceas de birou, o ramă pentru fotografii şi multe altele.

1. Accesați **Setări** > **Afișaj**.
2. Atingeți **Economizor de ecran**.
3. Activează **Folosiți economizorul de ecran**.
4. Efectuaţi oricare dintre următoarele:
   - Pentru a schimba economizoarele de ecran, selectați unul. Pentru a seta opțiuni pentru acel economizor de ecran, atingeți **Personalizare**.
   - Pentru a previzualiza selecția, atingeți **Previzualizare**. Atingeți orice punct al ecranului (deblocați-l dacă este necesar) pentru a reveni la setări.
   - Pentru a schimba momentul de activare a economizorului de ecran (în timp ce telefonul este andocat, se încarcă sau ambele), atingeți **Când pornește**.

Activare protector de ecran

Protectorul de ecran se va activa automat data următoare când conectați telefonul la un suport de andocare sau la încărcător, iar ecranul se stinge.

Pentru a ieşi din protectorul de ecran şi a reveni la ecranul de pornire sau de blocare:

- Apăsaţi butonul de pornire.
- Sau, dacă utilizaţi securitatea cu amprentă, atingeţi senzorul.

Pentru activarea manuală a protectorului de ecran în orice moment, accesaţi **Setări** > **Afișaj** > **Economizor de ecran** şi activați **Folosiți economizorul de ecran**.

Dezactivaţi protectorul de ecran

Pentru a împiedica activarea automată a protectorului de ecran:

1. Accesați **Setări** > **Afișaj**.
2. Atingeți **Economizor de ecran**.
3. Dezactivați **Folosiți economizorul de ecran**.

Adăugaţi protectoare de ecran

Căutaţi „Economizor de ecran” pe Magazin Play pentru a găsi aplicaţii care vă oferă mai multe protectoare de ecran.

După ce instalaţi o aplicaţie, puteţi selecta protectoarele de ecran noi în **Setări** > **Afișaj** > **Economizor de ecran**.

Deschide, închide, comută între aplicații

Deschide și închide aplicații

Pentru a deschide o aplicație, atingeți pictograma acesteia pe ecranul de pornire sau glisați rapid în sus din partea inferioară a ecranului de pornire pentru a deschide grila de aplicații, apoi atingeți aplicația.

Pentru a ieși dintr-o aplicație și a vă accesa ecranul de pornire, glisați rapid în sus din partea de jos a ecranului.

Nu este necesară închiderea aplicațiilor. Android gestionează memoria și energia bateriei utilizate de aplicații; nu trebuie să îți faci griji dacă lași aplicațiile deschise.

Pentru a închide o aplicație, glisați în sus din partea inferioară a ecranului, mențineți apăsat, apoi eliberați. În aplicațiile recente, glisați rapid în sus pe aplicație.

Pentru a închide toate aplicațiile, glisați în sus din partea de jos a ecranului, țineți apăsat, apoi dați drumul. În aplicațiile recente, glisați rapid spre dreapta, până când vedeți începutul listei, apoi atingeți **Șterge toate notificările**.(Puteți împiedica eliminarea anumitor aplicații.)

Deschiderea aplicațiilor din bara laterală

*Bara laterală este disponibilă numai pe modelele echipate cu peste 4 GB de memorie RAM. (Pentru a vedea câtă memorie RAM are telefonul, accesează **Setări** și caută „capacitate memorie RAM”.)*

Telefonul dvs. are o bară laterală pe care o puteți deschide glisând rapid din marginea ecranului pentru a vă accesa aplicațiile și acțiunile preferate. Puteți alege cum se deschid aplicațiile din bara laterală:

- Deschideți în ferestre cu formă liberă pe care le puteți glisa pentru a le repoziționa oriunde pe ecran
- Deschideți aplicații pe întregul ecran

(Dacă nu vezi bara laterală, activeaz-o în **Setări** > **Gesturi**.)



Pentru a deschide o aplicație, glisați rapid de pe marginea telefonului, unde vedeți o bară translucidă, și deschideți un meniu de aplicații, apoi atingeți una pentru a o deschide într-o fereastră flotantă, cu formă liberă sau ecran complet.

Pentru a deschide o aplicație în alt mod (cu formă liberă sau pe ecran complet), glisați-o din bara laterală către centru ecranului.

Pentru a deschide o aplicație pe ecran divizat, glisați-o din bara laterală către partea de sus sau de jos a ecranului.

Pentru a muta aplicația cu formă liberă, atinge prelung în partea de sus, apoi trage.

Pentru a redimensiona aplicația în formă liberă, trageți în diagonală un colț inferior:

- Trageți complet în jos pentru a deschide ecranul complet.
- Trageți complet în sus pentru a obține o pictogramă plutitoare și mobilă pe care o puteți atinge pentru a redeschide aplicația.

Pentru a închide aplicația, atingeți ✕ în colțul de sus.

Pentru a personaliza bara laterală, atingeți ⚙. Puteți adăuga sau elimina aplicații și le puteți reordona.

Comută între aplicațiile deschise

Pentru a comuta între aplicațiile utilizate recent, glisați rapid spre stânga sau spre dreapta în partea de jos a ecranului.

Pentru a vedea o listă cu aplicațiile recente: glisați în sus din partea de jos a ecranului, mențineți apăsat și apoi eliberați.

- Glisați rapid spre stânga sau spre dreapta, pentru a vedea mai multe aplicații.
- Pentru a comuta la o aplicație, atingeți aplicația respectivă în listă.
- Pentru a alege între deschiderea aplicației în formă liberă sau pe ecran complet, atingeți prelung pictograma acesteia.

Sfat:

Utilizează două aplicații simultan cu ajutorul ecranului divizat.

Ștergeți aplicațiile recente

Puteți șterge toate aplicațiile din lista de aplicații recente. Sau puteți împiedica eliminarea uneia dintre aplicațiile recente atunci când atingeți **Șterge toate notificările** pentru a închide toate aplicațiile.

Pentru a elimina toate aplicațiile din listă:

1. Glisați în sus din partea inferioară a ecranului, mențineți apăsat și apoi eliberați, pentru a vedea o listă cu aplicațiile recente.
2. Atingeți **Șterge toate notificările**.

Pentru a bloca o aplicație din listă:

1. Glisați în sus de la baza ecranului, țineți apăsat, apoi dați drumul.
2. Pe aplicația pe care doriți s-o păstrați în listă, atingeți 🔓.

Pentru a debloca aplicația, astfel încât să fie eliminată atunci când atingeți **Șterge toate notificările**:

1. Glisați în sus de la baza ecranului, țineți apăsat, apoi dați drumul.
2. Atingeți 🔒 de pe aplicație.

Vizualizează două aplicații în același timp

În funcție de aplicație, uneori poți folosi mai multe aplicații simultan.

Folosește două aplicații simultan (formă liberă)

Puteți deschide a doua aplicație într-o fereastră de dimensiuni reduse, cu formă liberă, utilizând bara laterală de la marginea ecranului.

Folosește două aplicații în același timp (ecran divizat)

Divizați ecranul

1. Deschideți prima aplicație.
2. Glisați în sus de la baza ecranului de pornire, mențineți apăsat, apoi eliberați.
3. În lista aplicațiilor recente, atingeți pictograma aplicației din partea de sus a previzualizării pentru a vedea și .

   Asigurați-vă că atingeți **pictograma** aplicației în locul previzualizării pe ecran, ceea ce deschide aplicația.
4. Atingeți **Ecran divizat**.
5. Selectați cea de-a doua aplicație pentru utilizare.

Utilizați un gest pentru divizarea ecranului

Dacă utilizați Navigare cu 3 butoane , puteți folosi un gest pentru a împărți ecranul.

Pentru configurare:

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți > **Gesturi**.
2. Atingeți **Glisați rapid cu trei degete pentru a împărți ecranul** și porniți .

Pentru folosire:

1. În prima aplicație pe care doriți să o vizualizați în ecran divizat, glisați o dată înainte și înapoi pe ecran.
2. Selectați cea de-a doua aplicație pentru utilizare.

Ieșirea din ecranul divizat

Trageți bara separatoare complet în sus sau în jos.

Vedeți o aplicați în timp ce o folosiți pe alta (Picture-in-picture)

Cu unele aplicații, puteți viziona videoclipuri într-un cadru mic și mobil în timp ce faceți alte lucruri. Utilizați-l și când navigați cu Google Hărți.

1. Când redați un videoclip sau navigați cu Hărți, accesați ecranul de pornire sau aplicația pe care doriți să o utilizați.

   Videoclipul (sau navigarea) se micșorează.

2. Puteți glisa videoclipul (sau navigarea) oriunde pe ecran.
   - Pentru a mări cadrul, atingeți-l de două ori.
   - Pentru a-l readuce la dimensiunea completă, atingeți-l o dată, apoi atingeți .
   - Pentru închidere, glisați-l în partea inferioară a ecranului. Sau atingeți-l și apoi atingeți .

Dezactivați Picture-in-picture pentru o aplicație

1. Accesați **Setări** > **Aplicații**.
2. Atingeți **Acces special aplicații** > **Picture-in-picture**.
3. Atingeți aplicația.
4. Dezactivați **Permiteți modul picture-in-picture**.

Vizualizarea notificărilor

Găsirea notificărilor

Aplicațiile vă trimit notificări pentru a vă anunța despre mesaje, evenimente din calendar și alarme noi.

Vă puteți verifica notificările în câteva locuri:

- Acestea apar pe ecranul de telefon blocat.
- Le puteți vedea atunci când glisați rapid în jos bara de stare pe orice ecran.



Dacă primiți mai multe notificări de la o aplicație, acestea vor fi grupate. Puteți glisa rapid în jos, pentru a vedea mai multe detalii.

Anumite notificări importante vor apărea peste aplicația dvs. curentă, ca să puteți lua măsuri. De exemplu, dacă vă sună cineva în timp ce urmăriți un videoclip, va apărea o notificare, astfel încât să puteți să răspundeți la apel sau să-l respingeți.

Dacă o pictogramă de aplicație are o insignă de notificări, poți apăsa prelung pe aceasta pentru a vedea cea mai recentă notificare:



Ce puteți face cu ecranul de telefon blocat și notificările din bara de stare

Răspuns dintr-o notificare

Multe notificări includ acțiuni în partea de jos care vă permit să efectuați operațiuni obișnuite fără a deschide aplicația completă. Dacă aveți mai multe notificări, aceste acțiuni sunt ascunse. Atunci când vedeți ⌄, atingeți pentru a afișa acțiuni precum **Răspundeți**, **Arhivați** și altele.

Deschiderea aplicației care a trimis notificarea

Glisați rapid în jos din partea sus a ecranului și atingeți notificarea pentru a deschide aplicația asociată.

Din ecranul blocat, atingeți notificarea de două ori și introduceți codul PIN, modelul sau parola pentru a debloca ecranul și a deschide aplicația.

Amânarea unei notificări

Atingeți . Apoi atingeți și selectați o durată pentru a amâna notificările. Pentru a amâna notificările, mai întâi activați funcția de amânare.

Eliminarea notificărilor

Pentru a elimina o notificare, gliseaz-o în lateral. Unele notificări, cum sunt mesajele din mesageria vocală, necesită efectuarea unei acțiuni și nu pot fi eliminate.

Pentru a elimina toate notificările, glisează până la finalul notificărilor și atinge **Șterge toate notificările**.

Controlați când și cum trimit aplicațiile notificări

Utilizați Nu deranja pentru a dezactiva sunetul tuturor notificărilor atunci când nu doriți întreruperi.

Atingeți prelung o notificare pentru a personaliza notificările aplicației respective. Atunci puteți:

- Oprirea tuturor notificărilor de la respectiva aplicație.
- Modificați notificările aplicației pentru a fi **Silențios** în loc de **Implicit**.

Despre aplicațiile pre-încărcate

Uneori, aplicațiile asociate (cum ar fi aplicațiile de la Google sau cele de la operatorul de telefonie mobilă) sunt grupate într-un folder.

Aplicațiile care au fost incluse în telefon

Următoarele aplicații pot să fie preinstalate pe telefon.

Șterge sau dezactivează aplicațiile de care nu ai nevoie, sau descarcă aplicații gratuite sau plătite pe care dorești să le instalezi.

Aplicație	Descriere
	Adobe Scan Scanează orice conține text pentru a reutiliza - chitanțe, notițe, documente, fotografii, cărți de vizită, table albe - și salvează-le în mai multe tipuri de fișiere, cum ar fi PDF, Microsoft Word, JPEG și multe altele.
	Calculator Efectuează calcule cu rapiditate.
	Calendar Rămâi la curent cu evenimentele viitoare, primești mementouri automate pe telefon și te coordonezi cu ceilalți prin partajarea calendarelor.
	Cameră Înregistrează fotografii sau videoclipuri. Pentru a afla mai multe detalii, citește secțiunea de ajutor din aplicația Cameră.
	Ceas Setează alarme. Utilizează un temporizator sau un cronometru.
	Chrome Navighează pe web. Accesează marcajele browserului de pe orice dispozitiv și sincronizează filele acestuia cu computerul sau cu dispozitivele Android.



Contacte

Organizează-te și conectează-te la contactele tale. Alocă tonuri de apel pentru anumite persoane.



Dolby Atmos

Optimizează și reglează sunetul pentru difuzorul telefonului și pentru orice dispozitiv de audiție conectat.



Drive

Stochează și sincronizează fișierele în spațiul cloud al Google, apoi accesează-le oriunde ai o conexiune la internet. Creează și partajează foi de calcul, documente și prezentări. Scanează documente și partajează-le sau imprimă-le.



Facebook

Conectează-te cu prietenii, familia și comunitățile. Partajează actualizări și fișiere media. Găsește informații despre evenimente, divertisment și afaceri.



Find Hub

Localizează și securizează un telefon pierdut.



Fitbit

Monitorizează-ți starea de sănătate și activitatea fizică.



Fișiere

Răsfoiește și gestionează fișierele și folderele stocate pe dispozitiv sau pe o cartelă SD.



Fotografii

Gestionează-ți fotografiile și încarcă-le automat în albumul privat.



Gemini

Folosește Google AI pentru a scrie, a planifica și a învăța.



Gmail

Compui, trimiți, vizualizezi sau cauți e-mailuri pe telefon sau computer.



Google One

Obține spațiu de stocare extins, asistență Google și alte beneficii dedicate membrilor cu un abonament plătit.



Google TV

Vizionează instantaneu filme și emisiuni TV, folosind Magazin Play. (Nu este disponibilă în toate țările.)



Google

Cauți pe internet, vezi actualizările și reglezi setările Google, inclusiv confidențialitatea.



Home

Configurezi și controlezi dispozitivele Google Home și Chromecast și alte produse casnice, precum corpuri de iluminat, camere și termostate.



Hărți

Găsești drumul până la destinație și descoperi locuri noi.



Jocuri

Găsiți instrumente și setări care vă pot ajuta să vă concentrați la joc.



LinkedIn

Conectează-te și ține pasul cu persoanele din mediul tău profesional.



Magazin Play

Descarcă aplicații pentru telefon, precum și cărți, reviste, melodii și filme, apoi accesează-le de pe computer sau de pe orice dispozitiv Android.



Meet

Efectuează apeluri video cu prietenii care au dispozitive atât Android, cât și iOS.



Mesaje

Trimiți și primești mesaje text.

Moto Secure

Gestionează securitatea rețelei, controlează permisiunile aplicațiilor și creează un folder secret pentru aplicațiile cele mai sensibile.

Moto Unplugged

Creați un spațiu de concentrare prin limitarea aplicațiilor și a întreruperilor.

Moto

Personalizează aspectul, sunetele telefonului și modul în care interacționezi cu acesta, utilizând gesturi.

Notificări Motorola

Abonează-te sau dezabonează-te de la comunicările trimise de Motorola.

Perplexity

Obține răspunsuri concise la întrebări și rezultate pentru căutări cu răspunsuri citate care utilizează modelul lingvistic al inteligenței artificiale.

Setări

Personalizează setările telefonului.

Smart Connect

Pune cu ușurință în legătură mai multe dispozitive, permițând tranziții fără efort ale activităților între telefoanele Motorola, tabletele Lenovo, PC-uri și televizoare. Pentru a afla mai multe, deschide aplicația, apoi atinge ☰ și **Ajutor**.

Telefon

Efectuează apeluri.

Wallet

Stochează în siguranță cardurile de plată biletele de avion sau pentru evenimente, biletele pentru călătorii, cardurile de vacanță, cardurile de loialitate sau de cadou, cheile digitale pentru mașină și ID-urile pentru campus în acest portofel digital.



Weather

Obține vremea săptămânală, radar Doppler, știri locale și alerte meteo naționale.



YouTube

Găsește, vizionează și încarcă videoclipuri pe web.



YT Music

Transmite în flux albumele, piesele și concertele live preferate și primești recomandări pentru muzică nouă.

Despre aplicația Moto

Aplicația Moto grupează laolaltă caracteristici și setări care vă ajută să personalizați modul în care telefonul dvs. arată, sună și se comportă. Multe dintre aceste caracteristici sunt disponibile doar pe telefoanele Motorola.

În aplicația Moto , atingeți pentru a accesa aceste funcționalități și setări:

Personalizare
Modificați aspectul, fonturile, formele pictogramelor, temele și imaginile de fundal ale telefonului.

Gesturi
Controlați-vă telefonul cu mișcări simple, precum utilizarea mișcării de tăiere pentru a activa blițul.

Moto Secure
Gestionați securitatea rețelei, controlați permisiunile aplicațiilor și creați un folder secret pentru aplicațiile cele mai sensibile.

Indicații
Aflați mai multe despre telefonul dvs. cu un tur și demonstrații ale funcțiilor preferate.

Afișaj
Controlați ce se afișează pe ecranul de telefon blocat. Vedeți ce se întâmplă când ecranul este oprit (Ecran interactiv) sau păstrați ecranul pornit când îl priviți (Afișaj reactiv).

Play
Ajustați afișajul și funcțiile de sunet pentru experiențe de divertisment captivante, rafinate și neîntrerupte. (Gametime și Dolby Atmos)

Activați/dezactivați gesturile

Efectuați sarcinile de zi cu zi cu mișcări rapide.

Activați/dezactivați fiecare gest în mod independent.

Atingeți linkurile „Aflați mai multe” pentru a afla cum să utilizați și să activați sau să dezactivați gesturile.

Glisați dinspre marginea telefonului pentru a accesa un meniu pop-up cu aplicațiile dvs. preferate. Aflați mai multe detalii.

Răsuciți încheietura mâinii de două ori în succesiune rapidă pentru a deschide camera de pe orice ecran. Aflați mai multe detalii.

Efectuați o mișcare de tăiere pentru a aprinde sau a stinge lanterna. Aflați mai multe detalii.

Glisează rapid în jos cu trei degete pentru a realiza o captură de ecran. Află mai multe detalii.

Glisează rapid în sus cu trei degete pentru a diviza ecranul. Află mai multe detalii.

Deblocaţi-vă telefonul ridicându-l și uitându-vă la acesta. Aflaţi mai multe detalii.

Poziționează telefonul cu fața în jos pe o suprafață pentru a porni modul Nu deranja. Află mai multe detalii.

Ridicați telefonul care sună pentru a întrerupe soneria și a comuta la vibrații. Aflați mai multe detalii.

Obțineți asistență pentru alte funcții și setări

Pentru informații despre ale funcții și setări de pe telefon:

- Pentru a căuta Asistență, din partea de sus a ecranului, atingeți și introduceți cuvinte cheie.
- Pentru a naviga întregul meniu de asistență (tabel cuprins), din partea de sus a ecranului de asistență, atingeți modelul telefonului.

Concentrare în timpul jocurilor

Deschiderea setului de instrumente

Utilizați setul de instrumente pentru a ajusta rapid setările în timpul unui joc.

Pentru deschidere, puteți:

- Atingeți .
- Glisa rapid spre dreapta.
- Glisa rapid spre dreapta, dar fără a afișa . Acest lucru oferă spațiu maxim și interferează cel mai puțin cu jocurile.

Repoziționați

Glisați în partea de sus, mijloc, jos sau în partea opusă a ecranului.

Repoziționați

1. Glisa rapid spre dreapta.
2. Atingeți **Setări** > **Acces set de instrumente**.
3. Atingeți de lângă **Glisaţi rapid de la margine**.
4. Selectați treimea de sus, de mijloc sau de jos a ecranului.

Personalizați atingerea sau glisați rapid pentru a deschide

1. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Din setul de instrumente, atingeți > **Acces set de instrumente**.
   - Din aplicația **Jocuri**, atingeți > **Setări** > **Acces set de instrumente**.
2. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a atinge , selectați **Atingeţi pictograma**.
   - Pentru a glisa rapid spre dreapta, selectați **Glisaţi rapid de la margine**.
   - Pentru a glisa rapid fără a afișa , selectați **Glisaţi rapid de la margine**, apoi atingeți și dezactivați **Afişare indiciu vizual**.

Eliminați setul de instrumente

Pentru a elimina pentru durata jocului dvs., glisați către partea din jos a ecranului pentru a închide.

Dacă nu doriți să utilizați setul de instrumente, îl puteți elimina cu totul. Deschideți setul de instrumente și atingeți **Setări** > **Acces set de instrumente** > **Ascundeți setul de instrumente**.

Dezactivarea apelurilor și a notificărilor

Din setul de instrumente

1. În timpul unui joc, deschideți setul de instrumente.
2. Atingeți pentru a bloca apelurile și pentru a bloca notificările.
3. Atunci când este activată Blocare apeluri , apelurile de la contactele cu stea sunt permise ca excepții. Pentru a bloca și contactele cu stea sau pentru a permite apeluri de la anumite contacte, atingeți > **Excepţii apelanţi**.

Din aplicația Jocuri

1. Deschide aplicația **Jocuri**.
2. Atingeți > **Gametime** > **Setări**.
3. Sub Modul Blocat, activați sau dezactivați **Blocare notificări** și **Blocare apeluri** .
4. Atunci când Blocare apeluri este activată , apelurile de la contactele cu stea sunt permise ca excepții. Pentru a bloca și contactele cu stea sau pentru a permite apeluri de la anumite contacte, atingeți **Excepţii apelanţi**.

Dezactivarea gesturilor care intră în conflict cu comenzile jocurilor

Anumite gesturi pot intra în conflict cu comenzile jocurilor. Le puteți dezactiva în timp ce jucați jocuri.

1. În timpul unui joc, deschideți setul de instrumente și atingeți .
2. Atingeți **Blocare Acțiuni Moto** și activați gesturile pe care doriți să le blocați.

Ajustarea setărilor de afișare

1. În timpul unui joc, deschideți setul de instrumente și atingeți .

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți > **Gametime** > **Setări**.
2. Pentru a menține luminozitatea la un nivel fix în timpul jocului, activați **Dezactivaţi luminozitatea adaptivă** .

Utilizarea altor aplicații în timp ce vă jucați

Puteți adăuga până la două comenzi rapide în setul de instrumente pentru acces rapid. Când deschideți aplicația din setul de instrumente în timpul unui joc, aceasta apare într-o fereastră mică, cu formă liberă, pe care o puteți repoziționa.

Pentru a adăuga aplicații:

1. În timpul unui joc, deschideți setul de instrumente și atingeți .

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți > **Play** > **Gametime** > **Setări**.
2. Atingeți **Comenzi rapide aplicaţii**.

   Dacă este necesar, descărcați aplicația pe care doriți să o utilizați din Magazin Play.

3. Selectați aplicațiile pe care doriți să le adăugați.

Pentru a utiliza aplicațiile:

1. În timpul unui joc, deschideți setul de instrumente și atingeți , apoi selectați aplicația.
2. Glisați fereastra aplicației unde doriți.
3. Utilizați funcțiile disponibile ale aplicației așa cum o faceți de obicei. Este posibil ca anumite funcții ale aplicației să nu fie disponibile în modul cu formă liberă.

Înregistrarea sau realizarea unei capturi de ecran în timpul unui joc

1. În timpul unui joc, deschideți setul de instrumente.
2. Pentru a vă înregistra ecranul, atingeți . Aflați mai multe detalii.

   Pentru a realiza o captură de ecran .

Instalarea sau actualizarea aplicaţiilor

Obținerea aplicațiilor

Puteţi descărca mai multe aplicaţii, în plus faţă de aplicaţiile pre-încărcate pe telefonul dvs.

Dacă aplicația va conține informații importante (cum ar fi aplicații bancare), o puteți instala direct în folderul securizat. În caz contrar, puneți-o pur și simpu alături cu celelalte aplicații ale dvs.

Obțineți aplicații din Magazin Play de la Google

1. Deschideți aplicația Magazin Play .
2. Navigați în funcție de categorie sau căutați.
3. Atingeți un articol pentru a-i vedea descrierea, pentru a citi recenzii și pentru a descărca articolul respectiv.

Sfat: Pentru a preveni achizițiile accidentale sau nedorite, atingeți pictograma profilului > **Setări**. Pentru a afla mai multe detalii, citiți secțiunea de ajutor de la Google.

Restabilirea aplicațiilor Magazin Play

Dacă dezinstalați o aplicație pe care ați obținut-o din Magazin Play, o puteți reinstala oricând. Aveți aplicații pe care le utilizați mai rar, precum o aplicație de monitorizare a zborurilor? Ștergeți-le și reinstalați-le cu ușurință atunci când aveți nevoie de acestea.

1. Deschideți aplicația Magazin Play .
2. Atingeți pictograma profilului > **Gestionați aplicațiile și dispozitivul** > **Gestionare**.
3. Atingeți **Acest dispozitiv** și schimbați la **Neinstalate**.
4. Bifați caseta pentru fiecare aplicație pe care doriți să o reinstalați, apoi atingeți .
5. Dacă aveți mai multe conturi Google, atingeți pictograma de profil și, în dreptul contului dvs., atingeți . Selectați celălalt cont și repetați procesul pentru a restaura aplicațiile descărcate în contul respectiv.

Obținerea aplicațiilor din alte surse

Înainte de descărcare, faceți puține cercetări: verificați evaluarea aplicației și citiți mai multe comentarii.

Pentru a descărca aplicații:

1. Deschideți aplicația Chrome și accesați site-ul corespunzător pentru a descărca aplicația.

   Dacă vedeți o avertizare, atingeți **OK** pentru a continua.

   Veți vedea în bara de stare, la finalizarea descărcării.
2. Atingeți notificarea de descărcare pentru a instala aplicația. Sau deschideți aplicația **Fișiere** pentru a o instala mai târziu.

3. Când instalați aplicația, asigurați-vă că revizuiți ce informații va accesa aplicația. Dacă nu doriți ca aplicația să aibă acces la aceste informații, anulați instalarea. De exemplu, dacă instalați o aplicație care creează o listă de cumpărături, aplicația nu ar trebui să necesite accesarea persoanelor dvs. de contact.

Nu mai adăugați în mod automat pictograme

Dacă nu doriți ca pictograma aplicației să fie adăugată pe ecranul de pornire atunci când instalați o nouă aplicație:

1. Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire.
2. Atingeți **Setări ecran de pornire** > **Stilul ecranului de pornire** > **Grilă de aplicații** > .
3. Dezactivați **Adaugă pictograme de aplicații pe ecranul de pornire**.

Actualizarea aplicațiilor

Prin actualizarea aplicațiilor dvs., obțineți cele mai recente caracteristici, iar securitatea și stabilitatea sunt îmbunătățite. Pentru cea mai bună performanță, aplicațiile sunt setate pentru a se actualiza în mod automat.

Dacă o aplicație modifică informațiile pe care dorește să le acceseze pe telefonul dvs., veți obține o notificare prin care vi se solicită să actualizați aplicația manual. Astfel, va trebui să consultați și să acceptați noile permisiuni necesare pentru aplicație.

Actualizarea manuală a aplicațiilor din Magazin Play

1. Deschideți aplicația Magazin Play .
2. Atingeți pictograma profilului > **Gestionați aplicațiile și dispozitivul**.
3. Pe **Actualizări disponibile**:
   - Atingeți **Actualizați toate**.
   - Sau, pentru a actualiza o aplicație anume, atingeți **Consultați detaliile**, iar apoi **Actualizați** în dreptul numelui acesteia.

     Pentru a citi un rezumat al modificărilor, atingeți numele aplicației înainte de a o actualiza.

Actualizarea automată a aplicațiilor din Magazin Play

Pentru a controla când are loc actualizarea automată a aplicațiilor dvs.:

1. Deschideți aplicația Magazin Play .
2. Atingeți pictograma profilului > **Setări**.
3. Atingeți **Preferințe privind rețeaua** > **Actualizează automat aplicațiile**.
4. Alegeți dacă aplicațiile ar trebui:
   - Să se actualizeze automat în orice rețea
   - Să se actualizeze automat doar prin Wi-Fi - pentru a economisi cheltuielile cu datele din planul celular

Dacă nu puteți actualiza aplicațiile

Dacă vezi aplicații care așteaptă actualizarea sau care sunt blocate în starea „În așteptare”:

1. Verifică setările asociate cu descărcarea aplicațiilor:
   a. Deschide aplicația Magazin Play.
   b. Atinge pictograma profilului > **Setări** > **Preferințe privind rețeaua** > **Preferință de descărcare a aplicației**.
   c. Setează contul pentru a descărca prin orice rețea (mai ales dacă e blocat în modul Numai Wi-Fi). Aceasta îi permite telefonului să efectueze descărcări prin conexiunea de date mobile (SIM), pe lângă Wi-Fi, așadar, în funcție de planul tău de date mobile, este posibil să ți se perceapă taxe.
2. Actualizează aplicația Chrome înainte de a actualiza alte aplicații:
   a. Pe ecranul „Descărcări în așteptare”, anulați toate descărcările.
   b. Glisați rapid la **Chrome** și atingeți **Actualizați**.
   c. După actualizarea Chrome, atingeți **Actualizați toate**.

      Aplicațiile ar trebui să se actualizeze normal de acum.

Dezactivarea actualizărilor automate Magazin Play

Pentru securitate și performanță optime, mențineți aplicațiile setate să se actualizeze în mod automat.

Opriți actualizarea automată a unei anumite aplicații

1. Deschideți aplicația Magazin Play.
2. Atingeți pictograma profilului > **Gestionați aplicațiile și dispozitivul**.
3. Atingeți **Gestionare**, apoi atingeți numele aplicației.
4. Atingeți și dezactivați **Actualizare automată**.

Opriți actualizarea automată a tuturor aplicațiilor

1. Deschideți aplicația Magazin Play.
2. Atingeți pictograma profilului > **Setări**.
3. Atingeți **Preferințe privind rețeaua** > **Actualizează automat aplicațiile** > **Nu actualizați automat aplicațiile**.

Gestionarea permisiunilor aplicațiilor

Ce sunt permisiunile?

Dacă o aplicație vrea să folosească anumite funcții și informații cu caracter personal de pe telefon, trebuie să vă ceară permisiunea. Puteți gestiona permisiunile oricând pentru a le acorda, a le refuza sau a le modifica.

Caracteristici despre care vi se vor pune întrebări

Dacă o aplicație vrea să acceseze (să utilizeze, să vizualizeze, să modifice) aceste caracteristici, trebuie să vă ceară permisiunea:

- setări de hardware și de sistem, precum accesul la cameră, microfon, locație, contacte, calendar, spațiul de stocare și senzori
- setări de rețea, precum accesul la internet, Wi-Fi și Bluetooth
- informații cu caracter personal și conturi, printre care accesul la datele dvs. cu caracter personal, la conturi, la serviciile de conectare (de exemplu adrese de e-mail, numere de telefon, conturi de pe rețelele de socializare etc.)
- capacitatea de a modifica setările telefonului și de a efectua acțiuni (precum trimiterea de notificări sau controlarea componentelor hardware)

Trebuie să permiteți sau să refuzați accesul?

Înainte de a-i acorda permisiuni, este important să verificați ce cere aplicația. Asigurați-vă că vă convine ce vrea să facă aplicația înainte de a spune da.

Aplicațiile Android pot funcționa chiar dacă nu le acordați toate permisiunile cerute. De exemplu, o aplicație ar putea să nu aibă nevoie să vă cunoască locația sau să vă vadă contactele pentru a-și face treaba. Dar dacă îi acordați acces, aplicația ar putea funcționa și mai bine. Este vorba de un compromis. Pe de o parte, puteți limita informațiile pe care le cunoaște aplicația, iar pe de altă parte, ați putea rata funcții interesante.

Răspundeți la cererile de permisiune ale aplicațiilor

Veți vedea ecrane pentru permisiuni:

- prima dată când deschideți o aplicație
- prima dată când folosiți o anumită funcție, dacă funcția respectivă necesită acces
- când aplicația se actualizează și are nevoie de alte permisiuni
- când reporniți o aplicație căreia i-ați refuzat anterior permisiuni

Dacă ecranul apare peste altă aplicație, atingeți pentru a permite acces complet, acces parțial sau pentru a refuza accesul aplicației.

Dacă ecranul vă duce la Setări și aprinde intermitent o setare:

1. Atingeți elementul care se aprinde intermitent.
2. Activați permisiunea pentru a accepta (sau dezactivați-o pentru a refuza).
3. Atingeți ← sau glisați rapid, pentru a reveni la ecranul anterior.

Consultați sau modificați permisiunile

Revizuire după caracteristică

Prima dată când utilizezi o aplicaţie și uneori când o instalezi sau actualizezi, ți se solicită să acorzi permisiuni aplicației pentru a accesa anumite date și caracteristici ale telefonului. Poți modifica aceste permisiuni în orice moment.

Pentru a ajusta permisiunile în funcţie de caracteristică:

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Comenzi pentru confidențialitate**.
2. Atingeți fila **Manager de permisiuni**.
3. Atingeți o caracteristică pentru a vedea care aplicații au permisiunea de a o utiliza.
4. Activaţi sau dezactivaţi acea permisiune pentru fiecare aplicaţie, după cum este necesar.

Revizuire după aplicație

Pentru a ajusta permisiunile în funcție de aplicație:

1. Apăsați prelung pe pictograma aplicației și apoi atingeți **Informații despre aplicație** ⓘ.
2. Atingeți **Permisiuni**.
3. Activați sau dezactivați fiecare permisiune, după cum este necesar.

> **Sfat:** Pentru a vedeam cum folosește aplicația fiecare permisiune, atingeți ⋮ > **Toate permisiunile**.

Ștergerea sau dezactivarea aplicațiilor

Dezactivați aplicațiile furnizate cu telefonul

Nu puteți elimina aplicațiile preîncărcate din telefon, dar puteți dezactiva și ascunde aplicațiile de care nu aveți nevoie.

Pentru a dezactiva o aplicație:

1. Accesați **Setări** > **Aplicații**.
2. Atingeți **Afișați toate cele # aplicații** > aplicația pe care doriți să o dezactivați.
3. Atingeți **Dezactivează**.

Pentru a reactiva o aplicație dezactivată:

1. Accesați **Setări** > **Aplicații** > **Afișați toate cele # aplicații**.
2. Atingeți aplicația.
3. Atingeți **Activare**.

Puteți să eliminați orice aplicație de pe ecranul de pornire.

Ștergeți aplicațiile pe care le-ați instalat

Puteţi şterge (dezinstala) aplicaţii pe care le-aţi descărcat. Multe dintre aplicaţiile pre-încărcate pot fi dezactivate, dar nu şterse.

1. Apăsați prelung pe pictograma aplicației.
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Glisați rapid pictograma în sus și plasați-o pe . Această acțiune șterge aplicația și eliberează spațiu de stocare.
   - Dacă nu vedeți o opțiune de ștergere, apăsați prelung pe pictograma aplicației, apoi atingeți > **Dezactivează**.

Ştergerea aplicaţiilor instalate de alţii

Dacă sunteţi proprietarul telefonului şi l-aţi partajat cu alţi utilizatori sau oaspeţi, puteţi dezinstala aplicaţiile pe care le-au instalat aceştia. Deşi aplicaţiile lor nu apar în grila dvs. de aplicaţii sau pe ecranul dvs. de pornire, acestea ocupă spaţiu de stocare disponibil.

1. Accesaţi **Setări** > **Aplicații** > **Afișați toate cele # aplicații**.

   Aplicaţiile instalate de alte persoane afişează mesajul **Nu este instal. pt. utilizator**.
2. Atingeți numele aplicației.
3. Atingeți > **Dezinstalați pentru toți utilizatorii**.

Găsiți aplicațiile problematice cu modul de siguranță

Probleme precum căderea aplicațiilor, repornirile neașteptate sau consumarea rapidă a bateriei ar putea fi cauzate de o aplicație pe care ați instalat-o. Utilizați modul de siguranță pentru a porni telefonul numai cu software-ul și aplicațiile inițiale. Dacă problemele dispar în modul de siguranță, probabil acestea sunt cauzate de o aplicație pe care ați descărcat-o.

Pasul 1: Reporniți în modul de siguranță

1. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Apăsați și mențineți apăsate în același timp butonul de pornire și de creștere a volumului.
   - Glisați în jos din partea de sus a oricărui ecran și atingeți .
2. Apăsați prelung **Închideți**. Apoi atingeți **OK** pentru a reporni în modul sigur.

Pasul 2: Verificați dacă problema dispare

Utilizați telefonul și verificați dacă problema a dispărut. Rețineți că nu veți putea utiliza nicio aplicație descărcată.

Dacă problema dispare, probabil că o aplicație este cea care o provoacă. Prin urmare, trebuie să ieșiți din modul de siguranță și să verificați aplicațiile.

Dacă problema nu dispare, înseamnă că nu o aplicație este cauza. Încercați acești pași de depanare, pentru performanță în continuare.

Pasul 3: Ieșiți din modul de siguranță

Apăsați prelung butoanele de Pornire + Creștere volum în același timp, apoi atingeți **Reporniți** .

Sau țineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 30 de secunde sau până când telefonul repornește.

Pasul 4: Verificați aplicațiile

1. Ștergeți una câte una aplicațiile descărcate recent.

   Mențineți o listă a aplicațiilor pe parcurs.
2. După ce ștergeți fiecare aplicație, restartați telefonul.

   Vedeți dacă ștergerea acelei aplicații a rezolvat problema.
3. Odată ce ați găsit și ați șters aplicația problematică, puteți restabili celelalte aplicații șterse în timpul testării.

Protejarea împotriva aplicațiilor dăunătoare

Scanarea telefonului pentru aplicații dăunătoare

Play Protect vă ajută să vă păstrați telefonul în siguranță prin scanarea automată a aplicațiilor, inclusiv a aplicațiilor cu transfer lateral, pentru a verifica dacă există aplicații potențial dăunătoare (malware).

Dacă Play Protect găsește o aplicație potențial dăunătoare, oprește rularea aplicației și vă avertizează, astfel încât să o puteți dezinstala.

Pentru a vedea rezultatele sau a scana din nou:

1. Deschideți aplicația **Magazin Play**.
2. Atingeți pictograma profilului > **Play Protect**.
3. Analizați rezultatele celei mai recente scanări sau atingeți **Scanare**.

Opțiunea Play Protect este activată în mod implicit.

Pentru a afla mai multe, citiți secțiunea de ajutor Google.

Dacă telefonul dvs. merge greu

Dacă v-ați scanat telefonul pentru a confirma că nu există aplicații potențial dăunătoare, dar telefonul merge greu, depanați problema.

Căutarea pe web

Căutați prin încercuirea elementului de pe ecran

Puteți căuta orice este vizibil pe ecran, indiferent dacă este vorba de o fotografie, de un text sau de altele.

1. Selectați o opțiune:
   - Pentru navigarea cu gesturi: apăsați lung pe bara de navigare din partea de jos a ecranului.
   - Pentru navigarea cu 3 butoane: apăsați lung butonul ● pentru ecranul de pornire.

   Funcția de căutare va apărea pe ecran în mod transparent.
2. Încercuiți sau atingeți elementul pe care doriți să îl căutați, apoi glisați rapid pentru a vizualiza rezultatele căutării.
3. Dacă este necesar, utilizați bara de Căutare Google pentru a restrânge sau pentru a extinde căutarea.

Dacă acest gest nu funcționează, verificați dacă este activat: **Setări** > **Gesturi** > **Navigarea sistemului** > **Încercuiește și caută**.

Căutare cu ajutorul vocii

Nu este nevoie să ieși din aplicația curentă pentru a căuta informațiile de care ai nevoie.

Pentru a căuta de pe orice ecran:

1. Rostiți „Ok Google” sau „Hei Google”. (Asigurați-vă că ați configurat expresia de lansare.)

   Sau glisați pe diagonală din oricare dintre colțurile inferioare ale ecranului.
2. Spuneți-i asistentului ce căutați. De exemplu, căutați un restaurant local rostind „Găsește [nume restaurant].”
3. Sub rezultatul căutării, atingeți opțiunile pentru acțiuni asociate: efectuați un apel, obțineți indicații de orientare, citiți recenzii și multe altele.

Pentru mai multă asistență cu Gemini, citiți informațiile de asistență ale Google.

Căutați cu bara de căutare Google



Introducerea termenilor de căutare

1. Atingeți spațiul liber de pe bara de căutare.
2. Începeți să tastați un termen de căutat.

   Pe măsură ce tastați, vor apărea termeni sugerați.
3. Atingeți o sugestie pentru a o căuta.

Utilizarea căutării vocale

Atingeți pentru a apela pe Gemini. Aflați mai multe detalii.

Folosiți camera pentru a căuta informații

Atingeți și apoi urmați instrucțiunile de pe ecran.

Folosiți camera pentru a căuta informații

Puteți utiliza Google Lens cu camera dvs. pentru:

- **Căutați informații despre obiecte și împrejurimi:** aflați despre produse, repere și clădiri, plante și animale, cărți și artă vizuală
- **Scanați coduri de bare și coduri QR:** căutați informații conexe, deschideți un site web pentru a cumpăra un produs
- **Digitizați textul din lumea reală:** copiați textul pentru a-l insera într-o altă aplicație, traduceți text, salvați informații de pe cărți de vizită în Contacte, creați evenimente în calendar cu date de pe afișe sau panouri publicitare

Pentru a utiliza Google Lens:

1. Pe ecranul de pornire, atingeți în widget-ul de căutare.

   Sau deschideți aplicația Cameră și atingeți pe vizor.

2. Încadrați elementul despre care doriți să aflați informații și atingeți .
3. Atingeți elementul despre care doriți să aflați informații.

   Pentru text, atingeți-l pentru a-l selecta și utilizați pentru a selecta mai multe.

4. În lista de rezultate:
   - Verificați rezultatele, apoi atingeți o selecție pentru a o vedea sau efectuați acțiunea sugerată.
   - Pentru a decupa zona căutării pentru rezultate mai precise, ajustați colțurile cadrului.

Poți utiliza Google Lens și pentru fotografii și capturile de ecran. În aplicația Fotografii, deschide fotografia sau captura de ecran, apoi atinge > Google Lens.

Pentru a afla mai multe, citiți secțiunea de ajutor Google.

Ștergerea istoricului de căutare Google

Pentru a afla cum, citiți secțiunea de ajutor a Google.

Utilizarea unui motor de căutare diferit de Google

Pentru a utiliza un motor de căutare diferit de Google:

1. Căutați un „motor de căutare” în Magazin Play și instalați una dintre aplicații.
2. Deschideți aplicația respectivă pentru căutare.
3. Opțional:
   - Ștergeți widget-ul de căutare Google de pe ecranul de căutare. Dacă nu îl puteți șterge, utilizați un alt utilitar de lansare pentru ecranul de pornire, care nu include widget-ul.
   - Instalați un browser pentru a înlocui Chrome și setați-l ca browser implicit.
   - Dezactivați colectarea de informații a Google.

Căutarea în telefon

Găsirea numărului dvs. de telefon

1. Accesaţi **Setări**.
2. Atingeți **Despre telefon** > **Detalii despre dispozitiv** > **Număr de telefon · Cartelă SIM** sau **Număr de telefon · eSIM**.

Găsirea unei aplicații

1. Glisați rapid în sus de la baza ecranului de pornire.
2. Atingeți **Căutare**.
3. Introduceți numele aplicației.
4. Dacă aplicația există pe telefonul dvs., atingeți pictograma acesteia pentru a o deschide.

   Dacă aplicația nu există pe telefon, atingeți **Căutați mai multe aplicații** pentru a accesa Magazin Play și instalați-o cu o singură atingere.

Găsirea unei setări

1. Accesaţi **Setări**.
2. Deasupra lui Setări, atingeți .
3. Introduceți termenul de căutare și atingeți de pe tastatură.
4. În lista cu rezultate de căutare, atingeți o setare pentru a o deschide.

Găsirea de fotografii, videoclipuri, fișiere

Pentru a găsi fotografii sau videoclipuri pe telefon, utilizați aplicațiaFotografii.

Pentru a găsi fișiere descărcate, utilizați aplicația Fișiere.

Navigarea site-urilor web

Telefonul dvs. se conectează la rețeaua celulară a operatorului dvs. de telefonie mobilă sau la o rețea Wi-Fi pentru a accesa internetul. Pentru a economisi taxele de date în planul dvs. de telefonie mobilă, utilizați o conexiune Wi-Fi.

Navigați cu Chrome

Accesarea și marcarea site-urilor web

1. Deschideți aplicația Chrome.
2. Pentru a accesa un site, atingeți bara din partea superioară și introduceți adresa.
3. În pagina Web:
   - Pentru a-l marca, atingeți > ☆.

     Sau atingeți > **Adăugați pe ecranul de pornire** pentru a plasa o comandă rapidă pe ecranul de pornire.
   - Pentru a căuta text pe pagina respectivă, atingeți > **Găsește în pagină**.
   - Pentru a deschide un link, atingeți-l.
   - Pentru a vedea opțiunile de deschidere a unei legături într-o filă nouă și de copiere sau partajare a unei legături, apăsați prelung legătura respectivă.
   - Pentru a imprima pagina, atingeți > **Partajați** > **Printează**. Dacă imprimanta nu este afișată, configurați serviciul de imprimare.
4. Pentru a reveni la pagina anterioară, atingeți ◀.

Pentru a afla mai multe detalii despre navigare sau gestionarea marcajelor, citiți secțiunea de ajutor din Google.

Deschiderea și comutarea filelor

În aplicația Chrome:

- Pentru a comuta filele, atingeți 3.
- Pentru a deschide o filă nouă, atingeți 3, apoi atingeți +.

Ștergerea istoricului de navigare

1. Deschideți aplicația Chrome.
2. Atingeți > **Istoric**.
3. Atingeți **Șterge datele de navigare**.

   Pentru a afla mai multe, citiți secțiunea de ajutor Google.

De asemenea, puteți revizui și șterge istoricul de căutare.

Schimbare browser implicit

Puteți descărca alte browsere din Magazin Play. După instalarea unui browser, îl puteți seta ca browser implicit.

1. Accesați **Setări** > **Aplicații**.
2. Atingeți **Aplicații prestabilite** > **Browser**.
3. Atingeți aplicația pentru a utiliza.

Despre mesajele text și mesajele multimedia

Mesaje text - SMS

Mesajele SMS (Short Message Service) conțin doar text. Puteți trimite un mesaj de maximum 160 de caractere. Dacă scrieți mai mult, mesajul va fi trimis sub forma unei serii de SMS-uri.

Puteți trimite un SMS către mai multe persoane, iar răspunsurile vor fi veni în conversații separate (dacă dvs. și destinatarii respectivi nu ați activat mesageria de grup).

Mesajele SMS sunt incluse în planurile tarifare pentru mesagerie text de la majoritatea operatorilor de telefonie mobilă și nu utilizează date de rețea celulară.

Mesajele multimedia - MMS

Mesajele MMS (Multimedia Messaging Service) pot include un număr nelimitat de caractere și o fotografie, o diaporamă, un videoclip sau un fișier audio.

Puteți trimite un mesaj MMS către mai multe persoane în același timp, utilizând mesageria de grup, iar răspunsurile vor fi furnizate în șiruri de conversații în grup către fiecare persoană din grup.

Mesajele MMS utilizează date de rețea celulară, așadar necesită existența unui plan de date de rețea celulară sau a plăților per utilizare.

Mesageria de grup

Mesageria de grup vă permite să purtați o conversație cu mai multe persoane în același timp. Toate răspunsurile de la destinatari le sunt trimise tuturor destinatarilor, într-o conversație de grup.

Chiar dacă trimiteți un singur mesaj către mai multe persoane, veți fi taxat pentru fiecare mesaj primit. Mesageria de grup:

- Convertește mesajele SMS trimise către mai mulți destinatari în mesaje MMS pentru toate persoanele care le pot primi
- Este disponibilă numai pentru mesajele MMS

Notă: Destinatarii care nu pot primi mesaje MMS vor primi în schimb mesaje SMS. Dacă sunt anexate fișiere media, vor primi un link pentru a le descărca prin Wi-Fi (dacă este oferit de operator). Răspunsurile îi sunt trimise numai expeditorului, într-o conversație individuală.

Dacă nu doriți să primiți răspunsuri în conversațiile de grup, puteți dezactiva mesageria de grup în aplicația Mesaje.

Citirea, trimiterea mesajelor

Folosirea serviciului de mesaje

Cu aplicația Mesaje, puteți trimite și primi mesaje text.

Citirea unui mesaj și trimiterea unui răspuns

Când primiți un mesaj text cu aplicația Mesaje, veți vedea în bara de stare.

1. Glisați rapid bara de stare în jos și atingeți .
2. Pentru a răspunde, tastați în caseta de text și atingeți .
3. Opțional:
   - Pentru a deschide o fotografie sau un fișier atașat, atingeți atașarea.
   - Pentru a salva o atașare, apăsați prelung pe aceasta și apoi atingeți > **Salvare**.
   - Dacă mesajul este important, marcați-l cu stea pentru a-l găsi ulterior.
   - Dacă mesajul este de la un număr ce nu este inclus în agendă, creați un contact pentru a asocia un nume cu acel număr.

Sfaturi pentru primirea mesajelor:

- Puteți controla notificările de mesaje, schimbând sunetul sau activându-le/dezactivându-le.
- Dacă nu doriți ca mesajele SMS cu mai mulți destinatari să fie convertite în mesaje MMS și doriți ca răspunsurile să fie trimise în conversații separate (fire de conversație) numai către dvs., dezactivați mesageria de grup.
- Pentru a vă proteja confidențialitatea, puteți ascunde conținutul sensibil pentru notificările care apar pe ecranul de telefon blocat.

Trimiterea unui mesaj

1. Deschideți aplicația Mesaje.
2. Atingeți .
3. Introduceți destinatarii, apoi tastați mesajul.
4. Opțional:
   - Pentru a adăuga o atașare, atingeți sau .
   - Pentru a adăuga un emoticon sau alte pictograme, atingeți de pe tastatura de pe ecran.
   - Dacă utilizați două cartele SIM și doriți să comutați la cealaltă pentru a trimite mesajul text, atingeți și apoi selectați cartela SIM.
5. Atingeți .

Sfaturi pentru trimiterea mesajelor:

- Pentru a trimite un mesaj text celui mai bun prieten cu o singură atingere de pe ecranul de pornire, adăugați o comandă rapidă pentru sarcină. Apăsați prelung pe și glisați pe ecranul de pornire.
- Pentru a schimba mesajul text trimis ca răspuns la apelurile primite, deschideți aplicația Telefon și atingeți > **Setări** > **Răspunsuri rapide**.

Gestionarea schițelor

Atunci când începeți să compuneți un răspuns la un mesaj text sau un mesaj nou cu destinatari, acesta este salvat în lista dvs. de mesaje ca schiță până când îl trimiteți sau îl ștergeți.

1. Deschideți lista de mesaje și atingeți conversația marcată cu **Mesaj nefinalizat**.
2. Efectuați una dintre următoarele:
   - Finalizați compunerea mesajului și atingeți .
   - Ștergeți caracterele din câmpul de text pentru a șterge schița.

Redirecționarea unui mesaj

1. Deschideți conversația în **Mesaje**.
2. Apăsați prelung mesajul.
3. Atingeți > **Redirecționați**.

Copierea textului unui mesaj

1. Deschideți conversația în **Mesaje**.
2. Apăsați prelung mesajul.
3. Atingeți .

Acum, îl puteți lipi în altă parte, de exemplu, într-un alt mesaj text sau e-mail pe care îl compuneți.

Folosirea atașărilor

Mesajele dvs. text pot include fotografii, mesaje vocale și clipuri video ca atașări.

Adăugați o atașare

1. În aplicația Mesaje, compuneți un răspuns sau un mesaj nou.
2. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Apăsați prelung pe pentru a începe înregistrarea unui mesaj vocal. După ce ați terminat, ridicați degetul.
   - Atingeți pentru a atașa o fotografie sau un videoclip sau pentru a înregistra unul nou. Atingeți pentru a extinde vizorul pe întregul ecran, unde puteți trece la camera secundară sau unde puteți înregistra un videoclip.
   - Atingeți pentru alte tipuri de atașări (emoji, GIF, locația dvs., contacte).
3. Atingeți .

Dacă întâmpinați probleme la atașarea fișierelor, verificați dacă:

- Datele de rețea celulară sunt activate.
- Planu tău de date acceptă MMS (mesaje multimedia).

Salvarea atașării primite

În mesaj, apăsați prelung pe atașare, apoi atingeți > **Salvare**. Sau atingeți atașarea pentru a o deschide și a căuta opțiunile de salvare.

Dacă nu salvați o fotografie sau un videoclip atașat, acesta este păstrat numai în mesaj. Deci, dacă ștergeți mesajul, ștergeți și atașarea. (Puteți încerca să recuperați mesajele șterse recent.)

Vizualizarea atașărilor salvate

Pentru fotografii sau videoclipuri, deschideți aplicația Fotografii și atingeți **Colecții**.

Pentru alte atașări, deschideți aplicația Fișiere.

Gestionarea, ștergerea mesajelor

Păstrarea evidenței mesajelor importante

Pentru a vă accesa mesajele și conversațiile importante din aplicația Mesaje :

Fixați până la 3 conversații pentru a menține aceste grupuri de mesaje în partea de sus când deschideți aplicația.

Marcați cu stea mesajele pe care doriți să le găsiți ulterior.

Fixarea/Anularea fixării conversațiilor

Pentru a fixa o conversație:

1. Deschideți aplicația Mesaje .
2. În lista de conversații, apăsați prelung pe conversație.
3. Atingeți .

Pentru a anula fixarea unei conversații, apăsați prelung pe aceasta și apoi atingeți .

Marcarea cu stea a mesajelor

1. Deschideți conversația care conține mesajul pe care doriți să îl marcați cu stea.
2. Apăsați prelung mesajul.
3. Atingeți .

Pentru a elimina un marcaj cu stea, atingeți pe mesaj.

Găsirea mesajelor marcate cu stea

Pentru a găsi mesaje marcate cu stea în toate conversațiile, mergeți în partea de sus a listei de conversații și atingeți > **Cu stea**.

Pentru a găsi mesaje marcate cu stea într-o anumită conversație, deschideți acea conversație și atingeți > **Cu stea**.

Ștergerea sau arhivarea mesajelor text

Când ștergeți un mesaj, ștergeți și orice fotografii sau videoclipuri atașate. Dacă doriți atașările, asigurați-vă că le salvați înainte de a șterge mesajul.

- Pentru a șterge un singur mesaj, deschideți firul de conversație și apăsați prelung mesajul, apoi atingeți .
- Pentru a șterge sau arhiva toate mesajele dintr-o conversație, atingeți prelung conversația, apoi atingeți pentru a șterge sau pentru a arhiva.
- Pentru a șterge sau arhiva mai multe conversații, apăsați prelung pe prima conversație, apoi atingeți celelalte conversații pentru a le selecta și atingeți sau .

- Pentru a vedea mesajele arhivate, atingeți pictograma profilului propriu > **Arhivate**.

Controlul notificărilor pentru mesajele text

Urmați instrucțiunile de mai jos pentru a schimba toate notificările din aplicația mesagerie. Dar dacă doriți să opriți notificările pentru mesajele text doar la anumite ore sau de la anumite persoane, utilizați Nu deranja.

Dacă vedeți aplicația Mesaje

1. Deschideți aplicația Mesaje.
2. Atingeți pictograma profilului și **Setări pentru mesaje**.
3. Dacă aveți două cartele SIM, atingeți **General**.
4. Atingeți **Notificări** și:
   - Activarea sau dezactivarea notificărilor
   - Modificarea sunetului
   - Adăugarea sau eliminarea vibrației

Dacă utilizați o altă aplicație de mesagerie

1. Apăsați prelung pe pictograma aplicației.
2. Atingeți **Informații despre aplicație** > **Notificări**.
3. Efectuați modificări.

Solicitare rapoarte de livrare a mesajelor text

Vedeți dacă destinatarii vă primesc mesajele solicitând rapoarte de livrare.

1. Deschideți aplicația **Mesaje**.
2. Atingeți pictograma profilului > **Setări pentru mesaje**
3. Dacă aveți o cartelă SIM, atingeți **Setări avansate**.

   Dacă aveți două cartele SIM, atingeți cartela SIM.
4. Activați **Primiți rapoarte de livrare a SMS-urilor**.

Activarea sau dezactivarea mesageriei de grup

Mesageria de grup permite participanților la conversație să răspundă tuturor destinatarilor într-un singur fir de conversație. Dacă nu doriți ca mesajele SMS cu mai mulți destinatari să fie convertite în mesaje MMS și doriți ca răspunsurile să fie trimise în fire de conversație separate numai către dvs., dezactivați mesageria de grup.

Această caracteristică nu este disponibilă în toate țările.

Pentru a modifica setarea privind mesageria de grup:

1. În aplicația Mesaje, atingeți pictograma profilului și **Setări pentru mesaje**.

2. Dacă aveți o cartelă SIM, atingeți **Setări avansate**.

   Dacă aveți două cartele SIM, atingeți cartela SIM.

3. Atingeți **Mesagerie de grup** și selectați o opțiune.

Schimbarea aplicației implicite de mesagerie

Puteți descărca aplicații suplimentare de mesagerie din Magazin Play. După instalarea unei astfel de aplicații, o puteți seta ca aplicație implicită.

Pentru a selecta altă aplicație pentru trimiterea și primirea mesajelor text (SMS) și a mesajelor multimedia (MMS):

1. Accesați **Setări** > **Aplicații**.
2. Atingeți **Aplicații prestabilite** > **Aplicația SMS**.
3. Atingeți aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi.

Modificarea răspunsului prin mesaje text la apelurile primite

Atunci când sună telefonul, puteți să glisați către pentru a vedea o listă de răspunsuri rapide pe care le puteți trimite sub formă de mesaj text în loc de a prelua apelul.

Pentru a edita aceste răspunsuri rapide:

1. Atingeţi .
2. Atingeți > **Setări**.
3. Atingeţi **Răspunsuri rapide**.
4. Atingeți un răspuns pentru a-l edita.

Primirea de mesaje text pe computer

Configurează Conectarea dispozitivelor

Dacă utilizați aplicația Mesaje pe telefon, puteți vedea și trimite mesaje text folosind computerul.

Asociați computerul și aplicația Mesaje de pe telefon scanând un cod QR:

- Codul QR este unic pentru computerul respectiv.
- Puteți configura mai multe computere, obținând coduri QR individuale, dar poate fi activ numai unul o dată

Pentru a configura un computer:

1. Asigurați-vă că telefonul și computerul sunt conectate la internet.
2. Deschideți aplicația Mesaje pe telefon, apoi atingeți pictograma profilului > **Conectarea dispozitivelor**.
3. Pe computer, accesați https://messages.google.com/web.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR de pe pagina web cu telefonul.

   Odată asociate, veți vedea cele mai recente conversații în browserul computerului.

Vizualizarea și trimiterea mesajelor

Când aveți mesaje necitite, veți vedea o notificare roșie și un număr de mesaje necitite în fila de browser de pe computer.

Pentru a trimite mesaje de pe computer, telefonul trebuie să fie pornit și conectat la internet.

Taxele obișnuite ale operatorului de telefonie mobilă pentru trimiterea de mesaje text de pe telefon se aplică și mesajelor trimise de pe computer.

Deconectarea de la Conectarea dispozitivelor

Dacă nu utilizați Mesaje pe un computer asociat timp de 14 zile, sunteți deconectat automat de la acel computer din motive de securitate.

Dacă utilizați un computer comun sau public, deconectați-vă când ați terminat.

Pentru a vă deconecta de pe telefon:

1. Deschideți aplicația Mesaje.
2. Atingeți pictograma profilului > **Conectarea dispozitivelor**.
3. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Atingeți ✕ de lângă un computer individual, pentru a vă deconecta.
   - Atingeți **Anulați asocierea tuturor dispozitivelor**.

Pentru a vă deconecta de pe computer, în partea de sus a listei de mesaje, faceți clic pe > **Anulare asociere**.

Citirea, trimiterea și gestionarea mesajelor de e-mail

Citirea mesajelor de e-mail

Dacă ați configurat e-mailul, veți începe să primiți e-mailuri după ce contul dvs. se sincronizează cu telefonul. Atunci când primiți o notificare de e-mail, veți vedea în bara de stare.

1. Pentru a deschide un e-mail dintr-o notificare, glisați bara de stare în jos și atingeți notificarea:
   - O notificare referitoare la un singur e-mail deschide direct mesajul.
   - O notificare referitoare la mai multe e-mailuri deschide lista de e-mailuri; atingeți un e-mail pentru a-l deschide.

   Dacă eliminați notificarea și doriți să vedeți e-mailul mai târziu, deschideți aplicația **Gmail**.
2. Efectuează oricare dintre următoarele:
   - Pentru a vizualiza alte foldere, atingeți din lista de e-mailuri.
   - Atașările apar la sfârșitul mesajului de e-mail. Le puteți vedea sau salva.
   - Puteți imprima e-mailuri de pe telefon.

Răspunsul la mesajele de e-mail sau redirecționarea acestora

1. Atingeți pentru a răspunde expeditorului. Sau glisați până la sfârșitul e-mailului și atingeți pentru a răspunde tuturor destinatarului sau pentru a redirecționa.
2. Introduceţi mesajul.
3. Pentru a trimite o copie a e-mailului unui destinatar, atingeți în câmpul Către.
4. Atingeți .

Trimiterea unui mesaj de e-mail nou

1. Deschideți aplicația **Gmail** și atingeți **Compunere**.

   Sau apăsați prelung pe , apoi atingeți **Compunere**. (Dacă trimiteți multe e-mailuri, adăugați o comandă rapidă pentru sarcină. Glisați **Compunere** pe ecranul de pornire.)
2. Introduceți destinatarul și mesajul.
3. Pentru a trimite o copie a e-mailului unui destinatar, atingeți în câmpul Către.
4. Atingeți .

Adăugarea unei atașări în e-mail

1. În e-mailul pe care îl redactați, atingeți > **Atașare fișier** pentru a adăuga un fișier stocat pe telefon sau anexați unul salvat în Drive.
2. Navigați la fișier și atingeți-l pentru a-l adăuga la e-mail. Fișierul anexat apare în partea de jos a e-mailului.

Găsirea e-mailurilor

Atunci când deschideți aplicația Gmail, puteți vedea Mesaje primite dvs.

Pentru a vedea e-mailurile trimise, schițele, e-mailurile șterse recent și alte categorii, atingeți ☰.

Pentru a căuta e-mailuri, în partea de sus a listei de e-mailuri, introduceți termeni, cum ar fi subiectul sau numele expeditorului.

Ştergerea mesajelor de e-mail

Pentru a șterge un e-mail deschis, atingeți 🗑.

Pentru a șterge o schiță deschisă, atingeți ⋮ > **Renunțare**.

Pentru a șterge mai multe e-mailuri, accesați lista de e-mailuri, apăsați prelung pe primul mesaj, apoi atingeți alte mesaje pentru a le selecta și apoi atingeți 🗑.

Pentru a șterge un număr mare de e-mailuri, conectați-vă la contul de e-mail de pe computer și consultați secțiunea de ajutor a furnizorului de e-mail pentru mai multe informații.

Sfaturi:

- Pentru a șterge atașări de e-mail salvate, utilizați aplicația Fișiere.
- Puteți și să eliminați conturi de e-mail de pe telefon.

Aflați mai multe detalii

Pentru mai multă asistență cu Gmail, citiți informațiile de asistență ale Google.

Pentru ajutor în gestionarea e-mailurilor de la alți furnizori, conectați-vă la contul de e-mail de pe computer și căutați instrucțiunile furnizorului.

Vizualizarea atașărilor din e-mailuri

Vizualizarea atașărilor

Atașările apar la finalul unui e-mail.

Pentru a vedea sau a reda fișierul anexat, atingeți-l.

Dacă vedeți un mesaj care vă informează că nu puteți deschide tipul de atașare, majoritatea tipurilor de fișiere au un vizualizator gratuit pe care îl puteți utiliza. În Magazin Play, căutați tipul de fișier, apoi selectați și descărcați o aplicație.

Salvarea atașărilor dintr-un e-mail

În e-mail, atingeți pe fișierul anexat pentru a-l descărca și a-l salva în telefon sau atingeți pentru a-l salva în Drive.

Pentru a vedea atașări mai târziu, deschideți aplicația **Fișiere** (accesați Download) sau aplicația **Drive**.

Ștergerea atașărilor salvate dintr-un e-mail

1. Deschideți aplicația **Fișiere**.
2. Atingeți **Descărcări**.
3. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a selecta un element, atingeţi prelung elementul.
   - Pentru a selecta mai multe elemente, atingeți-l prelung pe primul, apoi atingeți-le pe celelalte.
4. Atingeți .

Prevenirea previzualizării atașărilor

Fotografiile și videoclipurile atașate apar ca miniaturi care afișează previzualizări.

Pentru a vedea miniaturi generice în locul previzualizărilor înainte de a deschide fișierul:

1. Deschideți aplicația **Gmail**.
2. Atingeți > **Setări**, apoi atingeți numele contului.
3. Atingeți **Imagini** > **Solicită confirmare înainte de afișarea imaginilor externe**.

Previzualizarea mesajelor primite din ecranul de pornire

Pentru a previzualiza mesajele primite, a deschide e-mailuri noi sau a lansa rapid un e-mail nou, adăugați widgetul Gmail la ecranul de pornire.

Cu acest widget puteți să:

- **Deschideți un mesaj.** Atingeți mesajul.
- **Compuneți un mesaj.** Atingeți .
- **Vizualizați mai multe mesaje.** Derulați lista în jos.
- **Deschideți aplicația.** Atingeți numele folderului din partea de sus a widget-ului.

Adăugarea semnăturii la e-mailuri

Pentru a adăuga în mod automat o semnătură la finalul e-mailurilor pe care le trimiteți:

1. Deschideți aplicația **Gmail**.
2. Atingeți ☰ > **Setări**.
3. Selectați contul.
4. Atingeți **Semnătură pentru mobil** și editați textul care doriți să apară la sfârșitul fiecărui e-mail.

Controlul notificărilor prin e-mail

Puteți selecta dacă doriți sau nu să vedeți notificări atunci când primiți un e-mail.

1. Apăsați prelung pe .
2. Atingeți > **Notificări**.
3. Ajustați setările pentru notificări.

Sfat: Pentru a opri automat sunetul notificărilor în intervalul orar pe care îl specificați, utilizați Nu deranja.

Despre calendar

Fiți la curent cu evenimentele care urmează să aibă loc și primiți pe telefon mementouri automate cu ajutorul calendarului. Calendarele Google vă permit să salvați toate evenimentele dorite într-un singur loc, sigur, sincronizat și accesibil de pe orice dispozitiv sau computer care permite navigarea pe web odată ce vă conectați la contul dvs.

Aveți posibilitatea să:

- Revizuiți evenimentele existente.
- Creați evenimente noi.
- Controlați notificările pentru evenimente.

Calendarul poate crea automat evenimente noi pe baza mesajelor primite din Gmail. De exemplu, dacă faceți rezervări la restaurant sau rezervați un bilet de avion, aceste evenimente vor apărea automat în calendar; nu trebuie să le adăugați.

Dacă ați creat mai multe calendare în contul Google sau dacă aveți mai multe conturi Google pe telefon, puteți controla evenimentele sincronizate cu telefonul.

Căutarea evenimentelor din calendar

Deschiderea evenimentelor din calendar

Veți vedea în bara de stare pentru a vă alerta cu privire la evenimentele viitoare. Doar glisați bara de stare în jos și atingeți notificarea pentru a vedea detaliile evenimentului în calendarul dvs.

Pentru a vedea lista dvs. cu evenimente viitoare, deschideți aplicația Calendar.

Sfat: Pentru o vizualizare generală din ecranul de pornire a evenimentelor care urmează să aibă loc, adăugați un widget Calendar.

Consultarea calendarului

Pentru a parcurge rapid vizualizarea lunii:

1. Atingeți numele lunii.
2. Atingeți o dată pentru a o accesa și a vedea evenimentele asociate cu aceasta.

Pentru a schimba vizualizarea:

1. În calendar, atingeți .
2. Atingeți **Program**, **Zi**, **3 zile**, **Săptămână** sau **Lună**. Această vizualizare rămâne implicită până când o schimbați.

Din aceste vizualizări, puteți să:

- **Citiţi sau editaţi detaliile evenimentului.** Atingeți evenimentul pentru a-l deschide și atingeți pentru a-l edita.
- **Adăugați evenimente noi.** Atingeți .
- **Căutați în calendar.** Atingeți .

Crearea și administrarea evenimentelor

Crearea de evenimente în calendar

Când creați un eveniment veți vedea sugestii pentru titlurile evenimentelor, locații, persoane și multe altele. În unele cazuri, aceste sugestii sunt personalizate pe baza informațiilor asociate cu contul Google și evenimentele pe care le-ați creat anterior.

1. Deschideți aplicația Calendar și atingeți + și **Eveniment**.
2. Dacă aveți mai multe conturi, atingeți contul pentru calendarul pe care îl doriți.
3. Introduceţi ora de început a evenimentului şi alte detalii.
4. Dacă doriți afișarea unui memento în bara de stare, atingeți **Adăugați o notificare** și selectați intervalul de timp dinaintea evenimentului în care doriți să vă fie afișat un memento.
5. Atingeți **Salvare**.

Editarea sau ştergerea evenimentelor din calendar

1. Atingeți un eveniment pentru a-l deschide.
2. Efectuează oricare dintre următoarele:
   - Pentru editare, atingeți .
   - Pentru ștergere, atingeți > **Ștergeți**.

Selectarea evenimentelor afișate

Pentru a ascunde temporar evenimentele din calendar pe care nu doriți să le vedeți în permanență asociate cu un cont Google:

1. Deschideți aplicația Calendar și atingeți .
2. Sub numele contului, atingeți **Evenimente** pentru a elimina bifa din caseta de selectare. Dacă aveți mai multe calendare pentru acel cont, atingeți numele fiecărui calendar, pentru a-i ascunde evenimentele.

> **Sfat:** Atunci când ascundeți evenimente, calendarul tot le sincronizează cu contul dvs. Google. Pentru a preveni sincronizarea automată a calendarului contului respectiv, din ecranul de pornire accesați **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.

Pentru a exclude evenimentele generate automat din Gmail (pentru evenimente cum sunt rezervările de bilete de avion și rezervări la restaurant):

1. Deschideți aplicația Calendar .
2. Atingeți , apoi atingeți **Setări** > **Evenimente din Gmail**.
3. Sub numele contului, dezactivați **Afișați evenimente din Gmail** .

Pentru informații suplimentare, deschideți Calendar și atingeți > **Ajutor și feedback**.

Controlul notificărilor pentru evenimente din calendar

1. Atingeți prelung pictograma aplicației .
2. Atingeți > **Notificări**.
3. Ajustați setările pentru notificări.

Dacă ați atribuit un sunet de apel pentru notificare dar dezactivați sunetul telefonului, acesta nu va mai reda sunetul de apel.

Sfat: Pentru a opri automat sunetul notificărilor în intervalul orar pe care îl specificați, utilizați Nu deranja.

Setarea alarmelor

Setarea alarmei prin utilizarea atingerilor

1. Deschideți setările rapide glisând rapid în jos de două ori, apoi glisați rapid spre dreapta și atingeți .
2. Ajustarea alarmelor:
   - Pentru a crea o alarmă nouă, atingeți .
   - Pentru a utiliza o alarmă existentă, activați alarma respectivă.
   - Pentru a modifica sunetul, programarea sau denumirea unei alarme, atingeți .
3. Pentru a controla setările generale ale unei alarme, cum ar fi volumul alarmei și durata de amânare, atingeți > **Setări**.

Sfat: Telefonul dvs. trebuie să fie pornit pentru ca alarma să se activeze.

Setarea alarmei prin utilizarea vocii

1. Dacă ați configurat Voice Match, spuneți „OK, Google”. Sau atingeți în widgetul Căutare Google.



2. Când vi se solicită să vorbiți, rostiți comanda. De exemplu: „Set alarm for 7:45 p.m., label, switch the laundry” sau „Wake me up at 7 a.m. tomorrow.”

   Telefonul dvs. va seta alarma și va confirma acest lucru.

Atunci când alarma este setată

Veți vedea în bara de stare.

Pentru ajustare, deschideți setările rapide glisând rapid în jos de două ori, apoi glisați rapid spre dreapta și atingeți .

Ștergerea unei alarme

1. Deschideți aplicația **Ceas**.
2. Atingeți
3. Atingeți > .

Utilizarea temporizatorului sau a cronometrului

Utilizarea temporizatoarelor

Puteți să setați mai multe temporizatoare cu numărătoare inversă și puteți aloca etichete acestora, pentru a le ține evidența mai ușor:

1. În aplicația Ceas, atingeți pentru fila Temporizator.
2. Introduceți timpul de la care doriți să porniți numărătoarea inversă.
3. Atingeţi .
4. Procedați în oricare din următoarele moduri:
   - Pentru a întrerupe numărătoarea inversă, atingeți .
   - Pentru a aloca o etichetă temporizatorului, atingeți denumirea curentă și modificați-o (această funcție este utilă atunci când utilizați mai multe temporizatoare).
   - Pentru a adăuga un minut la numărătoarea inversă, atingeți **+ 1:00**.
   - Pentru a reseta contorul la timpul inițial, atingeți .
   - Pentru a adăuga un temporizator, atingeți .
   - Pentru a șterge un temporizator, atingeți .
   - Pentru a schimba sunetul temporizatorului, atingeți > **Setări** > **Sunetul pentru temporizator**.
   - Dacă părăsiți această aplicație, reveniți rapid glisând bara de stare în jos cu un deget pentru a vedea notificarea privind temporizatorul și timpul rămas. Pentru a deschide temporizatorul, atingeți notificația.

Sfat: Dacă utilizați temporizatoare în mod frecvent, adăugați o comandă rapidă pentru sarcină. Apăsați prelung pe , apoi glisați **Creați temporizator nou** pe ecranul de pornire.

Utilizarea unui cronometru

Înregistrați-vă timpul.

1. În aplicația Ceas atingeți pentru fila Cronometru.
2. Atingeţi .
3. Procedați în oricare din următoarele moduri:
   - Pentru a întrerupe cronometrul, atingeți .
   - Pentru a înregistra ture (sau mai multe durate) în timp ce cronometrul este activ, atingeți .
   - Pentru a reseta contorul la zero, atingeți .
   - Dacă părăsiți această aplicație, reveniți rapid glisând rapid bara de stare în jos cu un deget și atingând o comandă. Pentru a deschide cronometrul, atingeți notificarea.

Sfat: Dacă utilizați cronometre în mod frecvent, adăugați o comandă rapidă pentru sarcină. Apăsați prelung pe , apoi glisați **Porniți cronometrul** pe ecranul de pornire.

Setarea datei şi a orei

Schimbarea formatului orei

1. Accesează **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
2. Pentru a modifica modul de afișare a orelor:
   - Pentru a utiliza ora militară, cum ar fi 13:00, dezactivați **Folosiți setările locale implicite** și activați **Utilizați formatul de 24 de ore**.
   - Pentru a utiliza formatul de oră al locației dvs. curente, activați **Folosiți setările locale implicite**.
   - Pentru a utiliza formatul de 12 ore, dezactivați **Folosiți setările locale implicite** și **Utilizați formatul de 24 de ore**.

Setarea automată a datei și a orei

1. Accesaţi **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
2. Activează **Dată și oră automate** și **Fus orar automat**.

Telefonul dumneavoastră se sincronizează automat cu ora locală (prin intermediul reţelei de telefonie mobilă). Ora locală este utilizată pentru alarme şi este afişată în ecranul de telefon blocat şi în alte afişaje.

Setarea manuală a datei și a orei

1. Accesaţi **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
2. Dezactivează **Dată și oră automate**.
3. Pentru a efectua corecții, atingeți **Dată** și **Oră**.

Comutarea între fusuri orare

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Data și ora**.
2. Dezactivează **Fus orar automat**.
3. Atingeți **Fus orar**.
4. Alegeți un fus orar regional (care va fi aplicat la ora curentă).

Afișarea mai multor fusuri orare

Puteți să vizualizați mai multe fusuri orare în aplicația Ceas pentru a vă putea coordona cu prietenii și colegii din alte orașe sau pentru a păstra legătura cu membrii familiei când călătoriți.

1. Deschideți aplicația **Ceas** și atingeți .
2. Pentru a adăuga fusuri orare, atingeți , apoi selectați orașele cu fusul orar pe care doriți să-l vedeți.

Afișarea fusului orar de acasă

Când călătoriți puteți vizualiza fusul orar de acasă în aplicația Ceas.

1. Deschideți aplicația **Ceas** și atingeți .
2. Atingeți > **Setări**.
3. Activează **Fus orar automat** .

Partajarea fotografiilor şi a videoclipurilor

Puteţi partaja wireless unul, mai multe sau toate elementele din oricare dintre vizualizările Fotografii, trimiţându-le ca e-mail sau ataşări la mesaje, încărcându-le în cloud sau utilizând conexiuni între două dispozitive, precum Bluetooth.

Pe lângă partajarea wireless, puteţi transfera fotografii pe computer cu ajutorul unei conexiuni USB. De asemenea, puteţi muta fotografii de pe memoria internă pe cartela SD.

Pentru partajare wireless:

1. Deschideți aplicația Fotografii .
2. Navigați la miniatura elementului pe care doriți să îl partajați.
3. Selectați elementul pe care doriți să îl partajați:
   - Pentru a selecta un element, atingeți prelung miniatura acestuia.
   - Pentru a selecta mai multe elemente, atingeți prelung prima miniatură, apoi atingeți-le pe celelalte pentru a le selecta.

   Sfat: Pentru a șterge toate selecțiile, atingeți ✕ în partea de sus a ecranului, lângă numărul selectat.
4. Atingeți și selectați modul de partajare dorit.

Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor

Realizarea automată a copierii de rezervă

1. Deschideți aplicația Fotografii.
2. Atingeți pictograma profilului.
3. Atingeți și **Activează backupul**.

   Puteți modifica setările pentru backup oricând.

Reglarea setărilor pentru backup

Pentru a ajusta setările pentru backup-urile dvs. automate:

1. Deschideți aplicația Fotografii.
2. Atingeți pictograma profilului, apoi atingeți **Setări Google Foto** > **Backup**.
3. Reglați setările în funcție de necesități:
   - Pentru a alege o calitate superioară sau o dimensiune originală pentru încărcări, atingeți **Calitatea backupului**.
   - Pentru a realiza copii de rezervă pentru elementele din Download, Screenshots și din folderele aplicațiilor terțe, atingeți **Fă backup pentru dosarele dispozitivului**.
   - Pentru a realiza copii de rezervă pentru elemente prin rețeaua celulară, atingeți **Utilizarea datelor mobile**, apoi ajustați opțiunile pentru fotografii, videoclipuri și roaming.

Realizarea unei copii de rezervă manuale

1. Deschideți aplicația Fotografii.
2. Deschideţi fotografia sau videoclipul.
3. Pe fotografie sau videoclip, atingeți. (Glisați rapid în sus dacă nu vedeți.)

Vizualizaţi copiile de rezervă ale fotografiilor şi videoclipurilor

De pe telefon, deschideți aplicația Fotografii.

De pe calculator, conectați-vă pe photos.google.com.

Gestionați spațiul de stocare

1. Deschideți aplicația Fotografii.
2. Atingeți pictograma profilului > **Setări Google Foto** > **Backup**.
3. Atingeți **Gestionați spațiul de stocare**.

4. Vedeți câți GB de stocare ați folosit și aproximativ cât timp va dura să se ocupe spațiul de stocare rămas. Dacă mai aveți puțin spațiu de stocare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a obține mai mult spațiu de stocare.
5. Pentru a revizui și șterge fotografiile recomandate:
   a. Sub **Examinează și șterge**, atingeți o categorie (precum fotografii și videoclipuri mari, fotografii neclare, capturi de ecran).
   b. Apăsați prelung pe un element pentru ștergere, apoi atingeți alte elemente pentru a le include.
   c. Atingeți .

Ajutor suplimentar

Pentru a afla mai multe, citiți secțiunea de ajutor Google.

Adăugarea contactelor

Adăugarea automată a contactelor

Atunci când adăugați un cont pe telefonul dvs., contactele pentru acel cont sunt disponibile automat pe telefonul dvs.

Adăugarea unui contact cu aplicația Contacte

1. Deschideți aplicația Contacte .
2. Atingeți .
3. Dacă utilizați mai multe conturi, contul care va fi sincronizat cu noul dvs. contact apare în partea de sus. Pentru a schimba conturile, atingeți .
4. Atingeți o casetă de text pentru a introduce numele și detaliile. Introduceți oricât de multe – sau puține – informații doriți.

   Sfaturi:

   - Pentru a adăuga o fotografie, atingeți . Alegeți o fotografie salvată sau realizați o fotografie și decupați-o.
   - Puteți aloca apelurilor de la contactul respectiv un ton de apel personalizat.
   - Dacă aveți mai multe conturi pe telefon și doriți să schimbați contul implicit pentru contactele noi, în Contacteaplicația , atingeți pictograma profilului dvs. > > **Contul implicit pentru contacte noi**.
5. Atingeți **Salvare**.

Adăugarea unui contact dintr-un mesaj text

Puteți crea cu ușurință un contact nou sau puteți adăuga un număr nou pentru un contact existent atunci când primiți un mesaj text de la un număr ce nu este salvat în agendă.

1. Deschideți aplicația Mesaje .
2. În lista de mesaje, apăsați îndelungat pe număr, apoi atingeți > **Adăugare contact**.
3. Selectează unde dorești să salvezi contactele.
4. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a adăuga un contact nou, adaugă oricâte informații dorești.
   - Sau adaugă numărul unui contact existent.
5. Atingeți sau **Salvare**.

Alte modalități de a adăuga contacte

- Salvați un apel recent sub formă de contact.

- Puneți pe cineva să vă trimită o carte de vizită.

Editarea sau ștergerea contactelor

Editarea contactelor

După crearea unui contact, puteți să schimbați numele, fotografia și alte informații ale contactului.

1. Deschideți aplicația Contacte.
2. Atingeți numele persoanei.
3. Reglați setările în funcție de necesități:
   - Pentru a atribui un ton de apel personalizat, glisează rapid în jos, apoi atinge **Ton de apel de contact**.
   - Pentru a edita informațiile contactelor, atingeți , apoi atingeți un câmp pentru a efectua modificări, atingeți pentru a schimba fotografia sau atingeți > **Renunțare** pentru a anula modificările.

Combinarea contactelor

Dacă aveți două contacte pentru aceeași persoană, puteți să combinați informațiile (inclusiv toate adresele de e-mail și toate numerele de telefon) într-o singură înregistrare.

Combinarea automată a contactelor

1. Deschideți aplicația **Contacte**.
2. Atingeți **Organizează** > **Îmbinați și remediați**.
3. Atingeți **Merge duplicates**.

   Dacă nu vedeți această opțiune, contactele nu pot fi combinate automat.
4. Selectați opțiunile pentru a combina unul sau toate duplicatele.

Ștergerea contactelor

Puteți să ștergeți contactele create și stocate pe telefon. În cazul în care contactul este sincronizat dintr-un cont de rețea de socializare, va trebui să îl ștergeți din contul respectiv. De exemplu, un contact Facebook trebuie șters din contul de Facebook. În mod alternativ, puteți să ascundeți contactele Facebook pe telefon filtrând lista de contacte.

Ștergerea unui contact

1. Deschideți aplicația Contacte.
2. Atingeți numele persoanei.
3. Atingeți > **Ștergeți** și confirmați ștergerea.

Ștergerea mai multor contacte

1. Deschideți aplicația Contacte.

2. În lista dvs. de contacte, apăsați prelung pe primul contact.
3. Atingeți alte contacte pentru ștergere.
4. Atingeți .

Marcarea cu stea a contactelor preferate

Contactele pe care le marchezi ca preferate vor apărea în partea superioară a listei din aplicația Contacte și din aplicația Telefon .

Pentru a adăuga o persoană în secțiunea de preferințe:

1. Atingeți pictograma contactului (fotografia sau pictograma alternativă).
2. Atingeți ☆.

Sortarea contactelor

Sortați contactele în aplicația Contacte

1. Deschideți aplicația Contacte .
2. Atingeți pictograma profilului > .
3. Setați opțiunile:
   - Pentru a sorta în funcție de prenume sau nume de familie, atingeți **Sortați după**.
   - Pentru a lista nume cu prenumele sau numele de familie la început, atingeți **Format pentru nume**.

Sortați contactele în aplicația Telefon

1. Deschideți aplicația Telefon .
2. Atinge și atinge **Setări** > **Opțiuni de afișare**.
3. Setați opțiunile:
   - Pentru a sorta în funcție de prenume sau nume de familie, atingeți **Sortați după**.
   - Pentru a lista nume cu prenumele sau numele de familie la început, atingeți **Format pentru nume**.

Filtrează contactele care să se afișeze

1. Deschide aplicația Contacte .
2. În partea superioară a ecranului, atinge vizualizarea curentă, apoi selectează alta:
   - **Toate contactele**, pentru a vizualiza contactele din toate conturile adăugate
   - Unul dintre conturile adăugate, pentru a vizualiza doar acele contacte
   - **Gadget**, pentru a vizualiza doar contactele salvate în telefon

Partajare contacte

Modalități de partajare a contactelor

Puteți partaja unul sau toate contactele trimițând un fișier tip carte de vizită (.vcf).

De asemenea, puteți partaja informațiile unui contact sub formă de atașare într-un mesaj text.

În mod alternativ, puteți atinge cele două telefoane unul de celălalt pentru a partaja informațiile contactului prin NFC.

Partajarea unuia sau a câtorva contacte

1. Deschideți aplicația Contacte .
2. Apăsați prelung un nume pentru selectare, apoi atingeți alte nume pentru a selecta mai multe.
3. Atingeți .
4. Selectați modul de partajare.

Primirea unui fișier tip carte de vizită

1. Când cineva vă trimite un fișier tip carte de vizită, veți vedea o notificare de transfer de fișiere. Atingeți notificarea și acceptați transferul de fișiere.
2. Atingeți fișierul tip carte de vizită (.vcf) pentru a-l deschide și adăugați persoana în contactele dvs.

Preluarea apelurilor

Preluarea unui apel primit

Atunci când primiți un apel telefonic, ecranul Apel de intrare vă va prezenta identitatea apelantului. Dacă ratați un apel, veți vedea în bara de stare.

Pentru a răspunde unui apel primit:

- Pe ecranul Apel de intrare, atinge **Răspundeți**.
- Pe ecranul de telefon blocat, glisați rapid în sus pentru a răspunde unui apel telefonic sau glisați rapid pictograma/fotografia apelantului în sus pentru a răspunde unui apel video.

În timpul unui apel, puteți utiliza tastatura pentru a introduce numere sau coduri, puteți utiliza difuzorul sau un dispozitiv Bluetooth asociat și puteți chiar adăuga alte persoane la apel. Aflați mai multe detalii.

Sfat: Puteți salva un apel recent sub formă de contact.

Preluare automată pe cască

Această caracteristică nu este acceptată de toți operatorii de telefonie mobilă.

Puteți seta telefonul să răspundă automat la apeluri după 2, 5 sau 10 secunde atunci când utilizați căști (cu cablu sau cu Bluetooth).

1. Atingeți .
2. Atingeți > **Setări**.
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Dacă telefonul are o cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
   - Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați cartela SIM.
4. Atingeți **Preluare automată pe cască** și selectați o durată.

Respingeți apelul primit

Dacă nu doriți să vorbiți cu apelantul, puteți:

- **Direcționează apelul către mesageria vocală.** Pe ecranul Apel de intrare, atinge **Respingeți**. Sau, pe ecranul de telefon blocat, apasă butonul de pornire. De asemenea, poți direcționa automat toate apelurile de la un anumit număr către mesageria vocală.
- **Răspund cu un mesaj text.** Pe ecranul de telefon blocat, atinge . Poți personaliza aceste mesaje implicite.
- **Blocați toate apelurile de la numărul respectiv.**

Controlarea tonurilor de apel și a notificărilor

Aveți posibilitatea să:

- **Dezactivați rapid sunetul soneriei.** Apăsați butonul de reducere a volumului de pe partea laterală a telefonului.
- **Dezactivați tonurile de apel în tipul orelor specificate.** Utilizați Nu deranja.
- **Alegeți un ton de apel unic pentru anumite persoane.** Veți ști pe loc cine vă apelează.
- **Primiți notificări privind apelurile primite atunci când aveți deja un apel în curs.** Configurați apelul în așteptare.
- **Setați de câte ori trebuie să sune telefonul înainte de a trimite apelul către mesageria vocală.** Apelați mesageria vocală, apoi urmați instrucțiunile operatorului de telefonie mobilă pentru a schimba această setare.

Remedierea unei probleme

Dacă telefonul dvs. nu sună atunci când primiți apeluri, căutați ⛔ în bara de stare. Deschideți setările rapide și dezactivați ⛔ Nu deranja. Telefonul va suna atunci când primiți apeluri. Verificați setările pentru a vă asigura că telefonul dvs. filtrează apelurile în intervalele corecte.

Dacă întâmpinați alte probleme, încercați acești pași de depanare.

Efectuarea apelurilor

Efectuați un apel

1. Deschide aplicația Telefon.
2. Atingeți și introduceți un număr.
3. Dacă introduceți un număr greșit, atingeți.
4. Atingeți pentru a apela numărul.
5. Pentru a termina apelul, atingeți.

Alte modalități de a efectua apeluri

Puteți efectua apeluri din:

- Aplicația Telefon
- Aplicația Contacte
- Aplicația Gemini
- Alte aplicații care afișează informații despre contacte. De obicei, atunci când vedeți un număr de telefon, îl puteți atinge pentru a-l apela.

Apelare inversă pentru un apel recent

În aplicația Telefon, atinge > **Toate**, apoi atinge de lângă număr.

Sfat: Puteți salva un apel recent sub formă de contact.

Formează numărul unei persoane de contact preferate

În aplicația Telefon, atinge pentru a vedea contactele preferate din partea superioară a ecranului, apoi atinge contactul.

În aplicația Contacte, în partea de sus a listei de sub, atingeți contactul.

Apelează prin căutarea de contacte

1. Deschide aplicația Telefon sau aplicația Contacte.
2. Atinge **Căutați contacte** și începe să tastezi numele pentru a selecta din rezultate. Apoi:
   - În rezultatul corect, atinge pentru a apela numărul afișat.
   - Dacă numerele nu sunt vizibile, atinge rezultatul pentru a deschide informațiile de contact, apoi atinge pentru a apela numărul afișat.

Sfat: Pentru a apela numere utilizate frecvent printr-o singură atingere pe ecranul de pornire, adăugați un widget Contacte.

Apelarea vocală

Atrageți atenția asistentului dvs., apoi spuneți „Apel” sau „Apelare” și una dintre următoarele opțiuni:

- Număr de telefon
- Numele unei persoane de contact
- Numele și orașul unei afaceri locale

Schimbarea aplicației implicite de telefon/apelare

Puteți descărca aplicații suplimentare de apelare din Magazin Play. După instalarea unei astfel de aplicații, o puteți seta ca aplicație de apelare implicită.

1. Accesați **Setări** > **Aplicații**.
2. Atingeți **Aplicații prestabilite** > **Aplicația Telefon**.
3. Atingeți aplicația pentru utilizare.

Remediază o problemă

Dacă nu puteți efectua apeluri, încercați acești pași de depanare.

În timpul unui apel

Ajustarea sunetului în timpul unui apel

În timp ce ascultați, puteți:

- **Ajusta volumul.** Utilizați butonul de reglare a volumului, de pe partea laterală a telefonului.
- **Comutați între difuzor pentru ureche, difuzor al telefonului sau dispozitivul Bluetooth conectat.** Atingeți .
- **Utilizați un dispozitiv Bluetooth asociat.** Atingeți pentru a utiliza sau întrerupe utilizarea dispozitivului.
- **Dezactivați sunetul microfonului.** Atingeți . Puteți auzi apelantul, dar acesta nu vă poate auzi pe dvs.

Introducerea unui număr

Atinge pe ecranul de apelare pentru a utiliza tastatura numerică.

Utilizarea altor aplicații

Când duceți telefonul la ureche, ecranul se închide pentru a împiedica atingerea accidentală. Pentru a-l deschide din nou, depărtați-l de ureche sau apăsați butonul de pornire.

Pentru a ascunde apelul și a utiliza alte aplicații, glisați rapid în sus din partea de jos a ecranului.

Pentru a reveni la apel, glisați rapid în jos bara de stare și atingeți **Apel în desfășurare**.

Preluarea unui apel în așteptare

Dacă apelul în așteptare este activ și primiți un apel nou, îl puteți prelua. Atingeți **Hold and Answer Voice**. Primul apel este pus în așteptare.

Pentru a comuta între apeluri, atinge .

Pentru a combina apelurile, atinge .

Înregistrarea apelurilor

Telefonul dvs. nu vine cu o aplicație pentru înregistrarea apelurilor. Numai anumite telefoane și operatori de telefonie mobilă, în țările sau regiunile în care este acceptată înregistrarea apelurilor, pot înregistra apeluri.

Înregistrarea unei conversații fără acordul celeilalte părți este ilegală în majoritatea țărilor. Consultați legile țării dvs. înainte de a înregistra un apel.

Terminarea unui apel

Atingeți pe ecranul de apelare. Sau:

- În bula de conversație, atingeți **Terminare apel**.

- Din notificare, atingeți **Încheie apelul**.

Inițierea de apeluri video

Efectuarea unui apel video cu aplicația Meet

Meet vă permite să apelați video pe oricine din lista dvs. de contacte care folosește Meet. Utilizatorii Android o pot obține din Magazin Play, iar utilizatorii de iPhone o pot descărca din App Store. Apelurile video sunt sigure și nu pot fi văzute de alte persoane.

Pentru început, deschideți aplicația Meet și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru configurare. Pentru mai multe informații, atingeți > **Ajutor și feedback**.

Obținerea unei aplicații pentru a efectua apeluri video

Există multe aplicații de apelare video dintre care puteți alege Magazin Play (cum ar fi, WhatsApp, Skype și multe altele).

1. Deschideți aplicația **Magazin Play**.
2. Căutați „apeluri video”.
3. Descărcați aplicația pe care doriți să o utilizați.

Efectuarea teleconferințelor

Pentru a efectua o teleconferință:

1. Apelați prima persoană.
2. Pentru a apela următoarea persoană:
   a. Atinge , apoi atinge **Adăugați un apel**.

      Acest lucru pune primul apel în așteptare.

   b. Introduceți numărul.
   c. Atinge .
3. Pentru a uni apelurile după ce ți se răspunde la al doilea apel, atinge .

Efectuarea de apeluri prin Wi-Fi

Despre apelarea prin Wi-Fi

Anumiți operatori de telefonie acceptă apeluri prin Wi-Fi pentru a efectua și primi apeluri și mesaje text din locații în care semnalul dvs. celular este slab sau nu este disponibil. Contactați operatorul de telefonie mobilă pentru a confirma că acceptă apelurile prin Wi-Fi pentru telefonul dvs.

Apelurile și mesajele text care sunt efectuate printr-o rețea Wi-Fi folosesc planul dvs. tarifar de telefonie mobilă existent, chiar și în roaming:

- Apelurile și mesajele text către numerele din țara dvs. de domiciliu sunt taxate la fel ca apelurile dvs. celulare obișnuite.
- Apelurile și mesajele text către numere internaționale sunt taxate la tarife internaționale.

Când este conectat la o rețea Wi-Fi, telefonul comută automat între rețelele celulare și Wi-Fi pentru apeluri și mesaje text, în funcție de puterea semnalului.

Activarea sau dezactivarea funcției de apelare prin Wi-Fi

Dacă operatorul dvs. de telefonie mobilă acceptă apelarea prin Wi-Fi, trebuie să o activați.

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Cartelele SIM și rețeaua mobilă**.
2. Atingeți numele cartelei SIM.
3. Atingeți **Apelare prin Wi-Fi**.

   În funcție de operatorul de telefonie mobilă, setarea **Apelare prin Wi-Fi** poate fi în aplicația Telefon la > **Setări** > **Conturi pentru apelare** > cartelă SIM > **Apelare prin Wi-Fi**.

   Dacă nu vedeți această opțiune, operatorul dvs. de telefonie mobilă nu acceptă această funcție.
4. Activați sau dezactivați opțiunea .

Efectuarea unui apel prin Wi-Fi

1. Asigurați-vă că:
   - Apelare prin Wi-Fi este activată.
   - Sunteți conectat la o rețea Wi-Fi.
2. Efectuați apelul în mod obișnuit.

În funcție de operatorul dvs. de telefonie mobilă, veți vedea o pictogramă de apelare Wi-Fi în bara de stare, butoanele de inițiere și de terminare a apelului sau indicatorul de stare a apelului activ atunci când apelul este efectuat printr-o rețea Wi-Fi.

Dacă nu sunteți conectat la Wi-Fi, apelurile utilizează rețeaua mobilă a operatorului dvs. de telefonie mobilă.

Dacă apelarea prin Wi-Fi nu funcționează

Dacă vă aflați în afara rețelei operatorului dvs. de telefonie mobilă și doriți să utilizați apelarea prin Wi-Fi în loc de roaming în rețeaua altui operator:

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Cartelele SIM și rețeaua mobilă**.

2. Dacă telefonul dvs. are două cartele SIM, atingeți cartela SIM configurată pentru apelarea prin Wi-Fi.
3. Atingeți **Apelare prin Wi-Fi**.
4. Setați preferința pentru roaming sau apelare pe Wi-Fi.

Alte motive pentru care apelurile prin Wi-Fi ar putea să nu funcționeze:

- Dacă aveți telefonul în modul avion, un apel prin Wi-Fi se va întrerupe atunci când pierdeți conexiunea Wi-Fi.
- Când călătoriți la nivel internațional, anumiți operatori de telefonie mobilă necesită activarea Apelare prin Wi-Fi înainte de a părăsi țara de origine.
- Anumite țări nu permit apelarea prin Wi-Fi, iar anumiți operatori restricționează apelarea prin Wi-Fi către și dinspre anumite țări. Consultați operatorul de telefonie mobilă pentru detalii.

Utilizarea ID-ului apelantului

Despre ID-ul apelantului

Când primiți un apel, ID-ul apelantului afișează numărul pe ecranul de apel primit sau de telefon blocat, cu excepția cazului în care apelantul și-a ascuns informațiile.

Când efectuați un apel, cei pe care îi apelați vor vedea numărul dvs. dacă folosesc funcția ID apelant.

În funcție de serviciile dvs., funcția ID apelant poate, de asemenea, să:

- Afișeze numele dvs. când efectuați un apel
- Afișeze numele personale sau de afaceri ale apelanților
- Citească cu voce tare numele/numărul apelantului
- Identifice potențialele apeluri spam - ID apelant și spam Google vă permite să le blocați cu ușurință

Schimbarea informațiilor pentru funcția ID apelant

Pentru a modifica informațiile pe care oamenii le văd despre dvs. când efectuați apeluri, contactați operatorul de telefonie mobilă.

Ascultarea anunțului ID-ului apelantului

Puteți auzi numele și numărul apelantului citite cu voce tare:

- De fiecare dată când primiți un apel
- Doar atunci când purtați căști
- Niciodată

Pentru configurare:

1. Deschideți aplicația Telefon .
2. Atingeți , apoi atingeți **Setări** > **Anunț privind ID-ul apelantului**.
3. Atingeți **Anunțați ID-ul apelantului**, apoi selectați când doriți să îl ascultați.

   Pentru a dezactiva anunțul, selectați **Niciodată**.

Identificarea și blocarea automată a apelanților din spam

Pentru numerele care nu sunt în agenda dvs., Google vă poate oferi informații despre număr și avertismente despre potențialii apelanți spam.

1. Deschide aplicația Telefon .
2. Atinge > **Setări** > **ID apelant și spam**.
3. Activează **Vedeți ID-ul de apelant și de spam** .

4. Pentru a preveni tonul de apel și notificările de la apelurile spam suspectate, activați **Filtrați apelurile spam** .

   Nu veți primi notificări pentru aceste apeluri, dar le veți vedea în jurnalul de apeluri și veți putea verifica orice mesaj vocal primit.

Dacă ID apelant și spam este activată:

- Dacă vedeți „Apelant spam suspectat” sau „Spam” pentru un apel primit, puteți prelua apelul sau puteți bloca și raporta numărul.
- Este posibil să fie necesar ca telefonul dvs. să trimită informații despre apelurile dvs. către Google.
- Nu controlează afișarea numărului dvs. atunci când efectuați apeluri.

Dacă nu dorești ca Google să identifice apelanții spam, atinge > > **Setări** > **ID apelant și spam** și dezactiveaz-o .

Activarea și dezactivarea apelului în așteptare

Atunci când aveți un apel în desfășurare și primiți un alt apel, noul apel este trimis la mesageria vocală. Dacă doriți să primiți notificări privind noile apeluri în locul acestui lucru, activați funcția de apel în așteptare.

Notă: Unii operatori controlează automat funcția de apel în așteptare. Dacă nu vedeți această opțiune pe telefon, contactați operatorul pentru mai multe informații.

Pentru a activa apelul în așteptarea:

1. Deschideți aplicația Telefon .
2. Atingeți , apoi atingeți **Setări**.
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Dacă telefonul dvs. are o cartelă SIM, atingeți **Apeluri**.
   - Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți **Conturi pentru apelare** și selectați cartela SIM.
4. Atingeți **Setări suplimentare**, apoi activați **Apel în așteptare** .

Dacă funcția de apel în așteptare este activată, aveți un apel în desfășurare și primiți un alt apel, puteți prelua apelul respectiv. Primul apel va fi pus în așteptare. Atingeți pentru a combina cele două apeluri.

Pentru a dezactiva apelul în așteptare, accesați **Setări suplimentare**, apoi dezactivați **Apel în așteptare** .

Blocarea apelurilor și a mesajelor text

Dacă nu doriți să primiți apeluri sau mesaje text de la un anumit număr de telefon, îl puteți bloca. Când numărul încearcă să vă contacteze, telefonul dvs. va respinge automat apelul sau mesajul.

Blocarea unui număr

Utilizați oricare dintre aplicații pentru a bloca atât apelurile, cât și mesajele text de la un număr.

Din aplicația Telefon

1. Apăsați prelung un apel de la numărul pe care doriți să îl blocați.
2. Atingeți **Blocați/raportați ca spam**.
3. Dacă nu doriți să raportați numărul ca spam la Google, debifați.
4. Atingeți **Blocați**.

Din aplicația Mesaje

1. Apăsați prelung pe firul de conversație cu numărul pe care doriți să îl blocați.
2. Pentru a bloca un număr salvat în contactele dvs., atingeți .

   Pentru a bloca alte numere, atingeți > **Blocați**.
3. Dacă nu doriți să raportați apelul ca spam la Google, debifați.
4. Atingeți **OK**.

Deblocarea unui număr

Utilizați oricare dintre aplicații pentru a debloca un număr, astfel încât să puteți primi apeluri și mesaje text de la acel număr.

Din aplicația Telefon

1. Atingeți > **Setări** > **Numere blocate**.
2. Atingeți de lângă număr pentru deblocare.

Din aplicația Mesaje

1. Atingeți pictograma profilului > **Spam & blocked**.
2. Atingeți conversația blocată.
3. Atingeți **Deblocați**.

Blocarea tuturor numerelor pentru un contact

Dacă o persoană de contact are mai multe numere, le puteți bloca pe toate cu aplicația Contacte .

Blocați numerele unui contact

1. Deschideți aplicația Contacte .
2. Atingeți numele contactului.
3. Glisați rapid pentru deplasare în jos și atingeți **Blocați numere**.
4. Dacă nu doriți să raportați apelul ca spam la Google, debifați.
5. Atingeți **Blocați**.

Pe ecranul cu contacte, veți vedea lângă numerele blocate.

Deblocați numerele

1. Deschideți aplicația Contacte .
2. Atingeți numele contactului.
3. Atingeți **Deblocați numerele** > **Deblocați**.

Blocarea apelurilor din partea apelanților necunoscuți

1. Deschideți aplicația Telefon .
2. Atingeți și apoi **Setări** > **Numere blocate**.
3. Activează **Unknown** .

Telefonul dvs. va bloca apelurile de la numere private sau neidentificate. Veți primi în continuare apeluri de la numerele de telefon care sunt stocate în agenda dvs.

Sfat: De asemenea, puteți identifica automat potențialii apelanți spam și îi puteți bloca cu ușurință cu Google ID apelant și spam. Aflați cum puteți configura acest lucru.

Vizualizarea și ștergerea jurnalului de apeluri

Vizualizarea jurnalului de apeluri

Pentru a vedea toate apelurile recente:

1. Deschide aplicația Telefon .
2. Veți vedea una sau mai multe dintre aceste pictograme lângă fiecare apel:

Pictogramă	Semnificație
	Apel pierdut (primit)
	Apel preluat (primit)
	Apel efectuat (de ieșire)

3. Pentru a afla mai multe despre un apel, atinge-l.

Pentru a vedea doar apelurile pierdute:

1. Deschide aplicația Telefon .
2. Atinge .
3. În partea de sus a ecranului, atinge **Nepreluate**.

Salvarea apelurilor recente drept contacte

Puteți să salvați un număr pentru a-l putea găsi și apela mai ușor pe viitor.

Pentru a salva un număr:

1. Deschide aplicația Telefon .
2. Atinge
3. Atinge numărul.
4. Atinge **Adăugare contact**.
5. Selectați dacă doriți să îl salvați într-un cont sau pe telefon.
6. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Pentru a-l adăuga la un contact existent, atingeți **Adăugați la elementele existente**.
   - Pentru a configura un contact nou, adăugați detalii de contact.

7. Atinge ✓ sau **Salvare**.

Ștergerea apelurilor din jurnal

Precauție: Nu există nicio modalitate de a restabili jurnalul de apeluri după ce îl ștergeți.

Pentru a șterge un apel:

1. Deschide aplicația Telefon .
2. Atinge .
3. Apasă prelung numărul apelantului.
4. Atinge .

Pentru a șterge toate apelurile:

1. Deschide aplicația Telefon .
2. Atinge > **Istoricul apelurilor**.
3. Atinge > **Ștergeți istoricul apelurilor**.

Efectuarea de apeluri de urgență cu telefonul blocat

În caz de urgență, nu trebuie să deblochezi telefonul pentru a forma un număr de urgență (de exemplu, 911 în SUA sau 112 în Europa).

Pentru a forma un număr de urgență de pe un ecran de telefon blocat:

1. Glisați rapid în sus pe ecranul de telefon blocat.
2. Atingeți **Apel de urgenţă** pentru a vedea ecranul de apelare.
3. Introduceți numărul de urgență pentru regiunea dvs. și atingeți .

Atunci când efectuați un apel de urgență, Serviciul de localizare în caz de urgență trimite automat locația dvs. către serviciile de urgență.

Utilizarea mesageriei vocale

Ascultarea mesageriei vocale

Dacă ați configurat mesageria vocală, veți vedea în bara de stare atunci când sosește un mesaj vocal nou.

1. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Glisați rapid bara de stare în jos și atingeți .
   - În mod alternativ, atingeți , după care apăsați prelung 1.
2. După conectare, urmați indicațiile din sistemul operatorului dvs. de telefonie mobilă.

Dacă ascultați un mesaj nou și vă deconectați de la mesageria vocală fără a-l salva sau șterge, veți vedea în continuare în bara de stare.

Gestionarea căsuței poștale

Operatorul dvs. de telefonie mobilă este cel care furnizează sistemul de mesagerie vocală.

1. Efectuează una dintre următoarele acțiuni:
   - Glisați bara de stare în jos și atingeți .
   - Sau atingeți , apoi apăsați prelung pe .
2. După conectare, urmați indicațiile pentru a gestiona mesajele și căsuța poștală.

Contactați operatorul de telefonie mobilă pentru asistență cu:

- Recuperarea sau resetare parolei/codului PIN pentru mesageria vocală
- Redarea din nou a mesajelor
- Salvarea, redirecționarea sau ștergerea mesajelor
- Răspunderea cu sau trimiterea de mesaje vocale
- Modificarea numărului de sonerii înainte de a conecta apelul la mesageria vocală
- Modificarea mesajului de întâmpinare sau a numelui înregistrat
- Modificarea opțiunilor de notificare
- Modificarea limbii căsuței poștale

Remediază o problemă

Dacă rămâne în bara de stare după ce ascultați mesajele vocale, încercați următoarele.

Mai întâi, opriți forțat aplicația:

1. Apăsați prelung pe .
2. Atingeți .

3. Atingeți **Oprește forțat**.

   Acest lucru repornește aplicația și ar trebui să elimine notificarea.

Dacă acest lucru nu ajută:

1. Apelați numărul dvs. de pe un alt telefon și lăsați un mesaj scurt.
2. Accesați mesageria vocală și ștergeți acest mesaj, dar așteptați să închideți până când pictograma de notificare a dispărut din bara de stare.

Conectarea la rețele Wi-Fi

Activare și conectare

Deschideți setările rapide și atingeți pentru a activa Wi-Fi.

- Dacă te-ai conectat anterior la rețele Wi-Fi, telefonul tău se va conecta automat când este în raza de acoperire.
- Pentru a căuta rețele în apropiere, apasă și ține apăsat , apoi atinge o rețea pentru a te conecta.

Atunci când sunteți conectat, veți vedea în bara de stare.

Modificați, partajați, eliminați rețele

După ce vă conectați la o rețea Wi-Fi, telefonul dvs. salvează detaliile acesteia pentru a se conecta automat la rețelele utilizate anterior. Puteți să vă conectați manual la o altă rețea din apropiere, să partajați o rețea sau să eliminați o rețea salvată la care nu mai doriți să vă conectați automat.

Căutați rețele noi

Pentru a căuta rețele disponibile în apropiere, la care nu v-ați mai conectat până acum:

1. Deschideți setările rapide, apoi atingeți lung .
2. Activați **Wi-Fi**.

   Veți vedea o listă a rețelelor disponibile. Dacă o rețea necesită parolă, veți vedea .
3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Dacă rețeaua este deschisă (fără), atingeți numele acesteia pentru conectare.
   - Pentru a tasta o parolă a deținătorului rețelei, atingeți rețeaua la care doriți să vă conectați, apoi introduceți parola. Pentru rețeaua de domiciliu, obțineți parola de pe eticheta routerului Wi-Fi. Pentru o rețea publică, obțineți parola de la companie sau organizație.
   - Pentru a vă conecta folosind un cod QR, glisați către **Adăugați o rețea**, apoi atingeți și scanați codul.
   - Dacă rețeaua este ascunsă, va trebui să o configurați înainte de a apărea în lista de rețele disponibile.

Schimbați rețeaua

Pentru a comuta la o rețea pe care ați mai utilizat-o:

1. Deschideți setările rapide, apoi atingeți lung .
2. În lista de rețele din apropiere:
   - Pentru a vă conecta la o rețea diferită, atingeți numele acesteia.
   - Pentru a modifica setările rețelei la care sunteți conectat, atingeți > .
   - Pentru a modifica setările unei rețele salvate, apăsați prelung numele acesteia, apoi atingeți **Modificați**.

Partajați o rețea

Puteţi partaja informaţii de conectare cu un prieten, pentru ca acesta să se poată conecta la aceeaşi reţea.

1. Deschideți setările rapide, apoi atingeți lung .
2. Atingeți rețeaua la care sunteți conectat, apoi atingeți .
3. Arătaţi-i persoanei respective codul de scanat sau parola Wi-Fi pe care trebuie să o tasteze.

Eliminați o rețea

Dacă nu doriţi să vă conectaţi automat la o reţea Wi-Fi salvată, puteţi elimina reţeaua respectivă.

1. Deschideți setările rapide, apoi atingeți lung .
2. Dacă rețeaua apare în lista de rețele din apropiere, atingeți numele acesteia, apoi atingeți **Eliminați**.
3. Pentru a revizui toate rețelele salvate, atingeți **Rețele salvate**. Pentru fiecare rețea pe care doriți să o eliminați, atingeți numele, apoi atingeți **Eliminați**.

Dezactivarea rețelei Wi-Fi

Pentru a economisi bateria, dezactivați Wi-Fi când nu vă aflați în apropierea unei rețele Wi-Fi.

Deschideți setările rapide și atingeți pentru a dezactiva această funcție.

Setări Wi-Fi avansate

Dezactivați scanarea Wi-Fi

1. Accesaţi **Setări** > **Locație**.
2. Atingeți **Servicii de localizare**.
3. Atingeți **Căutare rețele Wi-Fi** și dezactivați

Dacă dezactivați această opțiune, nici aplicațiile care utilizează locația dvs. nu vor funcționa.

Conectați-vă la rețele ascunse

1. Deschideți setările rapide și apoi apăsați prelungit .
2. Sub lista de rețele, atingeți **Adăugați o rețea**.
3. Introduceți SSID (numele rețelei), tipul de securitate, bifați **Afișați parola** și introduceți parola.
4. Atingeți **Opțiuni avansate** și schimbați **Rețea ascunsă** la **Da**.
5. Atingeți **Salvare**.

   Rețeaua ascunsă este acum vizibilă în lista de rețele disponibile și, dacă nu ați fost conectat la o rețea Wi-Fi anterior, acum sunteți conectat.
6. Dacă ați fost conectat la o rețea Wi-Fi atunci când ați adăugat rețeaua ascunsă, în lista de rețele disponibile atingeți numele rețelei salvate, apoi atingeți **Conectare**.

Conectarea cu Wi-Fi Direct

Dacă aveţi un dispozitiv, cum ar fi o imprimantă sau un televizor, care acceptă Wi-Fi Direct, vă puteţi conecta telefonul fără un router wireless sau un cablu.

Când activaţi funcţia Wi-Fi a telefonului, Wi-Fi Direct se activează automat.

Pentru a vă conecta la un dispozitiv Wi-Fi Direct:

1. Pe dispozitivul pe care doriţi să îl conectaţi, configuraţi Wi-Fi Direct. Pentru instrucţiuni, consultaţi ghidul de utilizare a produsului.
2. Pe telefon, accesaţi **Setări** > **Rețea și internet** > **Wi-Fi** > **Preferințe privind rețeaua**.
3. Atingeți **Wi-Fi Direct**.

   Veţi vedea o listă de dispozitive Wi-Fi Direct care se află în raza de acţiune şi sunt compatibile.
4. Atingeți numele dispozitivului pentru a vă conecta.

Utilizarea modului Avion

Modul Avion dezactivează toate comunicațiile wireless de pe telefon, împiedicându-l să transmită semnale care ar putea interfera cu sistemele de comunicație ale aeronavei.

Activare

Deschideți setările rapide și atingeți ✈ pentru a activa modul Avion. Acest lucru va dezactiva toate conexiunile wireless (Wi-Fi, voce și date pentru apeluri și mesaje text, Bluetooth). În cazul în care compania aeriană permite, puteți reactiva Wi-Fi și/sau Bluetooth în timpul zborului. Celelalte conexiuni wireless vor rămâne dezactivate.

Dezactivare

Deschideți setările rapide și atingeți ✈.

Controlul ratei de utilizare a datelor

Activarea/dezactivarea datelor mobile

Deschideți setările rapide și atingeți **Date mobile**.

Când opriți datele de rețea celulară, puteți utiliza în continuare date prin Wi-Fi.

Datele mobile trebuie să fie ACTIVATE dacă doriţi să:

- Primiţi sau trimiteţi mesaje multi-media
- Partajează hotspotul telefonului cu alte dispozitive

Setați limita și avertizarea pentru date

Planurile tarifare de date au deseori limite și este ușor să le depășiți. Configurarea unui avertisment de utilizare poate preveni surprizele, alertându-vă când vă apropiați de limită. Puteți chiar să setați o limită de utilizare pentru a opri datele de rețea celulară atunci când o atingeți, eliminând costurile neașteptate.

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Date mobile**.
2. Dacă este necesar, atingeți numele cartelei SIM.
3. Atingeți **Avertisment și limită de date**.
4. Pentru cea mai bună acuratețe, atinge **Ciclul de utilizare a datelor mobile** și setează **Data de resetare a ciclului de utilizare** cu data de la operatorul de telefonie mobilă.
5. Pentru a seta un avertisment, activați **Setați avertisment pentru date**, apoi atingeți **Avertisment pentru date** și introduceți volumul de date.
6. Pentru a seta o limită de utilizare, activați **Setează limita de date**, apoi atingeți **Limită de date** și introduceți volumul de date.

Restricționarea comunicațiilor de date în fundal

Chiar dacă nu le utilizați în mod activ, majoritatea aplicațiilor utilizează date în fundal pentru sincronizarea informațiilor și trimiterea notificărilor.

Pentru a economisi date atunci când sunt pe terminate, utilizați Economizor de date pentru a dezactiva comunicațiile de date în fundal pentru toate aplicațiile. De asemenea, puteți împiedica anumite aplicații să utilizeze vreodată datele în fundal, indiferent dacă Economizor de date este activat sau nu.

Oprirea notificărilor: când dezactivați comunicațiile de date în fundal pentru o aplicație, nu veți primi NICIO notificare de la aplicația respectivă, până când nu deschideți aplicația pentru a se putea sincroniza.

Restricționare pentru toate aplicațiile atunci când mai aveți puține date

1. Accesează **Setări** > **Rețea și internet** > **Economizor de date**.
2. Activați **Utilizează economizorul de date**.

   Veţi vedea în bara de stare şi niciuna dintre aplicaţii nu va putea utiliza date în fundal.
3. Pentru a permite anumitor aplicații să continue să folosească date în fundal, atingeți **Date mobile nelimitate**, apoi glisați comutatorul de activare de lângă numele aplicației.

Restricționare pe perioadă nedeterminată pentru anumite aplicații

1. Accesaţi **Setări** > **Rețea și internet** > **Cartelele SIM și rețeaua mobilă**.
2. Atingeți numele cartelei SIM.
3. Atingeți bara care afișează cantitatea de date utilizată (MB).
4. Atingeți o aplicație, apoi dezactivați **Date de fundal**.

SIM-uri duale

Dacă telefonul are două cartele SIM, datele mobile sunt active pentru o singură cartelă SIM la un moment dat. Puteţi controla ce cartelă SIM este utilizată.

Partajarea conexiunii dvs. la Internet

Când aveți nevoie de conexiune la internet pentru alt dispozitiv, partajați-o pe cea a telefonului dvs.:

- Pentru partajarea wireless cu alt dispozitiv cu capacitate Wi-Fi, activați hotspotul Wi-Fi, care este perfect ca rază de acțiune și ca viteză. Acest lucru folosește mai multă energie, deci cel mai bine ar fi să vă puteți conecta la o priză.
- Pentru partajarea wireless cu un dispozitiv din apropiere (cum ar fi un telefon lângă un computer), puteți folosi conectarea partajată prin Bluetooth, care vă oferă mai puține interferențe în medii Wi-Fi aglomerate, mai multă confidențialitate și un consum mai mic de energie decât hotspotul Wi-Fi.
- Pentru partajare prin conexiune fizică, conectați telefonul la un dispozitiv cu un cablu USB, care asigură o conexiune mai stabilă, mai rapidă și mai sigură în anumite situații decât partajarea wireless.

Planul dvs. de date de rețea celulară trebuie să accepte partajarea de date. Dacă nu aveţi informaţii referitoare la acest lucru, contactaţi-vă operatorul de telefonie mobilă.

Utilizați hotspotul

Pasul 1: setați-l

1. Verifică dacă:
   - Datele de rețea celulară sunt activate. (Dacă datele de rețea celulară sunt dezactivate, telefonul dvs. nu are nicio conexiune la Internet pe care o poate partaja.)
   - Economizor de date este dezactivată.
2. Accesaţi **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
3. Atingeți **Hotspot Wi-Fi** și efectuați oricare dintre aceste acțiuni:
   - Simplificați căutarea și conectarea la hotspot. Atingeți **Nume hotspot** și modificați-l.
   - Nu permiteți altor persoane să vadă numele de rețelei telefonului dvs. Bifați **Ascunde dispozitivul meu**.
   - Vizualizați parola curentă sau modificați-o. Atingeți **Parolă hotspot**.
   - Îmbunătățește semnalul hotspotului. Pentru mai puține interferențe, atinge **Viteză și compatibilitate** și schimbă canalul de difuzare/banda la 5 GHz. Pentru un semnal mai puternic, modifică la 2 GHz.
   - Măriți viteza conexiunii hotspotului. Dacă nu mai este nevoie să ajutați alte persoane să vă găsească hotspotul, dezactivați **Extindeți compatibilitatea**
   - Limitați numărul de dispozitive care se pot conecta sau restricționați accesul numai la dispozitivele pe care le specificați. Atingeți **Gestionare dispozitive**.
   - Prelungește autonomia bateriei. Menține **Dezactivați automat hotspotul** activată, astfel încât hotspotul tău să se dezactiveze dacă nimeni nu îl folosește.

Pasul 2: conectați dispozitive

1. Verificați dacă datele de rețea celulară sunt activate. Dacă datele de rețea celulară sunt dezactivate, telefonul dvs. nu are nicio conexiune la Internet pe care o poate partaja.
2. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.

3. Atunci când hotspot-ul este activ, veți vedea simbolul în bara de stare.
4. Configurați conexiunea.

Pentru conectare	Procedați astfel
Telefon	a. Pe telefon, lângă numele hotspotului, atingeți și deblocați la solicitare. b. Utilizați camera celuilalt telefon pentru a scana codul QR care furnizează parola.
Alt dispozitiv	a. Deschideți setările Wi-Fi ale dispozitivului. b. Selectați hotspotul telefonului. c. Introduceți parola hotspotului. Aflați cum puteți identifica parola hotspotului.

Vizualizați sau schimbați parola

1. Accesează **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
2. Atingeți **Hotspot Wi-Fi**.
3. Pentru a vedea parola curentă, atingeți **Parolă hotspot**.
4. Pentru a schimba parola, tastați peste parola curentă.

Notă: Chiar dacă puteți dezactiva parolele pentru hotspot, menținerea unei parole previne utilizarea neautorizată a datelor dvs. de rețea celulară.

Gestionare securitate

Dacă primiți un avertisment cu privire la securitatea slabă pentru hotspot-ul dvs., setați o parolă puternică pentru hotspot. De asemenea, securizați-vă hotspot-ul selectând un protocol:

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering** > **Hotspot Wi-Fi**.
2. Atingeți **Securitate**.
3. Reglarea setărilor:
   - WP3 este cea mai sigură opțiune.
   - Alegeți WPA2/WPA3 pentru dispozitivele mai noi (fabricate după iulie 2020). Este posibil ca dispozitivele mai vechi să nu se poată conecta la o rețea WPA3 sau o rețea mixtă WPA2/WPA3.
   - Alegeți WPA2 (AES) pentru cea mai extinsă compatibilitate cu dispozitivele actuale și mai vechi.
   - Nu utilizați **Niciuna** pentru această setare.

Gestionarea conexiunilor hotspot

Vedeți numărul de conexiuni

Pentru vizualizarea numărului de dispozitive conectate la hotspotul dvs.:

- În setări rapide, verificaţi sub .
- Sau, mergi la **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering** și caută sub **Hotspot Wi-Fi**.

Prin alocarea unei parole pentru hotspot, vă asiguraţi că persoanele nu se pot conecta la hotspot-ul dvs. fără cunoştinţa sau permisiunea dvs.

Deconectați toate dispozitivele

Pentru a deconecta toate dispozitivele și a preveni reconectarea acestora:

1. Dezactivaţi hotspot-ul.
2. Schimbați parola.
3. Reactivaţi hotspot-ul pentru a continua utilizarea acestuia.

Controlați cine se poate conecta

Dacă aveți probleme legate de performanță, puteți să limitați numărul de conexiuni permise sau să deconectați temporar dispozitivele.

1. Accesează **Setări** > **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
2. Atingeți **Hotspot Wi-Fi** > **Gestionare dispozitive**.
3. Efectuați oricare dintre următoarele:
   - Pentru a limita numărul de dispozitive permise, atingeți **Limită nr. dispozitive**.
   - Pentru a deconecta temporar dispozitivele până la următoarea sesiune de utilizare a hotspotului, din Dispozitive conectate, atingeți numele dispozitivului > **Deconectează-te**. Dispozitivul nu va putea să se conecteze până când nu dezactivați și reporniți hotspotul.

Pentru a permite numai anumitor dispozitive specifice să se conecteze:

1. Obțineți adresele MAC ale dispozitivelor cărora doriți să le acordați permisiune de conectare. (Conectați dispozitivele în mod obișnuit la hotspot, apoi accesați **Gestionare dispozitive** și atingeți numele fiecărui dispozitiv conectat pentru a vizualiza adresa MAC a acestuia.)
2. Atingeți **Gestionare dispozitive permise** > **Adăugare dispozitiv permis**.
3. Pentru fiecare dispozitiv, introduceți adresa MAC și numele dispozitivului.
4. După ce adăugați dispozitivele permise, acestea sunt salvate, cu excepția cazului în care le ștergeți, și puteți activa și dezactiva această funcție prin bifarea sau debifarea **Permite toate dispozitivele** în orice moment.

Pentru a restricționa accesul pentru un dispozitiv care anterior a avut permisiune, atingeți numele dispozitivului, apoi atingeți **Ștergeți**.

Partajarea conexiunii la internet prin USB

Pentru a conecta un dispozitiv la internet folosind conexiunea de date a telefonului mobil şi un cablu USB:

1. Verificaţi dacă datele de reţea celulară sunt activate. Dacă datele de reţea celulară sunt dezactivate, telefonul dvs. nu are nicio conexiune la Internet pe care o poate partaja.
2. Conectaţi telefonul la computer cu un cablu USB.
3. Pe telefon, accesați **Setări**.
4. Atinge **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
5. Activați **Tethering prin USB** pentru a inițializa conexiunea.

   Veți vedea în notificări.

Pentru a opri conexiunea, atingeți notificarea și debifați **Tethering prin USB**, apoi deconectați-vă telefonul de la computer.

Partajare conexiune prin Bluetooth

Pentru a conecta un dispozitiv la internet folosind conexiunea de date a telefonului mobil şi o conexiune Bluetooth:

1. Verificaţi dacă datele de reţea celulară sunt activate. Dacă datele de reţea celulară sunt dezactivate, telefonul dvs. nu are nicio conexiune la Internet pe care o poate partaja.
2. Activaţi funcţia Bluetooth a telefonului şi asociaţi-l cu celălalt dispozitiv.
3. Configuraţi celălalt dispozitiv să-şi obţină conexiunea la reţea prin Bluetooth.
4. Pe telefon, accesați **Setări**.
5. Atinge **Rețea și internet** > **Hotspot și tethering**.
6. Activaţi **Tethering prin Bluetooth** pentru a iniția conexiunea.

Pentru a opri conexiunea, dezactivați funcția Bluetooth sau apăsați prelung pe din setările rapide și deconectați dispozitivul.

Conectarea la VPN-uri

O rețea privată virtuală (VPN) criptează traficul de internet, îngreunându-le sarcina hackerilor, ISP-ilor și terților să vadă ce activități întreprindeți în mediul online și să vă intercepteze datele sensibile (e-mailuri, informații bancare, parole). Conectarea la o rețea pe telefonul dvs. va permite următoarele:

- Să vă protejați confidențialitatea
- Să criptați conexiunea la internet atunci când utilizați rețele Wi-Fi publice
- Să activați o conexiune securizată la rețelele private (locul de muncă sau domiciliu) de oriunde

Să adăugați un VPN

Pasul 1: obțineți informații despre VPN

Contactați furnizorul VPN (VPN personal) sau administratorul dvs. de rețea (VPN pentru locul de muncă) pentru informațiile necesare pentru configurare. Ar putea fi necesar să instalați o aplicație pentru VPN și să porniți procesul de configurare în respectiva aplicație.

Pasul 2: introduceți informații despre VPN

1. Accesaţi **Setări** > **Rețea și internet**.
2. Atingeți **VPN**. Dacă vi se solicită, setați un PIN sau o parolă de blocare ecran.
3. Atingeți ＋.
4. Alegeţi tipul de VPN şi introduceţi setările de la administratorul de reţea.
5. Atingeți **Salvare**.

Rețeaua este stocată în lista VPN, astfel încât să o puteți selecta ori de câte ori trebuie să vă conectați.

Utilizați un VPN

În cazul în care configurați mai multe VPN-uri, puteți conecta unul singur la un moment dat.

Conectare

1. Dacă nu ați făcut acest lucru deja, adăugați VPN-ul.
2. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **VPN**.
3. Atingeți VPN-ul de utilizat.
4. Introduceți numele de utilizator și parola.
5. Atingeți **Conectare**.

   Dacă utilizați o aplicație pentru VPN, se deschide aplicația.

După conectare, veți vedea în bara de stare.

Rămâneți conectat(ă) în permanență

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **VPN**.

2. Lângă VPN-ul pe care doriți să îl modificați, atingeți **Setări** .
3. Bifați **Rețea VPN activată permanent**.

   Nu toate aplicațiile pentru VPN acceptă această opțiune. Dacă nu vedeți **Rețea VPN activată permanent**, atunci aplicația pentru VPN nu o acceptă.

Deconectați sau ștergeți un VPN

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **VPN**.
2. Lângă VPN-ul pe care doriți să îl deconectați, atingeți **Setări** .
3. Ajustați setările:
   - Pentru deconectare, dezactivați respectivul VPN.
   - Pentru a elimina VPN-ul de pe telefon, atingeți **Ștergeți**.

Remedierea unei probleme

VPN lipsește din Setări > Rețea și internet

1. Instalați o aplicație pentru VPN din Magazin Play, apoi verificați dacă vedeți opțiunea la **Setări** > **Rețea și internet**.
2. În **Setări**, căutați pentru „VPN”.
3. Dacă lipsește în continuare, este posibil să fie vorba despre o problemă firmware sau o restricție la nivel de sistem:
   - Verificați dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.
   - Contactați furnizorul VPN sau administratorul de rețea cu privire la permisiuni.

Deconectări ale VPN-ului

1. Accesați **Setări** > **Aplicații** > **Acces special aplicații**.
2. Atingeți **Date mobile nelimitate** și activați pe pentru aplicația pentru VPN.

Adăugați un serviciu DNS privat

DNS privat vă protejează atunci când navigați pe internet și utilizați aplicații pe telefon. Acesta:

- criptează datele pe un canal securizat
- împiedică să fiți redirecționat către site-uri web frauduloase care par legitime
- împiedică să primiți comunicări frauduloase din surse care par legitime (phishing)
- împiedică alte persoane să vă fure informațiile în timp ce acestea sunt trimise sau primite (snooping)

Telefonul dvs. este setat în mod implicit la **DNS privat** > **Automat**. Așadar, atâta timp cât furnizorii de servicii de telefonie mobilă sau de internet oferă DNS criptat, sunteți protejat. Verificați la furnizorii de telefonie mobilă și de internet.

Servicii de DNS privat

Singurul moment în care trebuie să modificați această setare este dacă aveți un serviciu DNS gratuit sau plătit, în loc să vă adresați furnizorului de telefonie mobilă sau de internet. Pentru a adăuga serviciul pe telefon:

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **DNS privat**.
2. Selectează **Nume de gazdă al furnizorului de DNS privat**.
3. Atingeți **Tastați nume gazdă furnizor DNS**.
4. Introduceți URL-ul pentru furnizorul DNS și atingeți **Salvare**.

Dacă nu mai doriți să utilizați serviciul DNS privat:

1. Accesați **Setări** > **Rețea și internet** > **DNS privat**.
2. Selectează **Automat**.

   Nu recomandăm dezactivarea DNS privat.

Conectați-vă cu Bluetooth

Puteți utiliza Bluetooth pentru a vă conecta telefonul la alte dispozitive fără cablu. După ce asociați un dispozitiv Bluetooth pentru prima dată, dispozitivele se pot conecta automat.

Activaţi/dezactivaţi funcţia Bluetooth

Funcția Bluetooth consumă intensiv bateria și de aceea vă recomandăm să dezactivați această funcție când nu o utilizați.

1. Deschideți setările rapide.
2. Atingeți pentru activare/dezactivare.

Asociați și utilizați dispozitive

Pentru a vă conecta la un accesoriu Bluetooth nou sau la alt dispozitiv, trebuie să vă asociaţi cu acesta. Nu trebuie să faceţi aceasta decât o singură dată pentru fiecare dispozitiv.

Dispozitivele rămân asociate până când le anulați asocierea.

Asociați cu un dispozitiv

1. Setaţi dispozitivul pe care doriţi să îl asociaţi (accesoriu, computer, alt telefon etc.) pe modul de descoperire prin Bluetooth, astfel încât telefonul să îl poată găsi. Consultaţi instrucţiunile producătorului dispozitivului.
2. Pe telefon, accesaţi **Setări** > **Dispozitive conectate**.
3. Atingeți .

   În timp ce telefonul caută dispozitivele disponibile, veţi vedea .
4. Atinge numele unui dispozitiv disponibil pentru a te conecta.
5. Efectuaţi oricare dintre următoarele:

   - Dacă pe telefon și pe dispozitivul Bluetooth apar coduri de asociere, asigurați-vă că sunt identice. (Dacă nu sunt, atingeți **Anulează**, verificați numele dispozitivului pe care doriți să îl asociați și încercați din nou.)
   - Dacă dispozitivul afișează o cheie de acces (cum ar fi 0000 sau 1234), trebuie să o introduci pe telefon. Dacă nu vezi un loc în care să o introduci, glisează în jos din partea superioară a ecranului și atinge notificarea Bluetooth.
   - Dacă dispozitivul nu afişează o cheie de acces şi trebuie să introduceţi una pentru ca asocierea să aibă loc, consultaţi instrucţiunile producătorului dispozitivului.
6. Atingeți **Asociați** pe telefonul dvs. Verificați celălalt dispozitiv pentru un mesaj de asociere; dacă a apărut unul, va trebui să îl confirmați pe ambele dispozitive, altfel asocierea va eșua.
7. Setaţi opţiunile de partajare dacă veţi dori să partajaţi contacte, fişiere audio de pe telefon, fişiere audio media sau acces la internet.

Sfat: Dacă utilizați o funcție de blocare ecran, puteți defini un dispozitiv Bluetooth asociat ca dispozitiv de încredere, păstrând telefonul deblocat cât timp sunteți conectat la acesta. După deconectare sau dacă ieșiți din raza de acoperire, telefonul este blocat din nou. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate** > **Extend Unlock** > **Dispozitive de încredere**.

Nu puteți realiza asocierea? Depanați problema.

Folosiți dispozitivul asociat

Sfat: Conexiunile Bluetooth pot epuiza rapid bateria. Economisiți energie prin dezactivarea funcției Bluetooth cât timp nu sunteți conectat la niciun dispozitiv.

După asocierea cu un dispozitiv, trebuie să setați opțiunile de partajare, după care puteți folosi Bluetooth pentru:

- A efectua sau a recepționa apeluri prin căști
- A efectua sau a recepționa apeluri și a reda muzică prin sistemul audio auto
- A transfera muzică
- A partaja fotografii
- A partaja contacte
- A partaja conexiunea la internet a telefonului cu computerul

Reconectați-vă la un dispozitiv

1. Deschideți setările rapide și activați .
2. Activați dispozitivul Bluetooth.

Configurați, redenumiți sau eliminați

Setați opțiunile de partajare pentru dispozitivul asociat

1. Accesaţi **Setări** > **Dispozitive conectate**.
2. Atingeți de lângă numele dispozitivului.
3. Activaţi sau dezactivaţi opţiunile de partajare.
4. Pe dispozitivul asociat sau în aplicaţia dispozitivului, căutaţi setările Bluetooth pentru revizuire şi ajustare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi instrucţiunile producătorului dispozitivului asociat.

Schimbarea numelui telefonului

Veți vedea numele telefonului dvs. pe alte dispozitive Bluetooth atunci când îl asociați cu acestea. Puteți schimba numele.

1. Accesați **Setări** > **Dispozitive conectate**.
2. Atingeți > **Nume dispozitiv**.

Eliminați (dezasociați) un dispozitiv

1. Accesați **Setări** > **Dispozitive conectate**.
2. Găsiți dispozitivul de eliminat în secțiunea Dispozitive salvate. Atingeți **Afișați-le pe toate** dacă este necesar.
3. Atingeți de lângă dispozitiv.
4. Atingeți > **Eliminați dispozitivul**.

Dezactivați scanarea Bluetooth

Când Bluetooth este dezactivat, telefonul încă poate scana și se poate conecta automat la un dispozitiv asociat anterior. Pentru a preveni acest lucru, dezactivați Căutare dispozitive Bluetooth.

Pentru a dezactiva scanarea:

1. Accesați **Setări** > **Locație**.
2. Atingeți **Servicii de localizare**.
3. Dezactivați **Căutare dispozitive Bluetooth**.

Dacă dezactivați această opțiune, nici aplicațiile care utilizează locația dvs. nu vor funcționa.

Efectuează plăți fără atingere

*Numai câteva versiuni ale acestui telefon, vândute în anumite ţări, acceptă această caracteristică. Ca să verifici dacă telefonul tău acceptă NFC, accesează **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **NFC**. Dacă nu vezi setarea NFC, telefonul nu are NFC.*

Ce este NFC (Near Field Communication)?

NFC este o tehnologie wireless pe distanțe scurte care folosește unde radio pentru a-ți ajuta telefonul să comunice cu alt dispozitiv aflat la câțiva centimetri distanță. NFC te ajută să partajezi în siguranță lucruri cu surse în care ai încredere, fără să introduci multe informații sau să faci asocieri dificile.

Activarea/dezactivarea funcției NFC

Majoritatea utilizatorilor mențin NFC activat pentru efectuarea ușoară a plăților. Această funcție nu consumă mult din baterie. Dezactivează funcția când nu este necesară pentru a evita conectările nedorite și a reduce riscurile de securitate.

Activarea funcției NFC

1. Deschideți setările rapide și atingeți .

   Sau mergi la **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune**.

2. Atingeți **NFC** și activați .

   Dacă nu vedeți această opțiune, atunci telefonul dvs. nu acceptă NFC.

Afișează pictograma NFC în bara de stare

Pentru a ști dacă funcția NFC este activată privind bara de stare:

1. Accesează **Setări** > **Dispozitive conectate**.
2. Activează **Pictogramă NFC** .

Când funcția NFC este activată, vei vedea în bara de stare.

Dezactivarea funcției NFC

Deschide setările rapide și atinge .

Efectuează plăți fără atingere

Utilizează NFC (Near Field Communication) pentru a plăti rapid și sigur la casele de plată atingând telefonul cu un cititor electronic.

Configurează plata fără atingere

1. Verifică dacă ai configurat o aplicație de plată pe telefon, de exemplu Wallet . Instalează o aplicație de plată pe telefon din Magazin Play dacă este necesar.
2. Accesați **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune**.
3. Atingeți **NFC** și asigurați-vă că este pornit.

4. Atingeți **Plăți contactless** și reglați setările:
   - Pentru a schimba aplicațiile de plată, atingeți **Aplicația de plată prestabilită** și selectați aplicația.
   - Dacă ai mai multe aplicații de plată, atinge **Folosește aplicația de plată prestabilită**, apoi alege când să-ți utilizezi aplicația implicită (întotdeauna sau cu excepția cazului în care este deschisă o altă aplicație de plată).

Notă: Această funcție gestionează aplicațiile pentru plăți. Nu include aplicații de transfer de bani.

Efectuarea unei plăți

1. Asigură-te că funcția NFC este activată și că terminalul are acest simbol:



2. Deblochează telefonul și atinge spatele acestuia de terminal.

   Este posibil ca aplicația pentru plăți să îți solicite să deschizi aplicația și să introduci un cod PIN înainte de a atinge telefonul de terminal.

Sfat: În aplicația pentru plăți, de exemplu Wallet, poți seta un card implicit.

Dezactivează plata fără atingere

Deschide setările rapide și atinge pentru a dezactiva NFC.

Sfat: De asemenea, poți deschide aplicația pentru plăți și poți dezactiva plățile fără atingere. Nu toate aplicațiile pentru plăți acceptă această opțiune.

Scanarea etichetelor NFC

Unele companii includ etichete NFC pe terminale sau ecrane, astfel încât să poți atinge telefonul ca dovadă a dreptului de acces - pentru a avea acces la evenimente sau pentru a folosi mijloacele de transport public. Unele organizații folosesc etichete NFC pentru a furniza informații, precum hărți, informații despre produse și multe altele.

1. Caută sigla NFC pe ecrane, indicatoare sau terminale.



   Această metodă e diferită de sigla folosită pentru plăți fără atingere.

2. Ține partea din spate a telefonului la 2 cm de siglă până când se scanează eticheta.

   Dacă nu se întâmplă nimic, glisează ușor telefonul în sus, în jos sau în lateral în dreptul etichetei și încearcă din nou.

Remedierea unei probleme

După fiecare pas al depanării, verifică dacă problema a fost soluționată.

1. Activare/dezactivare NFC în **Setări** > **Dispozitive conectate**.
2. Asigură-te că atingi telefonul în zona senzorului NFC.
3. Verifică dacă este disponibilă o actualizare de software pentru telefon.
4. Oprește și repornește telefonul.
5. Golește memoria cache a funcției NFC: **Setări** > **Aplicații** > **Afișați toate cele # aplicații** > **Serviciul NFC** (sau **Google Play** Servicii) > **Spațiul de stocare și memoria cache** > **Goliți memoria cache**.
6. Dacă utilizezi o carcasă, scoate-o și verifică dacă aceasta este cauza problemei.
7. Utilizează modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ai instalat cauzează problema.
8. Resetează conexiunile de rețea ale telefonului.

Smart Connect

Conectați telefonul la un televizor, computer sau tabletă Lenovo pentru a partaja cu ușurință conținut și experiențe între acestea.

Pentru a începe, atingeți **Smart Connect** în setările rapide sau deschideți aplicațiaSmart Connect, apoi atingeți și **Ajutor**.

Proiectarea ecranului sau a conţinutului media pe televizor

Oglindire cu Chromecast

Pentru oglindirea ecranului pe televizor şi afişarea tuturor aplicaţiilor şi ecranelor pe care le folosiţi pe telefon, trebuie să procedaţi astfel:

- Folosiţi un televizor cu Chromecast încorporat.
- Sau conectaţi un dispozitiv Chromecast la portul HDMI al televizorului. (Aflaţi cum.)

Pentru a începe proiectarea:

1. Asiguraţi-vă că telefonul şi dispozitivul Chromecast sau televizorul cu Chromecast sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi.
2. Accesați **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **Trimite**.

   Sau, din setările rapide, atingeți .
3. Atingeți numele dispozitivului Chromecast sau al televizorului pentru conectare.

Pentru a opri:

- Pe notificarea de proiectare, atingeți > **Deconectează-te**.
- Sau, din setările rapide, atingeți > **Deconectează-te**.

Proiectarea unei aplicaţii

Puteţi proiecta o aplicaţie dacă:

- Aveţi un televizor inteligent compatibil cu aplicaţii pentru mobil pentru vizualizarea sau redarea fişierelor media de pe telefon. Consultaţi ghidul de utilizare a televizorului pentru instrucţiuni despre conectarea telefonului.
- Ai un dispozitiv Chromecast sau un televizor cu Chromecast încorporat.

Miracast nu este compatibil pentru aplicații, dar poți folosi aplicația Smart Connect pentru a-ți transmite ecranul pe un televizor Miracast.

Pentru a proiecta o aplicaţie:

1. Asiguraţi-vă că telefonul şi televizorul inteligent sau dispozitivul Chromecast sunt conectate la aceeaşi reţea Wi-Fi.
2. Într-o aplicație compatibilă pentru proiectare (precum YouTube), atingeți .

   Dacă nu vedeți sau dacă nu vedeți televizorul dvs. listat în opțiunile de proiectare, încercați acești pași de depanare.

În timpul proiectării:

- Veţi vedea în bara de stare.
- Puteţi în continuare efectua sau primi apeluri şi utiliza celelalte funcţii ale telefonului.

Pentru a opri proiectarea:

- În aplicația care este proiectată, atingeți și atingeți opțiunea pentru deconectare.
- Din notificare, atingeți .

Proiectaţi fişiere media personale cu Wi-Fi Direct

Dacă televizorul dvs. este compatibil cu Wi-Fi Direct, configuraţi o conexiune între telefon şi televizor pentru a putea vizualiza sau reda fişierele media de pe telefon.

Pentru informaţii despre utilizarea Wi-Fi Direct după ce v-aţi conectat, consultaţi ghidul de utilizare furnizat odată cu televizorul.

Remediază o problemă

După fiecare pas, verificați dacă problema a fost rezolvată.

Verificați elementele de bază

1. Dacă utilizați un VPN, deconectați-vă de la VPN și încercați din nou.
2. Asigurați-vă că telefonul și televizorul cu Chromecast sau televizorul smart sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
3. Amplasați telefonul la 4,5 m față de televizorul cu Chromecast sau televizorul smart.
4. Dacă utilizați Chromecast sau un televizor cu Chromecast integrat, verificați dacă există actualizări pentru aplicația Home.

Telefonul nu poate găsi televizorul

Întâi, verificați elementele de bază. Apoi:

1. Pe televizor, deschideți aplicația și porniți un videoclip. Apoi pe telefon, deschideți aplicația și încercați să proiectați din nou pe televizor.
2. Asociați aplicația de pe telefon cu aplicația de pe televizor:
   a. Pe telefon, deschideți aplicația, deschideți setările și căutați opțiunile pentru vizionarea pe televizor. (De exemplu, **YouTube** > > **Setări** > **Vizionează pe televizor** > **Conectează prin codul TV**.)
   b. Urmați instrucțiunile aplicației de pe ecran pentru a finaliza configurarea.
3. Reporniți-vă router-ul Wi-Fi.
4. Verificați actualizările de firmware și de aplicații pentru televizorul dvs. Pentru informații, consultați site-ul web pentru asistenţă al producătorului.
5. Consultați site-ul web pentru asistenţă al producătorului televizorului dvs. pentru a vă asigura că aplicația încă este acceptată pe modelul televizorului dvs.

Consultați secțiunea de ajutor a aplicației

Dacă întâmpinați probleme la proiectarea uneia dintre aceste aplicații, consultați centrul de asistență al acestora pentru informații de depanare:

- Netflix
- Amazon Prime Video

- YouTube
- Google TV

Partajați fișiere și linkuri cu dispozitive din apropiere

Partajați conținut ușor și în siguranță. Puteți partaja lucruri precum fotografii sau videoclipuri, contacte, documente și linkuri. Trimiteți-le către alt dispozitiv din apropiere, fără a utiliza o conexiune la internet.

Puteți partaja cu dispozitive Android 6+ și Chromebook și cu dispozitive Windows selectate printr-o aplicație. Partajarea cu iPhone nu este acceptată. Pentru mai multe detalii despre dispozitivele acceptate și țări, consultați asistența Google.

Trimiteți și primiți conținut

Activați partajarea

1. Deschideți setările rapide și atingeți .

   Sau accesați **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **Quick Share**.
2. Atingeți **Cine îți poate trimite fișiere**.
3. Dacă vi se solicită, activați Bluetooth și localizarea.
4. Alegeți cine vă poate vedea telefonul pentru partajare.

Partajare conținut

1. Deschideți conținutul pe care doriți să îl partajați.
2. Atingeți sau atingeți > **Partajați**, apoi selectați **Quick Share**.

   Telefonul dvs. va căuta dispozitive din apropiere.
3. Țineți telefonul dvs. și celălalt telefon apropiate.
4. Când vedeți celălalt telefon în lista de dispozitive din apropiere, atingeți-i numele pentru a trimite elementul.

   Cealaltă persoană poate accepta sau respinge transferul.

Primiți conținut

1. Atunci când cineva partajează conținut cu dvs., veți primi o notificare.

   Dacă este necesar, atingeți notificarea pentru a vă face telefonul vizibil.
2. Pentru a obține conținutul, atingeți **Acceptare**.

Dezactivați partajarea

1. Deschideți setările rapide și atingeți .
2. Dezactivați **Cine îți poate trimite fișiere** .

Sfat: Puteți schimba numele telefonului cu ceva mai puțin identificabil înainte de a partaja sau de a primi conținut. Accesați **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **Quick Share** > **Nume dispozitiv** și editați numele.

Alegeți pentru cine puteți fi vizibil pentru partajare

Pentru a stabili cine poate partaja cu dvs.:

1. Deschideți setările rapide și atingeți .

   Sau accesați **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **Quick Share** > **Cine îți poate trimite fișiere**.

2. Alegeți cine vă poate vedea telefonul pentru partajare:

   - **Dispozitivele dvs.**: telefonul dvs. este vizibil pentru alte dispozitive conectate la același cont Google, chiar și atunci când ecranul este oprit sau blocat.
   - **Contacte**: telefonul dvs. este vizibil pentru contactele dvs. din apropiere atunci când ecranul este aprins și deblocat.
   - **Toți**: telefonul dvs. este vizibil pentru oricine din apropiere atunci când ecranul este aprins și deblocat. Pentru a limita accesul la 10 minute, bifați caseta.

   Dacă un contact nu este disponibil, va trebui să adăugați la informațiile de contact o adresă de e-mail asociată contului său Google.

Remediază o problemă

Dacă nu puteți partaja conținut cu o persoană, încercați acești pași:

1. Pe ambele telefoane, verificați dacă funcția Bluetooth este activată.
2. Pe ambele telefoane, verificați dacă Locație este activată.
3. Apropiați dispozitivele, la o distanță de 1 picior (30 cm) unul de celălalt.
4. Activați modul avion, apoi dezactivați-l.
5. Opriţi şi reporniţi telefonul.
6. Așteptați până când nimeni nu mai partajează conținut cu celălalt telefon.

Transferarea de fișiere între telefon și computer

Poți muta muzică, fotografii și alte fișiere între telefon și un computer, bidirecțional.

Alege metoda de conectare

Ai la dispoziție mai multe moduri de a-ți conecta telefonul, în funcție de ce transferi și de tipul computerului pe care îl ai.

Cablu de date USB

Ideal pentru loturi mari de fotografii, videoclipuri sau muzică

Compatibilitate: Windows, Mac, ChromeOS

Aflați mai multe.

Google Drive

Optim pentru fișiere sau documente pe care trebuie să le accesezi de pe toate dispozitivele

Compatibilitate: toate (bazat pe cloud)

Aflați mai multe.

Smart Connect

Ideal pentru integrarea Motorola-Windows fără probleme

Compatibilitate: Windows

Aflați mai multe.

Quick Share

Ideal pentru trimiterea instantanee a câtorva fotografii sau fișiere

Compatibilitate: Windows, Android

Aflați mai multe.

Mută fișiere cu cablul de date USB

Important: Asigură-te că utilizezi un **cablu de date USB**. Numeroase cabluri incluse cu accesorii ieftine „doar încarcă” și nu îi pot permite computerului să-ți detecteze telefonul.

Pasul 1: Pregătește conexiunea USB

1. Pornește telefonul și computerul, apoi conectează-le prin intermediul cablului de date USB.
2. Deblocați telefonul.
3. Setează modul USB: glisează rapid în jos din partea de sus a ecranului telefonului, pentru a vedea notificarea **Se încarcă dispozitivul prin USB**. Atinge-o și selectează:
   - **Transfer de fişier**: Pentru majoritatea fișierelor (recomandat)
   - **PTP**: Pentru fotografii și videoclipuri

4. Opțional, dacă transferi videoclipuri de calitate înaltă și vrei să te asiguri că vor putea fi redate pe dispozitive de redare mai vechi, activează **Faceți conversia videoclipurilor în AVC** pe . Acest lucru poate reduce puțin calitatea fișierului.

Pasul 2: Mută-ți fișierele (Windows)

1. Pe computer, deschide **File Explorer** și fă clic pe numele telefonului din bara laterală.
2. Fă dublu clic pe **Memorie internă comună** sau **Card SD**.
3. Deschide o **a doua** fereastră File Explorer pentru a-ți vedea folderele de pe computer.
4. Glisează și fixează fișierele între cele două ferestre.

Pasul 2: Mută-ți fișierele (Mac)

1. Pe Mac, descarcă și instalează o aplicație terță, precum OpenMTP.
2. Folosește aplicația pentru a muta fișierele de pe telefon pe Mac.

Unde poți găsi fișierele pe telefon

Odată transferate pe telefon, fișierele sunt sortate în mod automat în aceste foldere standard:

- **DCIM**: (Imagini cameră digitală) fotografii și videoclipuri realizate cu aplicația Cameră
- **Pictures**: fotografii pe care le-ați editat și fotografii din aplicații diferite de Cameră
- **Download**: fișiere descărcate de pe internet
- **Music**: fișiere pentru aplicațiile de redare a muzicii
- **Ringtones**: fișiere tip sunet pentru tonuri de apel
- **Notifications**: fișiere tip sunet pentru notificări
- **Alarms**: fișiere tip sunet pentru alarme

Remediază o problemă

Dacă întâmpini probleme, încearcă acești pași de depanare.

Schimbați preferințele USB

Moduri USB disponibile

Smart Connect: Asociați și conectați cu Smart Connect.

Transfer de fișier: Permiteți transferul tuturor tipurilor de fișiere de pe telefon pe un alt dispozitiv.

Tethering prin USB: Partajați conexiunea de date mobile a telefonului dvs. cu un alt dispozitiv.

MIDI: Conectați instrumente muzicale electronice.

PTP: Permiteți doar transferul fotografiilor de pe telefon pe un alt dispozitiv.

Fără transfer de date: Încărcați bateria prin USB.

Schimbați modul USB

Modul USB implicit este **Fără transfer de date**, ceea ce înseamnă că conexiunea dvs. încarcă doar telefonul. Pentru a permite telefonului dvs. să comunice prin USB pentru orice altceva în afară de încărcarea telefonului, trebuie să schimbați modul de conectare USB.

Din fereastra pop-up

1. Conectați telefonul la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului USB.

   Veți vedea o fereastră pop-up care vă permite să alegeți modul de conectare.

2. Atingeți modul pe care doriți să îl utilizați. Dacă nu vedeți modul, atingeți pentru a deschide ecranul cu toate setările, apoi selectați-l.

Din notificări

1. În timp ce telefonul este conectat la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului USB, glisați cu degetul în jos din partea de sus a ecranului și căutați notificarea care arată modul USB actual.

2. Dacă este necesar, atingeți .

3. Pentru mai multe opțiuni, atingeți notificarea .

4. Atingeți modul pe care doriți să îl utilizați.

Din Setări

1. Cu telefonul conectat la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului USB, accesați **Setări** > **Dispozitive conectate** > **USB**.

2. Sub **Folosiți conexiunea USB pentru**, selectați un mod.

Mențineți doar în modul de încărcare

Dacă nu doriți să vedeți o fereastră pop-up cu opțiuni de moduri USB atunci când conectați telefonul la un dispozitiv, puteți dezactiva fereastra pop-up. Modul implicit este **Fără transfer de date**, pentru încărcare. Iar pentru a schimba modurile, puteți utiliza notificarea sau aplicația Setări.

Pentru a dezactiva fereastra pop-up:

1. Cu telefonul conectat la un alt dispozitiv cu ajutorul cablului USB, accesați **Setări** > **Dispozitive conectate** > **USB**.
2. Dezactivați **Afișează fereastră pop-up pentru a alege modul dorit**.

Imprimarea de pe telefon

Configurați imprimarea

Pentru conectarea imprimantei şi telefonului:

1. Înainte de a începe:
   - Dacă imprimanta dvs. este conectată la o reţea Wi-Fi, asiguraţi-vă că telefonul şi imprimanta dvs. sunt conectate la aceeaşi reţea.
   - Dacă imprimanta acceptă Wi-Fi Direct, configuraţi o conexiune directă între telefon şi imprimantă.
2. Accesați **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **Imprimare**.
3. Atingeţi **Serviciu de imprimare implicit** pentru a vă găsi automat imprimanta.

   După găsirea imprimantei, aceasta este pregătită pentru tipărire.

Dacă nu găsiţi imprimanta în Serviciu de imprimare implicit:

1. Atingeţi **Adăugați un serviciu**.
2. În Magazin Play, căutaţi „service imprimare [marcă imprimantă]” şi instalaţi aplicaţia pentru plugin-ul de service al imprimantei.
3. După instalare, reveniţi la **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Preferințe pentru conexiune** > **Imprimare** şi atingeţi numele plugin-ului de service al imprimantei pentru a găsi automat imprimanta.
4. Dacă imprimanta nu este găsită automat, atingeţi > **Adăugați o imprimantă** > .
5. Introduceţi numele şi adresa IP a imprimantei (pe care le puteţi găsi în setările imprimantei de pe computerul conectat).

Imprimare

1. Deschideţi elementul de imprimat, cum ar fi:
   - O fotografie din Fotografii
   - Un e-mail
   - Un document din Drive
   - O pagină web din Chrome
2. Atingeți sau > **Printează**. (Dacă folosiți Chrome, > **Partajați** > **Printează**.)
3. Selectaţi opţiunile imprimantei, dacă este necesar.
4. Atingeți .

Despre partajarea wireless

Ce puteţi partaja

Puteţi partaja fotografii și videoclipuri, , contacte, capturi de ecran și fișiere descărcate.

Atunci când partajaţi fotografii și videoclipuri

Când decideţi cum să partajaţi fotografiile şi videoclipurile, luaţi în considerare aceşti factori:

- Rezoluția (înaltă sau joasă) a fotografiei sau videoclipului; o rezoluție mai înaltă va utiliza un volum mai mare de date
- Numărul fotografiilor pe care doriți să le partajați (o singură fotografie, câteva fotografii sau un întreg album de vacanță)
- Partajarea pe internet sau direct între două dispozitive
- Durata de disponibilitate pentru partajare

Moduri de partajare

Alegerea modului de partajare depinde de tipul și cantitatea de conținut pe care îl partajați și de cât de numeros este publicul cu care doriți să îl partajați.

Quick Share

Potrivit pentru:

- Partajarea în siguranță cu dispozitivele din apropiere
- Partajarea unui link, a unui contact sau a uneia sau mai multor fotografii
- Partajare rapidă, imediată

De reținut:

- Celălalt dispozitiv trebuie să se afle la o distanță de 1 picior (30 cm).
- Nu se poate utiliza pentru partajarea cu iPhone.
- Nu aveți nevoie de o conexiune Wi-Fi sau de date celulare.

Aflați mai multe.

Bluetooth

Potrivit pentru:

- Partajarea între două telefoane sau alte dispozitive conectate
- Partajare rapidă

De reținut:

- Telefonul dvs. trebuie să fie asociat și conectat cu celălalt dispozitiv.

NFC

Potrivit pentru:

- Partajarea rapidă cu un telefon, o tabletă sau un computer din apropiere
- Nu este necesară asocierea dispozitivelor (este suficient să atingeți între ele părțile din spate ale dispozitivelor).

De reținut:

- Dispozitivele cu care partajați conținutul trebuie să dispună de funcția NFC.
- Atât telefonul dvs., cât și celălalt dispozitiv trebuie să fie pornite și deblocate.

Aflaţi cum

Mesaj (MMS)

Potrivit pentru:

- Partajarea unei fotografii sau a unui videoclip cu rezoluție mică
- Partajarea cu un prieten sau un grup
- Partajarea imediată, atunci când se desfășoară un eveniment

De reținut:

- Pentru a primi mesaje text multimedia, atât dvs., cât şi destinatarii mesajului trebuie să dispuneţi de conexiuni de date celulare.
- Trimiterea fotografiilor de înaltă rezoluţie prin mesaje text utilizează un volum mai mare de date.
- Fotografiile şi videoclipurile rămân disponibile până când destinatarul șterge mesajul.
- Videoclipurile de înaltă calitate sunt prea mari și nu pot fi partajate în mesaje text.

Aflaţi cum

E-mail

Potrivit pentru:

- Partajarea uneia sau mai multor fotografii
- Partajarea cu un prieten sau un grup

De reținut:

- Unii furnizori de servicii de e-mail limitează dimensiunea ataşamentului. Pentru fişiere mari, încărcaţi fişierul în cloud şi trimiteţi prin e-mail linkul fişierului.
- Atașările de e-mail rămân disponibile pentru descărcare până ce destinatarul șterge e-mailul respectiv.

Aflaţi cum

Cloud

Potrivit pentru:

- Partajarea fotografiilor de înaltă rezoluție, a unui număr mare de fotografii, a albumelor și videoclipurilor

- Controlul partajării prin linkuri
- Controlul perioadei de timp în care partajați conținutul (puteți șterge cu ușurință fișierele sau puteți dezactiva privilegiile de partajare).

De reținut:

- Numeroase servicii cloud oferă spaţiu de stocare gratuit pentru conturi simple.
- Serviciile de stocare în cloud sunt destul de sigure, însă nu sunt complet protejate împotriva accesului neautorizat, deci alegeți cu atenție conținutul partajat.
- Încărcaţi fişierele prin Wi-Fi pentru a preveni creşterea costurilor cu datele celulare.

Aflaţi cum

Aplicații de socializare

Potrivit pentru:

- Partajarea publică, cu grupuri mari de prieteni, persoane care vă urmăresc sau care sunt abonate la pagina dvs.
- Partajarea unei singure fotografii sau a numeroase fotografii, albume sau videoclipuri
- Controlul perioadei de timp în care partajați conținutul (puteți șterge cu ușurință fișierele sau puteți dezactiva partajarea).

De reținut:

- Înainte de a posta, asigurați-vă că înțelegeți politicile privind confidențialitatea și partajarea ale rețelei de socializare.
- Consultați frecvent actualizările politicilor privind confidențialitatea și partajarea ale rețelei de socializare.
- Aveţi nevoie de o conexiune Wi-Fi sau de date celulare.

Smart Connect

Potrivit pentru:

- Partajarea fișierelor între telefon și PC sau tabletă
- Partajarea clipboardului între telefon și PC sau tabletă

De reținut:

- Smart Connect poate, de asemenea, partaja date mobile cu computerul, poate accesa aplicații Android de pe computer, poate utiliza telefonul ca și cameră web pe computer și multe altele.
- Aflați mai multe detalii la **Setări** > **Dispozitive conectate** > **Smart Connect**

Duplicați o aplicație pentru a o utiliza cu alt cont

Dacă utilizați mai multe conturi pentru aceeași aplicație, puteți să clonați aplicația și să vă conectați cu alt cont.

Nu toate aplicațiile permit clonarea

Pentru a vedea care dintre aplicațiile instalate sunt disponibile pentru clonare, consultați lista din **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații clonate**.

De obicei, aceste tipuri de aplicații nu permit clonarea:

- **Aplicațiile bancare:** Numeroase aplicații bancare și financiare implementează măsuri de securitate pentru a preveni clonarea din cauza sensibilității datelor cu caracter personal.
- **Aplicațiile de plată:**aplicațiile precum PayPal, Venmo sau Cash App au adesea restricții privind clonarea din motive de securitate.
- **Aplicațiile pentru companii:** unele aplicații de afaceri au protocoale de securitate care împiedică clonarea acestora.
- **Aplicațiile de jocuri:** este posibil ca anumite jocuri, în special cele cu funcții online, să nu funcționeze corect atunci când sunt clonate din cauza verificărilor integrității contului.
- **Aplicațiile rețelelor de socializare:** deși numeroase aplicații ale rețelelor de socializare pot fi clonate, unele (cum ar fi Snapchat) au implementat măsuri pentru detectarea și blocarea versiunilor clonate.

Dacă nu știți sigur ce statut are o anumită aplicație, căutați informații sau probleme cunoscute legate de clonare în conținutul de ajutor sau în forumurile comunității.

Clonați o aplicație instalată

1. Accesați **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații clonate**.
2. Atingeți ➕ de lângă aplicație, pentru a o clona.

   Veți vedea pe versiunea clonată a aplicației de pe ecranul de pornire și în grila de aplicații.
3. Atingeți pictograma și configurați aplicația, utilizând celălalt cont.

Ștergerea unei clone de aplicație

Puteți șterge o clonă de aplicație și, opțional, puteți salva datele pentru utilizare ulterioară.

1. Accesați **Setări** > **Aplicații** > **Aplicații clonate**.
2. Atingeți de lângă clona de șters.
3. Dacă doriți să păstrați datele din aplicație, bifați caseta de selectare .
4. Atingeți **OK**.

Setarea sau modificarea aplicațiilor implicite

Dacă ai mai multe aplicații care fac același lucru, poți alege aplicația pe care s-o folosești în mod implicit.

Alege aplicațiile implicite pentru funcțiile principale

1. Accesează **Setări** > **Aplicații**.
2. Atinge **Aplicații prestabilite**.
3. Atinge tipul implicit pentru a-l modifica:
   - Browser
   - Asistent digital
   - Lansator
   - Telefon
   - Mesagerie
   - Wallet
4. Atinge aplicația de utilizat. Pentru a adăuga mai multe opțiuni, descarcă o nouă aplicație dinMagazin Play.

Șterge aceste valori implicite

Pentru a restaura toate aceste setări la cele originale, resetează preferințele aplicației.

Alege aplicațiile implicite atunci când ți se solicită acest lucru

În cazul linkurilor care deschid anumite fișiere, vei primi o notificare de tip pop-up care te întreabă ce aplicație să folosești. Acest lucru se întâmplă atunci când deschizi:

- PDF-uri
- Linkuri de hărți
- Fișier de muzică
- Alte categorii de fișiere

Pentru setarea unei aplicaţii implicite la solicitare:

1. Atingeți aplicația pentru a utiliza.
2. Alege cât de des dorești să folosești acea aplicație pentru această acțiune: **Întotdeauna** sau **Numai o dată**.

   Dacă selectezi **Întotdeauna**, nu vei mai fi întrebat ce aplicație să folosești.

Șterge aceste valori implicite

Pentru a face telefonul să te întrebe din nou ce aplicație să folosești pentru deschiderea unui tip de fișier, poți elimina valoarea implicită:

1. Accesaţi **Setări** > **Aplicații**.

2. Atingeți **Aplicații prestabilite** > **Deschiderea linkurilor**.
3. Atingeți aplicația selectată ca implicită.
4. Activați **Deschide linkurile acceptate** .

Ajustaţi acces special la aplicaţii

În **Setări** > **Aplicații** > **Acces special aplicații**, puteți modifica aceste setări:

- **Acces la datele de utilizare**: controlaţi ce aplicaţii au acces la date despre utilizarea aplicaţiilor (ce alte aplicaţii folosiţi şi cât de des, operatorul, setările de limbă şi alte detalii).
- **Date mobile nelimitate**: permiteţi anumitor aplicaţii să folosească date de fundal chiar dacă Economizor de date este activată. Aflaţi mai multe.

De asemenea, puteți controla dacă aplicațiile au acces la funcții, cum ar fi Picture-in-picture, Optimizarea bateriei și Nu deranja. În general, nu ar trebui să fie necesar să ajustați aceste aspecte.

Activați/dezactivați notificările

Dezactivați notificările aplicației

Când primiți notificări nedorite de la o aplicație, atingeți lung notificarea, apoi atingeți **Dezactivați notificările**.

Pentru a revizualiza toate aplicaţiile şi a gestiona trimiterea de notificări:

1. Glisaţi în jos pentru a vizualiza notificările.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Pentru a opri toate notificările unei aplicaţii, opriţi-o .
   - Pentru a opri anumite notificări de la o aplicație, atingeți numele aplicației, apoi activați sau dezactivați notificările pentru fiecare categorie.
   - Pentru a împiedica o aplicație să afișeze notificări sub formă de banner deasupra unui ecran deblocat, cum ar fi cele pentru apeluri primite, atingeți numele aplicației (dacă este necesar, atingeți tipul notificării), apoi dezactivați **Evidențiere pe ecran** pentru categoria respectivă.

Sfat: Pentru a dezactiva notificările tuturor aplicaţiilor în anumite perioade de timp sau în timpul evenimentelor din calendar, utilizaţi Nu deranja.

Activați notificările aplicației

Dacă o aplicație nu trimite notificări, dar doriți acest lucru:

1. Accesați **Setări** > **Notificări**.
2. Atingeți **Notificări de la aplicații**.
3. În partea de sus, atingeți și selectați **Dezactivate**.
4. Activați notificările după cum este necesar.

Alegeți cum arată și cum se deschid notificările

Controlează numerele de notificare sau punctele

Pictogramele aplicațiilor afișează numere sau puncte (ecusoane) pentru a-ți trimite alerte cu privire la notificările necitite. Poți alege să utilizezi numere sau puncte pentru ecusoane. Poți, de asemenea, să dezactivezi ecusoanele pentru o aplicație sau toate aplicațiile.



Alege între numere sau puncte

1. Accesează **Setări** > **Notificări**.
2. Atinge **Insigne cu pictograme ale aplicațiilor** și selectează **Numerotat** sau **Bulină**.

   Acesta este tipul de ecuson pe care îl vezi pentru notificări din toate aplicațiile, cu excepția cazului în care le-ai dezactivat pentru o aplicație.

Dezactivează numerele/punctele pentru toate aplicațiile

1. Accesează **Setări** > **Notificări**.
2. Atinge **Insigne cu pictograme ale aplicațiilor** și selectează **Fără insignă**.

Dezactivează numerele/punctele pentru o aplicație

1. Atingeţi lung pictograma aplicaţiei.
2. Atingeți ⓘ > **Notificări**.
3. Dezactivați **Permiteți punct de notificare** sau activați .

Activați/dezactivați bulele pentru mesaje

Bulele păstrează conversațiile accesibile plutind deasupra altor aplicații. Citește și trimite mesaje din bulă fără a deschide aplicația.

Activează/dezactivează pentru toate aplicațiile

1. Accesați **Setări** > **Notificări** > **Baloane**.
2. Dacă dorești să vezi întotdeauna conversațiile în aplicația completă a acestora, dezactivează **Permiți ca aplicațiile să afișeze baloane** .

   Pentru a citi și a trimite mesaje dintr-o bulă fără a deschide aplicația, activează **Permiți ca aplicațiile să afișeze baloane** .

Dezactivați/activați pentru o anumită aplicație sau conversație

1. Accesați **Setări** > **Aplicații** > **Afișați toate cele # aplicații**.
2. Atingeți aplicația pentru a modifica.

3. Atingeți **Notificări** > **Setări suplimentare în aplicație** > **Baloane**.

   Dacă nu vedeți Baloane, aplicația nu acceptă această caracteristică.

4. Modificați setările pentru a specifica dacă unele conversații sau toate pot apărea în bule sau dacă nimic nu ar trebui să apară în bule (toate conversațiile se deschid în aplicația completă de mesagerie).

Activarea funcţiei de amânare

Dacă doriți să puteți amâna notificările, activați amânarea:

1. Accesați **Setări** > **Notificări**.
2. Activaţi **Permiteți amânarea notificărilor** .

Permiteți notificărilor să se deschidă în formă liberă

Pe lângă bara laterală, puteți seta aplicațiile să se deschidă în modul formă liberă din notificările dvs.

1. Accesați **Setări** > **Gesturi** > **Bară laterală**.
2. La baza ecranului, atingeți , apoi atingeți (Mai multe setări) de sus.
3. Activați **Deschideți notificări în formă liberă** .

Controlați luminile notificărilor

Puteți seta telefonul să aprindă intermitent lumina camerei, ecranul sau pe ambele când primiți o notificare (inclusiv apeluri) sau când sună o alarmă.

1. Accesați **Setări** > **Notificări** > **Notificări flash**.
2. Pentru a aprinde intermitent lumina camerei, porniți **Blițul camerei foto** .

   Nu puteți schimba culoarea luminii de la cameră.
3. Pentru a aprinde ecranul, porniți **Iluminarea ecranului** . Dacă doriți să schimbați culoarea:

   a. Atingeți **Iluminarea ecranului** și selectați o culoare.

   b. Atingeți **Previzualizare** pentru a vă testa selecția sau **Terminat** pentru a salva.

Interacțiune cu Nu deranja

Dacă porniți Nu deranja pentru a dezactiva temporar sonorul notificărilor, luminile vor rămâne întunecate de asemenea. Când vedeți în bara de stare, Nu deranja este pornită și luminile nu se vor aprinde intermitent.

Controlul sunetului notificărilor

Modificarea volumului notificărilor

Pentru ajustarea nivelului de volum al tuturor notificărilor:

1. Apăsați un buton de volum, iar pe ecran atingeți •••.
2. Ajustaţi glisorul **Volum notificare**.

Serii de notificări silențioase

Uneori, primești un aflux de notificări - când toate persoanele dintr-o conversație apreciază un comentariu sau când dezactivezi modul Avion după un zbor. Reducerea sunetului notificărilor te poate ajuta. Când este activată opțiunea, dacă primești multe notificări în succesiune rapidă de la aceeași aplicație, Reducerea sunetului notificărilor reduce volumul și vibrațiile, făcându-le mai puțin intruzive.

Apelurile, alarmele și conversațiile prioritare nu sunt afectate.

1. Accesează **Setări** > **Notificări** > **Reducerea sunetului notificărilor**.
2. Activează sau dezactivează opțiunea.

Schimbarea sunetelor pentru notificări

Puteți modifica sunetul notificării pentru toate aplicațiile sau puteți atribui un sunet distinctiv notificărilor de la o anumită aplicație, înlocuindu-l pe cel implicit.

Setați un sunet de notificare implicit

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Sunet de notificare prestabilit**.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Pentru a-l schimba, alegeţi un sunet nou.
   - Pentru a dezactiva sunetul notificărilor, selectaţi **Niciunul**.

Setați sunetul notificării pentru o aplicație specifică

1. Atingeţi lung pictograma aplicaţiei.
2. Atingeți ⓘ > **Notificări**.
3. Atingeți categoria pentru notificările activate, apoi atingeți **Sunet** și selectați un ton de apel unic sau setați-l la niciunul.

Dacă nu puteți auzi o notificare

Dacă notificările unei aplicații sunt silențioase, dar doriți să le auziți:

1. Atingeţi lung o notificare.
2. Atingeți **Implicit**.

Dacă primești doar anumite notificări de la o aplicație, verifică dacă **Reducerea sunetului notificărilor** este activat.

Dezactivarea sunetului notificărilor unei aplicații

Schimbă în Silențios

Dacă doriţi ca notificările unei aplicaţii să fie mai puţin intruzive, le puteţi clasifica:

- **Implicit**: veți auzi un sunet și veți simți vibrația (dacă este activată), veți primi un mesaj pe ecranul de blocare și veți vedea pictograma aplicației în bara de stare.
- **Silențios**: nu veți auzi niciun sunet și nu veți simți nicio vibrație. Pictogramele de notificare vor apărea în continuare în bara de stare, cu excepția cazului în care le ascundeți.

Opțiunea 1: la o notificare

1. Atingeţi lung o notificare.
2. Atingeți **Silențios**.

Opțiunea 2: în Setări

1. Accesați **Setări** > **Notificări** > **Notificări din aplicații** și selectați aplicația.
2. Atingeți tipul de notificare care trebuie schimbat.
3. Atingeți **Silențios**.

Ascunde pictogramele barei de stare pentru notificările silențioase

Pentru a ascunde pictogramele pentru notificările silențioase de la **toate** aplicațiile:

1. Accesați **Setări** > **Notificări**.
2. Activaţi **Ascundeți notificările silențioase din bara de stare** .
3. Reporniți telefonul pentru a aplica noile setări.

   Nu veți vedea pictograma în bara de stare pentru nicio notificare silențioasă. Când glisați rapid bara de stare în jos, pictograma apare în meniul derulant împreună cu notificarea.

Sfat: Pentru a ascunde pictogramele barei de stare pentru o singură aplicație, deschideți aplicația și căutați în setările acesteia. Doar unele aplicații vă permit să faceți acest lucru.

Gestionați confidențialitatea notificărilor

Controlați aplicațiile care citesc notificările dvs.

Unele aplicații trebuie să acceseze notificări de la alte aplicații pentru a funcționa corect. De exemplu, o aplicație însoțitoare de conducere inteligentă trebuie să acceseze notificări de la alte aplicații pentru a le citi cu voce tare atunci când conduceți.

Asigurați-vă că aplicațiile cu acces la notificările dvs. au motive legitime, deoarece cu acest acces pot:

- Citi toate notificările, inclusiv informații personale precum numele contactelor și textul mesajelor
- Elimina toate notificările
- Prelua apeluri
- Activați sau dezactivați **Nu deranja**

Verificați aplicațiile care citesc notificările dvs.

1. Accesați **Setări** > **Notificări** > **Citirea, controlul notificărilor și răspunsul la acestea**.
2. La **Permise**, verificați lista de aplicații.
3. Atingeți o aplicație pentru a vedea ce notificări poate accesa:
   - Comunicare în timp real de la aplicațiile în uz, inclusiv navigare și apeluri
   - Conversații, precum mesajele text și discuțiile prin chat
   - Notificări cu sunet și vibrație
   - Notificări silențioase

Opriți citirea notificărilor de către aplicație

1. Accesați **Setări** > **Notificări** > **Citirea, controlul notificărilor și răspunsul la acestea**.
2. La **Permise**, atingeți numele aplicației.
3. Selectați o opțiune:
   - Pentru a opri citirea anumitor tipuri de notificări, debifați casetele de selectare.
   - Pentru a opri citirea tuturor notificărilor, dezactivați **Permiteți accesul la notificări**, apoi atingeți **Dezactivare**.

Dacă restricționați accesul unei aplicații la notificări și apoi descoperiți că aplicația nu funcționează corect, puteți restabili accesul.

Permiteți aplicației să citească notificări

1. Accesați **Setări** > **Notificări** > **Citirea, controlul notificărilor și răspunsul la acestea**.
2. La **Nu are permisiunea**, atingeți numele aplicației.
3. Porniți **Permiteți accesul la notificări** și atingeți **Permiteţi**.
4. Modificați bifele dacă doriți să opriți citirea anumitor tipuri de notificări.

Controlul notificărilor de pe ecranul de telefon blocat

Dacă aţi setat un model, un cod PIN sau o parolă, puteţi controla ce tip de notificări se afişează pe ecranul de blocare şi le puteţi împiedica să afişeze informaţii private.

Pentru a ajusta notificările pentru toate aplicaţiile:

1. Accesează **Setări** > **Notificări**.
2. Pentru a ascunde conţinut sensibil pe ecranul de blocare, dezactivaţi **Notificări sensibile** .

   Veţi primi notificări pe ecranul de blocare pentru un e-mail sau o solicitare de chat primite, dar acestea nu vor include detaliile mesajelor.

   Pentru şi mai mult control, lăsaţi această opţiune activată pentru a permite detalii şi ascundeţi, în schimb, conţinutul sensibil al unor aplicaţii specifice.
3. Pentru a schimba notificările care sunt afișate pe ecranul blocat (afișarea tuturor, ascunderea notificărilor aplicațiilor pentru care ați dezactivat sunetul sau ascunderea tuturor), atingeți **Notificări pe ecranul de blocare**.

Pentru a ascunde conţinut sensibil de la aplicaţii specifice:

1. Setaţi notificările de pe ecranul de telefon blocat pentru toate aplicaţiile la **Afișează conversațiile implicite și silențioase**.
2. Atingeți lung pictograma aplicației, apoi atingeți > **Notificări**.
3. Tipurile de notificări pe care le trimite aplicația apar aici. Pentru fiecare notificare activată pe care doriți să o ascundeți:
   a. Atingeți numele.
   b. Atingeți **Ecran de blocare** > **Afișați conținutul sensibil doar când ecranul este deblocat**.

Sfat: Atunci când activaţi Blocare strictă, notificările nu vor apărea pe ecranul de blocare.

Vizualizați notificări văzute anterior

După ce ștergeți sau amânați notificările, puteți accesa istoricul de notificări pentru a le vizualiza din nou.

Pentru configurare:

1. Accesați **Setări** > **Notificări**.
2. Atingeți **Istoricul notificărilor**.
3. Activați **Folosiți istoricul notificărilor** .

Pentru a vedea istoricul, accesează **Setări** > **Notificări** > **Istoricul notificărilor**.

Reglarea volumelor


Utilizarea butoanelor de volum

Sunetul într-un apel. Atunci când sunteți într-un apel, butoanele de volum controlează volumul celeilalte persoane.

Conținutul media. Când nu sunteți într-un apel, butoanele de volum controlează volumul conținutului media în timpul redării sau înainte de a asculta.

Subtitrări pentru toată vorbirea. Atingeți pentru a **Subtitrări live**activa sau a dezactiva. Dacă nu vedeți această pictogramă, o puteți adăuga.

Tonul de apel al telefonului, sunetele de notificare și alarmele. Pentru a regla aceste volume, apăsați un buton de volum și apoi utilizați această comandă rapidă pe ecranul de pornire:

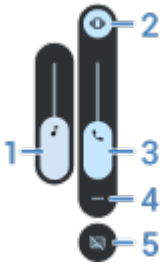

1. Glisează pentru a ajusta volumul media.
2. Atingeți pentru a alege nivelul tonului de apel și sunetele pentru notificări: pornit, silențios și numai vibrații.
3. Glisează pentru a ajusta volumul apelului.
4. Atingeți pentru a vedea toate comenzile de volum (apel, sonerie/notificare, alarmă, media).
5. Atingeți pentru a **Subtitrări live**activa sau a dezactiva atunci când se detectează vorbirea.

Utilizarea setărilor rapide

Poți alege între dezactivarea sunetului, vibrații sau sonerie pentru apelurile primite și pentru notificări.

1. Deschide setările rapide.
2. Atinge modul curent și selectează-l pe cel nou.

   Sonerie

   Silențios

   Numai vibrare

Setarea volumelor aplicațiilor și dezactivarea automată a sunetului aplicațiilor

Puteți regla volumul fiecărei aplicație.

De asemenea, telefonul poate învăța să dezactiveze automat sunetul aplicațiilor pentru care dezactivați de obicei sunetul. Puteți revizui și ajusta lista de aplicații în orice moment.

Configurați-l

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Atingeți **Multi-volum** și porniți .

Reglarea volumelor aplicațiilor

Apăsați un buton de volum pentru a controla volumul aplicației aflate în prezent pe ecran sau utilizați glisoarele pentru a regla volumul oricărei aplicații cu sunet în uz.



Vizualizarea și eliminarea aplicațiile cu sunetul dezactivat în mod automat

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Multi-volum**.
2. Atingeți **Dezactivare automată a sunetului** pentru a vedea lista de aplicații cu sunetul dezactivat.
3. Pentru a elimina o aplicație din listă, doar activați sunetul acesteia.

Dacă nu doriți ca telefonul dvs. să învețe tiparele de utilizare și să dezactiveze automat sunetul aplicațiilor, accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Multi-volum** și dezactivați **Dezactivare automată a sunetului** .

Dezactivarea sunetului folosind butoanele de pornire și de volum

Pentru a dezactiva sunetul unui telefon care sună, apăsați butonul de **pornire** sau butonul de **reducere a volumului**.

Sfat: Utilizați Nu deranja pentru a dezactiva sunetul tuturor apelurilor, mesajelor, evenimentelor și mementourilor. Activați-l din setările rapid sau programați-l să fie activat automat în anumite intervale de timp sau în timpul evenimentelor din calendar.

Ridică telefonul pentru dezactivarea soneriei

Puteți ridica telefonul pentru a anula sunetul apelurilor primite și al alarmelor și pentru a activa vibrația.

Pentru a activa acest gest:

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți > **Gesturi**.

2. Atingeți **Ridică telefonul pentru dezactivarea soneriei** și porniți .

3. Dacă doriți ca acest gest să dezactiveze sunetul apelurilor, dar nu și pe al alarmelor (sau viceversa), atingeți **Setări** și dezactivați opțiunea aferentă .

Setarea tonurilor de apel

Modificarea tonului de apel implicit

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Dacă telefonul dvs. are o cartelă SIM, atingeți **Tonul de apel al telefonului**.
   - Dacă telefonul are două cartele SIM, atingeți tonul de apel aferent SIM-ului pe care doriți să-l schimbați.
3. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Selectaţi un ton de apel din listă.
   - Pentru a utiliza o melodie ca ton de apel, atinge **Adăugați un ton de apel** din partea de jos a listei. Apoi atinge ☰ > **Audio** și selectează melodia stocată pe telefon .
   - Pentru dezactivarea sunetului, atingeți **Niciunul** din partea de sus a listei.

Setarea tonului de apel pentru un contact

Puteți alege un ton de apel unic pentru apelurile primite de la anumite persoane, astfel încât să știți din prima clipă cine vă apelează.

1. Deschideți aplicația Contacte .
2. Atingeți numele contactului.
3. Glisați rapid pentru deplasare în jos și atingeți **Ton de apel de contact**.
4. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Selectaţi un ton de apel din listă.
   - Pentru a utiliza o melodie ca ton de apel, atingeți **Adăugați un ton de apel** din partea de jos a listei. Apoi atingeți ☰ pentru a naviga și a selecta melodia stocată pe telefon. Atingeți ⋮ pentru afișarea memoriei interne.
   - Pentru dezactivarea sunetului, atingeți **Niciunul** din partea de sus a listei.

Schimbarea sunetelor pentru notificări

Puteți modifica sunetul notificării pentru toate aplicațiile sau puteți atribui un sunet distinctiv notificărilor de la o anumită aplicație, înlocuindu-l pe cel implicit.

Setați un sunet de notificare implicit

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Sunet de notificare prestabilit**.
2. Efectuaţi una dintre următoarele acţiuni:
   - Pentru a-l schimba, alegeţi un sunet nou.
   - Pentru a dezactiva sunetul notificărilor, selectaţi **Niciunul**.

Setați sunetul notificării pentru o aplicație specifică

1. Atingeţi lung pictograma aplicaţiei.
2. Atingeți > **Notificări**.
3. Atingeți categoria pentru notificările activate, apoi atingeți **Sunet** și selectați un ton de apel unic sau setați-l la niciunul.

Dacă nu puteți auzi o notificare

Dacă notificările unei aplicații sunt silențioase, dar doriți să le auziți:

1. Atingeţi lung o notificare.
2. Atingeți **Implicit**.

Dacă primești doar anumite notificări de la o aplicație, verifică dacă **Reducerea sunetului notificărilor** este activat.

Schimbați sunetul/muzica alarmei

1. Deschideți aplicația Ceas.
2. În fila , atingeți de lângă alarmă.
3. Atingeți și alegeți ce se redă:
   - Selectați un ton de apel de pe telefon pentru a-l utiliza.
   - Pentru a vă trezi cu o aplicație pentru muzica precum Spotify, selectați aplicația și alegeți muzica.

Obţinerea mai multor tonuri de apel

Deşi telefonul este livrat cu o selecţie variată de tonuri de apel, puteţi obţine şi mai multe:

- Căutaţi „tonuri de apel” în Magazin Play şi instalaţi o aplicaţie care oferă tonuri de apel.
- Căutaţi „creator de tonuri de apel” în Magazin Play şi instalaţi o aplicaţie care vă permite să vă creaţi tonuri de apel personalizate. Deschideţi aplicaţia şi utilizaţi-o pentru a selecta melodii întregi sau porţiuni din melodii.
- Dacă aveţi melodii în format .mp3 stocate pe computer, conectaţi-vă telefonul și computerul cu un cablu USB, apoi copiaţi melodia pe telefon.

Remediați o problemă

Dacă nu auziți tonurile de apel:

- Căutaţi în bara de stare, ceea ce înseamnă că vă aflaţi în modul Nu deranja. Deschideţi setările rapide şi dezactivați Nu deranja.
- Verificaţi dacă volumul tonului de apel a fost setat la .

Modifică setările vibrațiilor

Notă: Dacă dezactivezi sunetul telefonului, acesta nu va vibra, indiferent de aceste setări pentru vibrații.

Activați/dezactivați toate vibrațiile

Dezactivarea vibrațiilor este o metodă bună de a extinde autonomia bateriei atunci când aveți nevoie.

Pentru a controla vibrațiile generale ale telefonului (apeluri, notificări, interacțiuni cu tastatura) cu o singură comutare activat/dezactivat:

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Vibrații și feedback tactil**.
2. Activați **Folosiți vibrațiile și feedbackul tactil** sau dezactivați .

Setați vibrațiile pentru apel

Nu permite telefonului să vibreze pentru apeluri

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Atingeți **Vibrații și feedback tactil**.
3. Din Apeluri, **Vibrațiile soneriei** dezactivați .

Setați ca telefonul să vibreze pentru apeluri

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Atingeți **Vibrații și feedback tactil** și verificați dacă **Folosiți vibrațiile și feedbackul tactil** este activată .
3. Sub Apeluri, selectați opțiunile:
   - Pentru apelurile primite, activează **Vibrațiile soneriei** pe .
   - Opțional, **Întâi vibrații, apoi sună din ce în ce mai tare**activați .

Setați vibrațiile pentru notificări

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Atingeți **Vibrații și feedback tactil** și verificați dacă **Folosiți vibrațiile și feedbackul tactil** este activată .
3. Deplasați glisorul **Vibrații la notificare** la intensitatea dorită.

Controlul vibrațiilor alarmei

Activați/Dezactivați vibrațiile pentru o alarmă

1. În aplicația Ceas, atingeți ⌄ lângă alarmă.
2. Bifați sau debifați opțiunea **Vibrații**.

Dezactivați vibrațiile pentru toate alarmele

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Atingeți **Vibrații și feedback tactil** și verificați dacă **Folosiți vibrațiile și feedbackul tactil** este activată .
3. Sub Notificări și alarme, deplasați glisorul **Vibrație pentru alarmă** spre stânga, până la capăt.

   Acest lucru suprascrie setarea de vibrație pentru alarmele individuale.

Dacă nu simțiți vibrațiile, deși ar trebui să le simțiți

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Atingeți **Vibrații și feedback tactil** și verificați dacă **Folosiți vibrațiile și feedbackul tactil** este activată .
3. Sub Notificări și alarme, deplasați glisorul **Vibrație pentru alarmă** la intensitatea dorită.

Îmbunătățirea sunetului

Despre Dolby Atmos

Dolby Atmos oferă o experienţă de ascultare de primă clasă prin difuzorul telefonului şi dispozitivele conectate.

Funcţia audio inteligentă alege automat cele mai bune setări pentru conținutul media pe care îl ascultați. Când conectați căști sau difuzoare externe, puteți seta și personaliza profiluri de sunet.

Selectarea profilurilor de sunet

Puteți selecta un profil de sunet prestabilit pentru difuzor, căști sau alt dispozitiv conectat, iar telefonul dvs. își va aminti data viitoare când îl conectați.

1. Deschideți setările rapide și apoi apăsați prelungit .

   Sau deschideți aplicația Dolby Atmos .

2. Atingeți **Setări**.
3. Alegeți cum să ajustați sunetul:
   - Pentru un mediu audio 3D care simulează sunete provenite din mai multe direcții, dând impresia de înălțime, adâncime și mișcare, selectați **Sunet spațial**.
   - Pentru ajustarea automată în funcție de fișierul media redat, activați **Automată** .
   - Pentru a utiliza un profil de sunet presetat, selectați **Muzică**, **Film**, **Joc** sau **Podcast**.
   - Pentru a utiliza un profil de sunet personalizat în care puteți regla un egalizator grafic, selectați **Personalizat**.
4. Pentru a personaliza un profil de sunet selectat, lângă numele profilului atingeți , apoi:
   - Alegeți o presetare a egalizatorului pentru a accentua înaltele, basul sau vocile.
   - Pentru a obține o experiență cu sunet surround din orice set de căști sau difuzoare stereo, activați **Surround virtualizer**.
   - Pentru a menține același nivel de volum atunci când comutați între sursele audio, activați **Egalizator de volum**.
   - Pentru a afla mai multe detalii despre aceste setări, atinge > **Ajutor**.
   - Pentru a reveni la setările inițiale ale unui profil, atinge > **Resetați**.
   - Pentru a reveni la toate setările inițiale, pe ecranul principal Dolby Atmos atinge **Setări** > > **Resetați setările**.

Dezactivarea Dolby Atmos

Pentru a dezactiva Dolby Atmos pentru difuzor, căști sau alt dispozitiv conectat:

- Deschide setările rapide și atinge .
- Sau accesează **Setări** > **Sunete și vibrații** > **Dolby Atmos** și dezactivează **Utilizați efecte audio** .

Oprirea sunetului telefonului

Dezactivarea sunetului pentru comenzile vocale

Anumite comenzi vocale (precum „Ce faci?” și „Cum este vremea?”) determină Google Gemini să vorbească pentru a răspunde.

Pentru a dezactiva rapid sunetul pentru răspunsul unei comenzi vocale, atingeți .

Pentru ca telefonul să afișeze răspunsurile la comenzile vocale pe ecran și să nu le rostească:

1. Deschideți aplicația **Google**.
2. Atingeți pictograma profilului > **Setări**.
3. Atinge **Voce** și dezactivează rezultatele rostite.

Dezactivarea cititorului de ecran

Dacă telefonul dvs. descrie tot ceea ce atingeți pe ecran, rostind notificările și citind mesajele cu voce tare, este posibil să fi activat un cititor de ecran. Această funcție de accesibilitate ajută persoanele cu deficiențe de vedere.

Pentru dezactivare:

1. Apăsați prelung ambele butoane de volum timp de trei secunde. Dacă TalkBack citea ecranul, această acțiune întrerupe citirea, astfel încât să puteți actualiza setările mai ușor.
2. Accesați **Setări** > **Accesibilitate**.
3. Dezactivați toate cititoarele de ecran, precum TalkBack sau Selectare pentru rostire.

Dezactivarea sunetelor de încărcare

Dacă nu doriți ca telefonul dvs. să emită un sunet atunci când intră în contact cu un încărcător:

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Dezactivaţi **Sunete și vibrații pentru încărcare**.

Activarea/Dezactivarea sunetelor de atingere

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Efectuaţi oricare dintre următoarele:
   - Pentru a auzi un ton atunci când formaţi un număr, activaţi **Tonuri pentru tastatura numerică**.
   - Pentru a auzi un clic la blocarea sau la deblocarea ecranului, activaţi **Sunet de blocare a ecranului**.
   - Pentru a auzi un clic atunci când atingeţi ceva de pe ecran, activaţi **Sunete pentru atingere și clic**.

Dacă nu doriţi ca aceste sunete să fie emise, trebuie doar să le dezactivaţi .

Activaţi sunetele pentru alte notificări

Puteţi atribui un ton de apel pentru notificări de la aplicaţii specifice.

De asemenea, puteţi controla sunetele folosite pentru a vă notifica de alte evenimente:

1. Accesați **Setări** > **Sunete și vibrații**.
2. Pentru a auzi un ton de confirmare şi a simţi o vibraţie la conectarea reuşită a telefonului la un încărcător, activaţi **Sunete și vibrații pentru încărcare**.
3. Pentru a simți o vibrație la primirea unui apel și atunci când interlocutorul dvs. răspunde, atingeți **Vibrații și feedback tactil** și activați **Vibrare pentru apelurile primite**.

Dacă nu doriţi ca aceste sunete să fie emise, trebuie doar să le dezactivaţi.

Limitează întreruperile cu Moduri

Utilizează Moduri, inclusiv Nu deranja, pentru a dezactiva sunetul pentru telefon și a gestiona cine sau ce te poate întrerupe.

Nu deranja

Utilizează-l în orice loc în care îți dorești mai puține distrageri ale atenției. Poți să personalizezi persoanele cărora le este permis să te contacteze cu apeluri sau mesaje, dacă există astfel de persoane. Poți, de asemenea, să permiți trimiterea de notificări de la anumite aplicații sau apeluri repetate.

La volan

Menține-ți concentrarea când ești pe drum. Acest mod se poate activa automat când telefonul se conectează la Bluetooth-ul mașinii, detectează mișcare sau pe baza unui program. Poți să personalizezi persoanele care te pot contacta.

Oră de culcare

Relaxează-te pe parcursul nopții cu întreruperi minime. Configurează un program, astfel încât să primești notificări doar pentru alarme și apelurile importante selectate. Acest mod poate, de asemenea, să reducă intensitatea afișajului și să comute la scala de gri pentru a te ajuta să te deconectezi pe parcursul nopții.

Poți, de asemenea, să creezi moduri personalizate pentru a cuprinde orice situație în care dorești să alegi un set diferit de persoane sau de aplicații care te pot întrerupe.

Activează sau dezactivează rapid modurile

1. Deschide setările rapide și atinge **Moduri**.
2. Atinge modul pentru activare sau dezactivare.

   Vei vedea pictograma modului în bara de stare, dacă este activat.

Poți, de asemenea, să pornești modul Nu deranja întorcând telefonul și așezându-l cu fața în jos pe o suprafață. Dacă nu funcționează, asigură-te că gestul este activat.

Configurează-ți modurile

După ce ai configurat modurile care se potrivesc nevoilor tale, le poți activa/dezactiva cu ușurință din setările rapide.

Modul Nu deranja

Pentru a gestiona cine sau ce te poate întrerupe în acest mod, consultă Filtre pentru notificări pentru modul Nu deranja.

Poți alege cât timp dorești să rămână activată opțiunea Nu deranja, după ce o pornești din setările rapide.

1. Accesează **Setări** > **Moduri** > **Nu deranja**.
2. Atinge **Durata pentru Setări rapide**.

3. Alege cât timp dorești să rămână activă opțiunea:
   - Până o dezactivezi
   - O anumită perioadă de timp (pentru 15 minute sau pentru 3 ore)
   - Întreabă de fiecare dată

Modul Oră de culcare

1. Accesează **Setări** > **Moduri** > **Oră de culcare**.
2. Pentru a ajusta când pornește automat modul, atinge **Rutina orei de culcare** și setează un program pentru orele de somn/trezit. Apoi atinge ←.
3. Pentru a ajusta dacă ecranul se schimbă la scala de gri și sau la tema întunecată, atinge **Setări de afișare**.
4. Revizuiește Filtre pentru notificări pentru a gestiona cine sau ce te poate întrerupe în acest mod.

Modul La volan

1. Accesează **Setări** > **Moduri** > **La volan**.
2. Pentru a comuta automat la modul La volan când ai efectuat asocierea prin Bluetooth cu o mașină sau când telefonul tău se află în mișcare, activează **La volan** .
3. Revizuiește Filtre pentru notificări pentru a gestiona cine sau ce te poate întrerupe în acest mod.

Creare mod personalizat

1. Accesează **Setări** > **Moduri** > **Creați propriul mod**.
2. Numește și selectează o pictogramă, pe care o vei vedea în bara de stare când este activat modul.
3. Dacă dorești să pornești automat modul, atinge **Setați un program** și alege o zi și o oră normale sau efectuează sincronizarea cu evenimentele din calendar.

   Odată ce ai ales un tip de program (zi/oră sau calendar), nu poți modifica metoda pentru activarea automată a modului. Dacă dorești să schimbi acest lucru, creează un mod nou.
4. Pentru a ajusta dacă ecranul se schimbă la scala de gri și sau la tema întunecată, atinge **Setări de afișare**.
5. Revizuiește Filtre pentru notificări pentru a gestiona cine sau ce te poate întrerupe în acest mod.

Pentru a șterge un mod personalizat, accesează **Setări** > **Moduri** și atinge numele modului. Apoi atinge **Meniu** > **Ștergeți**.

Modifică setările de întrerupere

Pentru fiecare mod, poți să setezi ce să blochezi sau cine te poate întrerupe. De exemplu, poți să blochezi toate apelurile și mesajele în modul Oră de culcare, dar le poți permite contactelor să te apeleze în modul La volan.

1. Accesează **Setări** > **Moduri**.
2. Selectează modul pe care dorești să îl actualizezi.

3. În Filtre pentru notificări, alege ce și pe cine să permiți:

   - **Persoane**: Alege cine te poate întrerupe cu apeluri, cu mesaje sau conversații. Poți permite întreruperi de la contactele cu stea, oricare dintre contactele tale, toți apelanții sau de la nimeni. Pentru a permite primirea unui apel dacă cealaltă persoană sună de două ori în 15 minute, activează **Permiteți apelanți care revin** .

   - **Aplicații**: Alege aplicațiile care îți pot trimite notificări.

   - **Alarme și alte întreruperi**: Alege dacă să blochezi sau să permiți alarmele, media, sunetele tactile, mementourile sau evenimentele din calendar.

Ajustarea luminozităţii ecranului

Pentru a seta luminozitatea ecranului, deschideți setările rapide și glisați .

Telefonul reglează automat ecranul în funcție de condițiile ambiante de iluminare, cu Luminozitate adaptivă. Dacă funcția este activată, puteți în continuare ajusta fin luminozitatea din setările rapide. Pentru dezactivarea acestei funcții:

1. Accesați **Setări** > **Afișaj**.
2. Dezactivați **Luminozitate adaptivă**.

Utilizarea Temă întunecată

Oferiți o pauză ochilor și bateriei comutând pe un fundal întunecat.

Când Temă întunecată este activată:

- Fundalul întunecat se aplică setărilor și aplicațiilor dvs.
- Culorile nu se schimbă în fișierele media, de exemplu în videoclipuri.
- Nu toate aplicațiile acceptă Temă întunecată. Pentru a schimba aplicațiile respective la un fundal întunecat, în scopul de a reduce suprasolicitarea ochilor la citit, utilizați inversarea culorilor.

Când este dezactivată, dacă bateria se descarcă, Economisirea bateriei trece temporar pe fundalul întunecat până când telefonul se încarcă.

Activați sau dezactivați opțiunea

1. Accesați **Setări** > **Afișaj**.
2. Activați sau dezactivați **Temă întunecată**.

Sfat: Pentru a adăuga Temă întunecată la setările rapide, deschide setările rapide, atinge , apoi trage caseta unde dorești.

Setează un program

1. Accesează **Setări** > **Afișaj** > **Temă întunecată**.
2. Atingeți **Program**, apoi selectați una dintre următoarele:
   - Pentru a porni și a opri la orele specificate, atingeți **Se activează la o anumită oră** și introduceți orele.
   - Pentru utilizare de la răsărit pa apus, atingeți **Se activează de la apus la răsărit**.

Alegerea modului de culoare

Puteți modifica intensitatea culorii de pe ecran pentru un aspect realist sau îmbunătățit.

1. Accesați **Setări** > **Afișaj**.
2. Atingeți **Culori**.
3. Selectaţi o opţiune:
   - Pentru culori precise și realiste, atingeți **Naturale**.
   - Pentru culori luminoase și vibrante, atingeți **Radiant**.
   - Pentru culori saturate și vii, atingeți **Viu**.
4. Pentru a schimba temperatura culorii:
   - Atingeți **Cald** sau **Rece**, pentru reglări automate.
   - Sau atingeți **Personalizat** și mișcați în poziția dorită cercul de pe roata culorilor.

   Când Lumină de noapte este activă, temperatura de culoare pe care o setați va fi suprascrisă și va fi reluată când dezactivați Lumină de noapte.

Sfaturi:

- În cazul în care culorile nu apar așa cum vă așteptați, depanați problema.
- Dacă aveți daltonism, utilizați în schimb corectarea culorilor.

Modificarea contrastului culorilor pentru claritate

Creșterea contrastului culorilor poate face ca textul, butoanele și pictogramele să iasă în evidență mai mult. De asemenea, puteți maximiza contrastul textului prin transformarea acestuia în alb sau negru.

Sau, în cazul în care contrastul vă obosește ochii, reduceți-l.

1. Accesați **Setări** > **Afișaj** > **Contrastul culorilor**.
2. Alegeți contrastul care vi se pare cel mai potrivit (**Implicit**, **Mediu**, **Ridicată**).
3. Pentru a face textul să iasă mai bine în evidență pe fundal, activați **Text cu contur** . Când este activată, se adaugă o linie subțire neagră în jurul textului alb sau o linie subțire albă în jurul textului negru.

Schimbarea fontului și a dimensiunii de afișare

Puteți micșora sau mări textul și alte elemente de pe ecran pentru confort și convenabilitate.

1. Accesați **Setări** > **Afișaj** > **Dimensiunea afișării și textul**.
2. Efectuează oricare dintre următoarele:
   - Pentru a ajusta doar dimensiunea textului pe ecran, glisați **Dimensiune font** până la dimensiunea dorită.
   - Pentru a ajusta dimensiunea pictogramelor la etichetele acestora, glisați **Dimensiune de afișare** până la dimensiunea dorită.
   - Pentru a face textul mai întunecat și mai intens, activați **Text aldin** .
   - Pentru a face textul să iasă mai bine în evidență pe fundal, activați **Text cu contur** . Când este activată, se adaugă o linie subțire neagră în jurul textului alb sau o linie subțire albă în jurul textului negru.
3. Glisați rapid fereastra **Previzualizare** pentru a vedea cum afectează modificările pictogramele și textul.

Dacă aveți nevoie de mai mult ajutor pentru a vizualiza ecranul

Activați funcțiile de accesibilitate, cum ar fi mărirea sau micșorarea ecranului sau un cititor de ecran pentru a asculta descrieri audio pentru ceea ce atingeți pe ecran.

Ajustați alte opțiuni pentru font și afișare

Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul de pornire, apoi atingeți **Personalizare**.Aflați mai multe detalii.

Ajustați rata de reîmprospătare

Acțiunea pe care o vezi pe ecran este o serie de cadre înșirate, ca un film. Rata de reîmprospătare se referă la de câte ori pe secundă afișajul actualizează sau „reîmprospătează” imaginea pe care o afișează. Aceasta se măsoară în herți (Hz), care reprezintă cicluri pe secundă.

O rată mai ridicată de reîmprospătare afișează mai multe cadre pe secundă, făcând acțiunea mai cursivă și îmbunătățind timpii de răspuns. Aceasta utilizează mai multă energie a bateriei.

Notă: Când Economisirea bateriei este activat, rata de reîmprospătare este setată la 60 Hz, indiferent de această setare.

Pentru a creşte sau a reduce rata de reîmprospătare:

1. Accesaţi **Setări** > **Afișaj**.
2. Atingeți **Rata de reîmprospătare a afișajului**.
3. Reglează rata:
   - Pentru o experiență neîntreruptă, cu consum moderat de baterie, folosește **Inteligent și echilibrat** (până la 120 Hz).
   - Pentru ecranul cu cea mai bună cursivitate și cu cei mai buni timpi de răspuns, folosește **Aspect extrem de lin** (până la 120 Hz).
   - Pentru a economisi durata de utilizare a bateriei, folosește **Mai întâi eficiența** (până la 120 Hz).

Afişarea ecranului complet al aplicaţiilor

În mod implicit, aplicaţiile evită zona în bandă de pe camera frontală, dar puteţi seta aplicaţiile să utilizeze ecranul complet şi să se întindă pe tot afişajul.

Puteţi activa sau dezactiva această opţiune pentru aplicaţii individuale sau pentru toate aplicaţiile.

1. Accesează **Setări** > **Afișaj** > **Ecran complet**.
2. Reglarea setărilor:
   - Pentru a regla o aplicaţie individuală, de lângă numele aplicaţiei, activaţi sau dezactivați opţiunea .
   - Pentru a regla toate aplicațiile, atingeți > **Activaţi pentru toate aplicaţiile** sau **Dezactivaţi pentru toate aplicaţiile**.
3. Dacă nu vedeţi modificarea sau dacă nu se afişează corect, aplicați oricare dintre opţiuni pentru a închide şi a reporni aplicaţia:
   - Deschideţi aplicaţiile recente şi glisaţi-o de pe listă, apoi redeschideţi aplicaţia.
   - Reporniţi telefonul, apoi deschideţi din nou aplicaţia.

Dacă utilizați o aplicație și doriți să activați sau să dezactivați ecranul complet, puteți face aceasta din lista de aplicații recente:

1. Glisați în sus de la baza ecranului de pornire, mențineți apăsat, apoi eliberați.

   Sau atingeți dacă folosiți navigarea cu 3 butoane.
2. Atingeți pictograma aplicației.
3. Atingeți **Ecran complet** pentru activare sau dezactivare:
   - extinde ecranul aplicației în jurul camerei.
   - împiedică extinderea aplicației în jurul camerei.

Oprirea rotirii automate

Împiedicarea ecranului să se rotească

Deschideți setările rapide și dezactivați Rotire automată.

În acest mod, puteți roti manual aplicația curentă. Rotiți telefonul în direcția dorită, apoi atingeți din colț.

Permiterea rotirii ecranului

Pentru a permite rotirea tuturor aplicațiilor, deschideți setările rapid și activați Rotire automată.

De asemenea, puteți ajusta această setare în **Setări** > **Afișaj** > **Rotire automată ecran**.

Reglează culorile pe timp de noapte

Dacă ați selectat un mod de culoare, acesta se va relua în afara orelor de noapte.

Schimbați automat ecranul la o nuanță de galben

Telefonul poate filtra automat lumina albastră și ajusta culorile ecranului la tonuri mai calde pe timp de noapte, facilitând vizualizarea și citirea în lumină slabă. S-ar putea chiar să adormiți mai ușor.

1. Accesați **Setări** > **Afișaj** > **Lumină de noapte**.
2. Atingeți **Program**, apoi:
   - Pentru a porni și a opri la orele specificate, atinge **Se activează la o anumită oră** și introdu orele.
   - Pentru a filtra pe parcursul întregii zile, atinge **Se activează de la apus la răsărit**.

Pentru a ajusta intensitatea filtrului, deschideți setările rapid, apăsați prelung , apoi utilizați glisorul pentru a modifica intensitatea sau filtrul de galben.

Dezactivare

Pentru a reveni temporar la culorile obișnuite, deschideți setările rapide și dezactivați Lumină de noapte.

Pentru a opri schimbarea automată la nuanțe de galben, selectați **Setări** > **Afișaj** > **Lumină de noapte** > **Program** > **Niciodată**.

Schimbați automat ecranul la tonuri de gri

Pentru a vă ajuta să vă relaxați noaptea, telefonul poate trece la tonuri de gri (negru și alb).

1. Accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental** > **Modul Ora de culcare**.
2. Atingeți **Rutina orei de culcare**, apoi setați-vă programul.
3. Atingeți **Personalizare** > **Opțiuni pentru ecran la ora de culcare**.
4. Activați **Tonuri de gri** .

Dezactivare

Pentru a reveni temporar la culorile obișnuite, deschideți setările rapide și atingeți .

Pentru a opri schimbarea automată la tonuri de gri pe timp de noapte, accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental** > **Modul Ora de culcare** > **Personalizare** > **Opțiuni pentru ecran la ora de culcare** și dezactivați **Tonuri de gri** .

Schimbarea duratei de expirare a ecranului

Modificare la stingerea ecranului

1. Accesați **Setări** > **Afișaj**.
2. Atingeți **Durată până la dezactivarea ecranului** și selectați timpul de inactivitate înainte ca telefonul dvs. să intre în modul de veghe.

Sfat: Setați un timp mai scurt pentru a extinde autonomia bateriei.

Menținere ecran aprins până la mutarea privirii

Utilizați Afișaj reactiv pentru a menține ecranul aprins atunci când îl priviți și pentru a-l stinge atunci când mutați privirea:

- Ecranul nu se va întuneca sau stinge cât timp îl priviți.
- Ecranul dvs. va deveni inactiv mai repede atunci când nu vă vede, economisind baterie.

În anumite condiții de iluminare, este posibil ca telefonul să întâmpine dificultăți în a detecta momentul când vă mutați privirea.

Pentru a activa Afișaj reactiv:

1. Accesați **Setări** > **Afișaj** > **Durată până la dezactivarea ecranului**.

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți ☰ > **Ecran**.
2. Atingeți **Afișaj reactiv** și activați.

Dacă nu doriți să utilizați Afișaj reactiv, atunci dezactivați ⬭.

Setarea opțiunilor de înregistrare a ecranului

Pentru a ajusta setările înainte de a înregistra ecranul:

1. Deschideți opțiunile de înregistrare:
   - În setările rapide, apăsați lung .
   - Sau accesează **Setări** > **Afișaj** > **Înregistrarea ecranului**.
2. Utilizați opțiunea **Dimensiune avatar** pentru a redimensiona cadrul mic care vă indică atunci când camera este pornită în timpul înregistrării ecranului.
3. Modificați calitatea sau dimensiunea fișierului după cum doriți:
   - Dacă doriți o înregistrare de cea mai bună calitate, folosiți cea mai mare rezoluție.
   - Pentru a minimiza dimensiunea fișierului de înregistrare, selectați o rezoluție mai mică.
   - Puteți seta o lungime maximă (**Limită timp de înregistrare**) și o dimensiune maximă pentru fișier (**Limită dimensiune fișier**). Dacă atingeți limita, înregistrarea se oprește automat și veți auzi o sonerie.
4. Pentru a afișa atingerile pe ecran, activați **Înregistrați puncte de atingere** .

Află cum să ajustezi alte setări de înregistrare, cum să înregistrezi ecranul sau să-ți găsești înregistrările.

Modificare funcții ecran de telefon blocat

Utilizați aceste opțiuni pentru a controla ce conținut și opțiuni apar pe ecranul de telefon blocat.

De asemenea, puteți controla când se blochează ecranul.

Modificați modul în care notificările arată și funcționează

Dezactivați sau limitați notificările

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat**.
2. Atingeți **Ecran de blocare** > **Confidențialitate**.
3. Selectați dacă să se afișeze sau nu notificări.

   Dacă afișați notificări, dar ascundeți conținut sensibil, atunci veți primi notificări pentru e-mailuri sau chat, dar acestea nu vor include detalii despre mesaj.

Pentru a opri notificările în modul de veghe, dar pentru a le activa în modul de activitate:


1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Atingeți **Ecran pentru Mod de veghe**, apoi dezactivați **Utilizare ecran pentru Mod de veghe** .

Pentru a păstra ecranul închis când sosesc notificările:

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Dezactivați **Activați ecranul pentru notificări** .

Modificarea stilului de notificare

Acestea sunt opțiunile dvs. pentru afișarea notificărilor pe ecranul de telefon blocat:

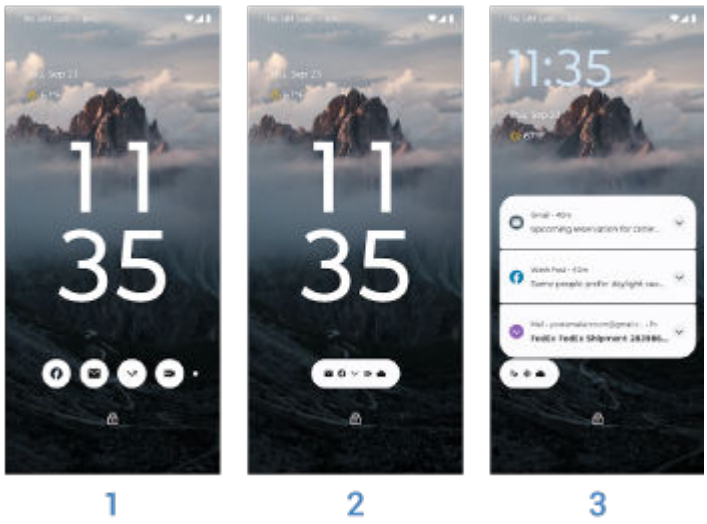

1. **Bule**: Vedeți notificări grupate după aplicație. Atingeți o bulă pentru a previzualiza notificările unei aplicații.
2. **Chip**: Vedeți ce aplicații au notificări. Atingeți eticheta pentru a vedea toate notificările.
3. **Listă**: Vizualizați notificările sub forma unei liste cu detalii.

Pentru a schimba stilurile:

1. Apăsați prelung pe un spațiu gol de pe ecranul blocat, apoi atingeți **Personalizează ecranul de blocare**.

   Sau accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare** > **Personalizează ecranul de blocare**.
2. Atingeți **Stil notificări**.
3. Glisați rapid pentru a alege stilul pe care doriți să îl folosiți: **Bule**, **Chip** sau **Listă**.

Ascundeți sau afișați acțiunile de notificare

Dacă nu doriți să vedeți și să utilizați acțiuni pentru notificări (precum Răspundeți, Arhivați):

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Atingeți **Ecran pentru Mod de veghe**.
3. Dezactivați **Interacționați cu notificările și muzica** .

Stabiliți dacă este necesară deblocarea pentru răspunsuri

Pentru a împiedica alte persoane să folosească telefonul, când folosiți o acțiune (precum Răspundeți) dintr-o notificare, trebuie să deblocați telefonul înainte de a răspunde.

Pentru a permite răspunsuri sau alte acțiuni din notificări fără deblocare:

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Dezactivați **Răspuns în siguranță** .

Setați gesturi pentru activarea/dezactivarea ecranului

Când ecranul este oprit (negru), puteți oricând să apăsați pe butonul de pornire, pentru a vedea ecranul blocat. De asemenea, puteți utiliza aceste gesturi diferite:

Atingeți, mișcați, sau ridicați telefonul pentru a afișa ecranul interactiv pentru Modul de supraveghere

Setați telefonul să aprindă ecranul de veghe cu o atingere, cu o împingere sau ridicându-l pentru a arunca o privire rapidă atunci când stă pe o suprafață plană.

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Atinge **Ecran pentru Mod de veghe** și activează gesturile pentru a activa ecranul.

Atingeți de două ori, pentru a merge direct la ecranul de blocare

Atunci când ecranul este oprit (întunecat), puteți sări peste modul de repaus și puteți trece direct la modul de repaus pe ecranul de blocare, atingând ecranul de două ori. Pentru a configura acest lucru:

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Atingeți **Treci la ecranul de telefon blocat** și activați **Utilizează Treci la ecranul de telefon blocat** .

Atingeți de două ori pentru a dezactiva ecranul

Pentru a Pentru a opri ecranul și pentru a bloca telefonul de pe orice ecran:

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Atingeți **Pune ecranul în modul de veghe** și porniți .

Adăugarea mesajelor la ecranul de telefon blocat

Pentru a vă adăuga numele, împreună cu un scurt mesaj, pe ecranul de telefon blocat pentru cazul în care pierdeți telefonul și acesta este găsit:

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Atingeți **Text pe ecranul de telefon blocat**.
3. Tastați textul de afișat și atingeți **Salvare**.

Sfat: Nu specifica numărul de telefon mobil ca informație de contact pe ecranul de telefon blocat decât dacă îți poți accesa mesageria vocală de pe alt dispozitiv.

Adăugați funcții și aplicații la ecranul de telefon blocat

Adăugați comenzi rapide în colțurile de jos ale ecranului de blocare pentru a accesa aplicațiile sau funcțiile preferate, cum ar fi lanterna sau scanerul de coduri QR.

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Atingeți **Personalizează ecranul de blocare** și deblocați.
3. Atingeți **Comenzi rapide**.
4. Atingeți o pictogramă de comandă rapidă în colțul din dreapta jos sau din stânga, apoi atingeți funcția sau aplicația (derulați în jos pentru aplicații) pe care să o utilizați.
5. Atingeți pentru a salva.

Modificarea Navigarea sistemului

Puteți alege cum să comutați între aplicații și ecrane:

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.
2. Atingeți **Navigarea sistemului**.
3. Alegeţi o opţiune:
   - **Navigare cu gesturi**: utilizați gesturi de tragere cu degetul și glisare rapidă pentru a reveni la ecranul de pornire, pentru a comuta între aplicații sau pentru a reveni la ecranul anterior. Aflați mai multe detalii despre gesturi.
   - **Navigare cu 3 butoane**: utilizați butoanele Înapoi ◀, Ecran principal ● și Recente ■. Aflați mai multe.

Setați opțiunile pentru Navigare cu gesturi

Puteți alege dacă bara de navigare apare în partea de jos a ecranului și cum funcționează anumite gesturi.

Ascunderea sau afișarea barei de navigare

Dacă nu doriți să vedeți bara de navigare din partea de jos a ecranului, o puteți ascunde. O puteți afișa din nou oricând.



1. Accesați **Setări** > **Gesturi** > **Navigarea sistemului**.
2. Lângă Navigare cu gesturi, atingeți ⚙.
3. Sub Bară de navigare, selectați dacă doriți să **Afișează** sau **Ascunde**.

Reglați sensibilitatea gestului înapoi

Pentru a ajusta sensibilitatea gestului de navigare către înapoi:

1. Accesați **Setări** > **Gesturi** > **Navigarea sistemului**.
2. Lângă Navigare cu gesturi, atingeți ⚙.
3. Sub Sensibilitate gest de revenire, mutați glisoarele pentru a ajusta sensibilitatea pentru marginile din stânga și din dreapta.

   Dacă aveți aplicații care includ gesturi de-a lungul marginilor ecranului, setarea unei sensibilități mai mari aici ar putea intra în conflict cu acestea.

Dezactivează sau activează glisarea rapidă pentru asistentul digital

Pentru a porni o comandă vocală, glisează rapid din colțul de jos. Dacă acest gest intră în conflict cu altul pe care îl utilizezi, îl poți dezactiva.

1. Accesați **Setări** > **Gesturi** > **Navigarea sistemului**.

2. Lângă Navigare cu gesturi, atingeți .
3. Dezactivați sau activați **Glisați rapid pentru Asistent**.

Poți modifica ce asistent digital să se deschidă cu acest gest.

Setați opțiunile pentru Navigare cu 3 butoane

Puteți să schimbați butoanele înapoi și butoanele recente:

1. Accesați **Setări** > **Gesturi** > **Navigarea sistemului**.
2. Lângă Navigare cu 3 butoane, atingeți .
3. Ajustați setările pentru a poziționa butonul Înapoi :

Locație	Setare de folosit
În dreapta	Activați **Modificați ordinea butoanelor** pe
În stânga	Dezactivați **Modificați ordinea butoanelor** pe

Configurarea barei laterale pentru a face ușor mai multe sarcini concomitent

Folosiți bara laterală pentru a deschide aplicațiile și caracteristicile favorite în ferestre mici cu formă liberă, pe care le puteți mișca sau redimensiona sau deschideți-le în ecran complet.

Personalizarea barei laterale

Schimbați aplicațiile din bara laterală

1. Pe bara laterală atingeți .

   Sau accesați **Setări** > **Gesturi** > **Bară laterală** > .

2. Personalizați meniul:
   - Pentru a rearanja aplicațiile, atingeți prelung o aplicație, apoi trageți-o.
   - Pentru a elimina o aplicație, atingeți sau debifați-i caseta de selectare.
   - Pentru a adăuga o aplicație, atingeți-o și bifați caseta de selectare a acesteia.
   - Atingeți din nou pentru a alege modul de deschidere a aplicațiilor din bara laterală.

Afișează aplicații recente în bara laterală

Poți afișa două dintre aplicațiile utilizate recent în bara laterală. Dacă nu există aplicații recente, vei vedea în schimb două aplicații recomandate.

1. Pe bara laterală atinge .

   Sau accesează **Setări** > **Gesturi** > **Bară laterală**.

2. La baza ecranului, atinge , apoi atinge (Mai multe setări) în partea de sus.

3. Activează **Aplicații recente din bara laterală** .

Schimbarea modului în care se deschid aplicațiile

Pentru a face ușor mai multe sarcini concomitent, setați aplicațiile să se deschidă în ferestre redimensionabile cu formă liberă pe care le puteți glisa pe ecran sau setați-le să se deschidă pe ecran complet.

1. Pe bara laterală atingeți .

   Sau accesați **Setări** > **Gesturi** > **Bară laterală** > .

2. Atingeți > **Deschideți aplicațiile**.

3. Selectați dacă să le deschideți **În formă liberă** sau **Pe ecran complet**.

Când folosiți aplicațiile:

- Pentru a vedea o aplicație într-un mod diferit (în formă liberă sau pe ecran complet), glisați-o din bara laterală către centru ecranului.

- Glisați aplicația către partea de sus sau de jos a ecranului pentru o a vedea pe ecran divizat.

Permiteți notificărilor să se deschidă în formă liberă

Pe lângă bara laterală, puteți seta aplicațiile să se deschidă în modul formă liberă din notificările dvs.

1. Accesați **Setări** > **Gesturi** > **Bară laterală**.
2. La baza ecranului, atingeți , apoi atingeți (Mai multe setări) de sus.
3. Activați **Deschideți notificări în formă liberă** .

Despre bara laterală Gametime

Dacă utilizați Gametime, aceasta are propriul meniu în bara laterală care deschide aplicații. Configurați aplicațiile pentru acel meniu separat.

Folosește modul cu o mână

Doriți să folosiți degetul mare pentru a naviga pe telefon? Activați Modul cu o mână.

Acest mod este disponibil numai dacă utilizați Navigare cu gesturi.

Configurați-l

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.
2. Atingeți **Modul cu o mână** și activați .
3. Alegeți ce ar trebui să se întâmple când glisați rapid în jos:
   - Pentru a muta partea de sus a ecranului astfel încât să o puteți accesa cu degetul mare, selectați **Trage ecranul pentru a-l putea accesa**.
   - Pentru a vă vedea notificările și setările rapide, atingeți **Afișează notificările**.
4. Pentru a adăuga , pe care o puteți atinge în schimbul glisării în jos, activați **Comandă rapidă pentru modul cu o mână** .

Utilizați-l

Deplasați partea de sus a ecranului în jos, acolo unde poate ajunge degetul mare

Glisați rapid în jos aproape de marginea de jos a ecranului. Sau atingeți dacă ați activat comanda rapidă.



Pentru a ieși din această vizualizare:

- Glisați în sus de la baza ecranului
- Atingeți oriunde deasupra aplicației
- Atingeți

Consultați notificările și setările rapide

Pentru a vedea notificările și setările rapide, glisați rapid în jos din marginea de jos a telefonului *o dată* sau atingeți *o dată*.

Pentru a vedea toate setările rapide, glisați rapid în jos din marginea de jos a telefonului *de două ori* sau atingeți *de două ori*.

Dezactivați sau eliminați

Dacă doriți să eliminați dar să puteți în continuare să glisați rapid în jos lângă marginea de jos a ecranului, accesați **Setări** > **Gesturi** > **Modul cu o mână** și dezactivați **Comandă rapidă pentru modul cu o mână**.

Pentru a dezactiva gestul și a elimina :

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.
2. Atingeți **Modul cu o mână** și dezactivați .

Ajustarea setărilor capturilor de ecran

Puteți ajusta setările pentru a face capturi de ecran în orice moment.

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți ☰ > **Gesturi**.

2. Atingeți **Captură de ecran cu trei degete**.
3. Efectuați oricare dintre următoarele:
   - Activați **Captură de ecran cu trei degete** sau dezactivați .
   - Pentru a împiedica funcționarea gestului cu trei degete în anumite aplicații, atingeți **Setări** > și selectați aplicațiile.

Setează butonul de pornire pentru a deschide Cameră, asistentul și multe altele

Puteți personaliza butonul de pornire, controlând ce se întâmplă când îl apăsați de două ori și când îl apăsați prelung.

Apasă și ține apăsat butonul de pornire

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.
2. Atingeți **Tastă de pornire** > **Apăsare lungă**.
3. Alegeți ce doriți să facă gestul:
   - Pentru a începe o comandă vocală, selectați **Asistent digital**.
   - Pentru a vizualiza Meniul de pornire pentru instrucțiuni privind oprirea sau repornirea telefonului sau accesarea Blocare strictă modului sau a Urgență modului , selectați **Meniul de pornire**.
   - Dacă nu doriți să se întâmple nimic atunci când apăsați prelung pe Pornire, selectați **Nicio acțiune**.

   Dacă selectați altă opțiune în afară de **Meniul de pornire**, pentru a vedea Meniul de pornire atunci când opriți și restartați, va fi nevoie să apăsați butoanele **Pornire** + **Creștere a volumului** în același timp.
4. Pentru a ajusta cât timp, trebuie să apăsați și să mențineți apăsat pentru a porni acțiunea selectată, mișcați **Durată pentru a apăsa și a ține apăsat**.

Apasă butonul de pornire de două ori

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.
2. Atingeți **Tastă de pornire** > **Apăsare dublă**.
3. Alege dacă dorești să deschizi aplicația Cameră sau dacă nu dorești să se întâmple nimic (**Nicio acțiune**).

Activarea și dezactivarea lanternei

Pentru a activa sau dezactiva lanterna:

- Adăugați la ecranul de blocare, apoi pur și simplu activați ecranul și atingeți .
- Deschideți setările rapide și atingeți .
- Sau faceți o mișcare de tăiere.

În cazul în care camera se deschide în loc să activeze lanterna, asigurați-vă că utilizați un gest de lovire, nu un gest de rotire.

Pentru a controla gestul de lovire:

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.

   Sau deschideți aplicația **Moto** și atingeți > **Gesturi**.

2. Atingeți **Lanternă rapidă** și activați sau dezactivați.

Rotiți telefonul pentru a deschide camera

Accesați camera instantaneu din orice ecran, chiar cu ecranul de telefon blocat, utilizând funcția Fotografiere rapidă.

Răsuciți de două ori telefonul, așa cum este prezentat:



Cameră se deschide și sunteți gata să fotografiați.

Rotiți din nou de două ori pentru a comuta la camera frontală (selfie).

Dacă nu vreți ca alte persoane să vă acceseze camera, puteți dezactiva funcția Fotografiere rapidă. Dacă utilizați un ecran de telefon blocat este accesibilă numai aplicația Cameră. Pentru a vedea fotografiile salvate sau a accesa alte funcții sau aplicații trebuie să deblocați telefonul.

Pentru a activa sau a dezactiva Fotografiere rapidă:

1. Accesați **Setări** > **Gesturi**.

   Sau deschideți aplicația Moto și atingeți > **Gesturi**.

2. Activați sau dezactivați **Fotografiere rapidă**.

Întoarce pentru Nu deranja

Poți să activezi Nu deranja așezând telefonul cu fața în jos pe o suprafață. Pentru a activa acest gest:

1. Accesează **Setări** > **Gesturi**.
2. Atinge **Întoarce telefonul pentru „Nu deranja”** și activează .

Despre opţiunile de stocare

Memorie internă telefon

Puteţi stoca fotografii, videoclipuri, muzică şi aplicaţii pe telefon. Şi fişierele pe care le-aţi descărcat de pe internet şi ataşamentele pe care le salvaţi de pe e-mail sau din mesajele text sunt stocate aici.

Puteţi elibera spaţiu atunci când aveţi nevoie.

Stocare card SD

Puteţi stoca fişiere media pe un card SD. Trebuie doar să introduceţi cardul şi să vă mutaţi fişierele din memoria telefonului pe cardul SD.

Avantajele includ următoarele:

- Acces rapid la fişiere
- Nu sunt necesare date mobile sau o conexiune la internet pentru accesarea fişierelor
- Mai mult control asupra confidenţialităţii

Stocarea în cloud

Serviciile tip cloud sunt excelente pentru stocarea de fişierelor, cum ar fi fotografiile, videoclipurile şi muzica, pe care doriţi să le partajaţi şi să le accesaţi de pe alte dispozitive.

Avantajele includ următoarele:

- Accesaţi fişierele de pe orice dispozitiv care are o conexiune la internet
- Sincronizarea fișierelor - nu este necesar să țineți evidența diverselor versiuni aflate în locații de stocare diferite
- Faceţi o copie de rezervă a fotografiilor şi videoclipurilor disponibile pentru cazul în care telefonul este pierdut sau deteriorat

Furnizorii de servicii de stocare în cloud oferă spații de stocare gratuite, care pot fi extinse printr-un abonament plătit în momentul în care atingeți limita de stocare gratuită. În mod alternativ, puteți să gestionați spațiul de stocare gratuit prin eliminarea fișierelor de care nu mai aveți nevoie pentru a face loc noilor fișiere.

Aplicaţiile precum Drive şi Fotografii vă permit să creaţi cu uşurinţă copii de rezervă pentru fişierele media în spaţiul de stocare în cloud.

Gestionarea spaţiului de stocare pe telefon

Eliberarea spaţiului prin scanare

Pentru scanarea telefonului în vederea eliminării elementelor vechi şi neutilizate, cum ar fi descărcările şi aplicaţiile neutilizate:

1. Deschideţi aplicaţia **Fișiere**.
2. Atingeți ☰ > **Ștergere**.

   Veţi vedea sugestii pentru categorii de elemente de verificat pentru a elibera spaţiu.
3. Atingeți sugestiile și urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a dezinstala, muta sau șterge elemente.

Dacă nu vedeţi sugestii pentru eliberarea spaţiului, verificaţi dacă acestea sunt activate:

1. Deschideţi aplicaţia **Fișiere**.
2. Atingeți ☰ > **Setări**.
3. Atingeți **Notificări** și activați-le pe cele pe care doriți să le primiți.

Eliberarea manuală a spaţiului

Pentru a elibera spaţiu:

1. Deschideţi aplicaţia **Fișiere**.
2. Atingeți o categorie (aplicații, imagini, videoclipuri etc.) pentru a vizualiza respectivul tip de element.
3. Efectuaţi oricare dintre următoarele:
   - Pentru a dezinstala aplicații, atingeți numele aplicației, apoi atingeți **Dezinstalează**.
   - Pentru a șterge memoria cache a unei aplicații, atingeți numele aplicației, apoi atingeți **Spațiul de stocare și memoria cache** > **Goliți memoria cache**.
   - Pentru a șterge datele dvs. din memoria unei aplicații, atingeți numele aplicației, apoi atingeți **Spațiul de stocare și memoria cache** > **Ștergeți datele stocate**.
   - Pentru a șterge fișiere media sau alte tipuri de fișiere, apăsați prelung pentru a selecta unul sau mai multe elemente, apoi atingeți 🗑.

Programarea eliminării automate a fotografiilor şi videoclipurilor

Dacă efectuaţi o copiere de rezervă automată a fotografiilor şi videoclipurilor, puteţi elimina automat copiile din spaţiul de stocare intern al telefonului după 30, 60 sau 90 de zile.

1. Accesaţi **Setări** > **Stocare**.
2. Dacă ați instalat un card SD, atingeți ▾ > **Acest dispozitiv**.
3. Atingeți **Managerul spațiului de stocare** și porniți.
4. Atingeți **Eliminați fotografii și videoclipuri** și selectați o durată.

Dacă stocaţi fotografii sau videoclipuri pe cartela SD, această acţiune nu le va şterge.

Gestionarea cartelelor SD

Mutaţi fotografii, videoclipuri, muzică pe cardul SD

Pentru a elibera spaţiu de stocare intern pe telefonul dvs.:

1. Asigurați-vă că ați introdus şi configurat cardul SD.
2. Deschideți aplicația **Fișiere** și atingeți > **Ștergere**.

   Sau accesați **Setări** > **Stocare**, apoi atingeți > **Acest dispozitiv** > **Eliberați spațiu**.
3. Dacă există fișiere media care trebuie mutate, atingeți opțiunea pentru a elibera spațiu.
4. Selectaţi elementele pentru mutare.
5. Atingeți > **Mutare în** > **Card SD**.

Sfat: Puteți seta camera astfel încât să stocheze toate fotografiile și videoclipurile pe cartela SD.

Mutaţi aplicaţiile pe cardul SD

Nu puteţi stoca aplicaţii pe cardul SD, deoarece acesta este un spaţiu de stocare portabil. Dacă este necesar, puteţi elibera spaţiu pe telefon.

Scoatere card SD

Glisați notificarea privind cartela SD în jos și atingeți **Scoateți**.

Dacă nu vedeţi notificarea:

1. Accesați **Setări** > **Stocare**.
2. Atingeți și selectați cartela SD.
3. Atingeți > **Scoateți**.

Acum puteţi elimina cartela în siguranţă din telefon.

Pentru a introduce cardul într-un alt dispozitiv (computer, proiector etc.) care utilizează dimensiuni diferite ale cardului, este posibil să aveţi nevoie de adaptorul livrat împreună cu cardul dvs. Consultaţi instrucţiunile producătorului dispozitivului pentru tipul de adaptor necesar şi instrucţiunile de inserare.

Ștergerea cartelei SD

1. Accesați **Setări** > **Stocare**.
2. Atingeți și selectați cardul SD.
3. Atingeți > **Formatați**.
4. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru formatarea cardului.

Căutarea fotografiilor și a fișierelor descărcate

Puteți descărca și stoca pe telefon următoarele tipuri de fișiere:

- Fotografii, videoclipuri și documente salvate din e-mailuri și mesaje text
- Cărți, filme și alt conținut cumpărat din Magazin Play și salvat pentru vizualizare offline
- Alte fișiere și imagini descărcate de pe web

După descărcarea fișierului, veți vedea în bara de stare. Atingeți notificarea pentru a deschide fișierul în aplicația corespunzătoare.

Pentru a vizualiza, edita sau șterge conținut descărcat:

1. Deschideți aplicația **Fișiere**.
2. Atingeți **Descărcări**.
3. Procedați în oricare din următoarele moduri:
   - Pentru a deschide sau a reda un fișier, atingeți-l. Puteți edita doar anumite tipuri de fișiere.
   - Pentru a ordona fișierele după nume, data modificării sau dimensiune, > **Sortați după**.
   - Pentru a partaja un fișier, apăsați prelung pe acesta și apoi atingeți .
   - Pentru a șterge un fișier, apăsați prelung pe acesta și apoi atingeți .

Sfat: Pentru a accesa fișiere descărcate de pe un computer, conectați-vă telefonul cu un cablu USB. Apoi, deschideți memoria internă a telefonului și căutați fișierele în folderul Descărcări.

Recuperarea fișierelor șterse recent

Puteți încerca să recuperați fotografiile, videoclipurile sau textele șterse recent. Dar faceți acest lucru cât mai curând posibil. Cu cât folosiți mai mult telefonul, cu atât este mai probabil ca fișierul să fie suprascris cu date noi.

1. Căutați „recuperarea de fișiere” în Magazin Play și instalați una dintre aplicații.
2. Utilizați aplicația pentru a scana telefonul.
3. Dacă nu puteți recupera elementele șterse recent, încercați să vă conectați telefonul la computer cu un cablu USB și să utilizați un program desktop pentru recuperarea fișierelor.

Sfat: Copiați fotografiile în cloud astfel încât să nu le pierdeți dacă le ștergeți din telefon.

Încărcarea muzicii în cloud

Puteți stoca gratuit melodii din bibliotecă în cloud, cu serviciul Google YT Music (nu este disponibil în toate țările). Apoi puteți asculta pe loc melodiile dvs. oriunde vă aflați.

Puteți încărca muzică din:

- Biblioteca iTunes
- Biblioteca Windows Media Player
- Folderul My Music sau orice alt folder de pe computer

Pentru a încărca muzica:

1. Pe computer, accesați music.youtube.com
2. Faceți clic pe fotografia profilului > **Încărcați muzică**.

   Pentru a afla mai multe, citiți secțiunea de ajutor Google.

După ce ați încărcat muzică, puteți să o ascultați:

- Pe computer, accesând music.youtube.com
- Pe telefon, dacă utilizați aplicația YT Music

Încărcarea fotografiilor şi a videoclipurilor

Realizarea automată a copierii de rezervă

1. Deschideți aplicația Fotografii.
2. Atingeți pictograma profilului.
3. Atingeți și **Activează backupul**.

   Puteți modifica setările pentru backup oricând.

Reglarea setărilor pentru backup

Pentru a ajusta setările pentru backup-urile dvs. automate:

1. Deschideți aplicația Fotografii.
2. Atingeți pictograma profilului, apoi atingeți **Setări Google Foto** > **Backup**.
3. Reglați setările în funcție de necesități:
   - Pentru a alege o calitate superioară sau o dimensiune originală pentru încărcări, atingeți **Calitatea backupului**.
   - Pentru a realiza copii de rezervă pentru elementele din Download, Screenshots și din folderele aplicațiilor terțe, atingeți **Fă backup pentru dosarele dispozitivului**.
   - Pentru a realiza copii de rezervă pentru elemente prin rețeaua celulară, atingeți **Utilizarea datelor mobile**, apoi ajustați opțiunile pentru fotografii, videoclipuri și roaming.

Realizarea unei copii de rezervă manuale

1. Deschideți aplicația Fotografii.
2. Deschideţi fotografia sau videoclipul.
3. Pe fotografie sau videoclip, atingeți . (Glisați rapid în sus dacă nu vedeți .)

Vizualizaţi copiile de rezervă ale fotografiilor şi videoclipurilor

De pe telefon, deschideți aplicația Fotografii.

De pe calculator, conectați-vă pe photos.google.com.

Gestionați spațiul de stocare

1. Deschideți aplicația Fotografii.
2. Atingeți pictograma profilului > **Setări Google Foto** > **Backup**.
3. Atingeți **Gestionați spațiul de stocare**.

4. Vedeți câți GB de stocare ați folosit și aproximativ cât timp va dura să se ocupe spațiul de stocare rămas. Dacă mai aveți puțin spațiu de stocare, urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a obține mai mult spațiu de stocare.
5. Pentru a revizui și șterge fotografiile recomandate:
    a. Sub **Examinează și șterge**, atingeți o categorie (precum fotografii și videoclipuri mari, fotografii neclare, capturi de ecran).
    b. Apăsați prelung pe un element pentru ștergere, apoi atingeți alte elemente pentru a le include.
    c. Atingeți .

Ajutor suplimentar

Pentru a afla mai multe, citiți secțiunea de ajutor Google.

Scanarea documentelor și realizarea copiilor

Scanarea documentului în Drive

Utilizați telefonul pentru a scana documente direct pe Google Drive.

1. Deschideți aplicația **Drive**.
2. Atingeți .
3. Poziționați documentul în cadrul camerei și țineți telefonul fix până când se încheie scanarea.
4. Dacă doriți, utilizați instrumentele din partea de jos a ecranului pentru a decupa, roti, filtra sau curăța scanarea.
5. Atingeți **Terminat**.
6. Dacă doriți, modificați titlul documentului, locația sau tipul fișierului, apoi atingeți **Salvare**.

În Drive, deschideți fișierul și atingeți pentru a partaja sau imprima scanarea.

Scanarea și salvarea în foldere de pe ecranul de pornire

Adăugați widgeturi de scanare Drive pe ecranul de pornire pentru a scana și a salva în foldere noi sau selectate. Fiecare widget salvează într-un singur folder sau în Drive. Așadar, adăugați mai multe widgeturi, câte unul pentru fiecare folder de care aveți nevoie (chitanțe, extrase de cont, rețete etc.).

Încărcarea telefonului

Unele aplicații și caracteristici consumă mai multă energie decât altele. Prin urmare, în funcție de utilizările dvs., perioada de timp până când este necesară încărcarea va varia.

Cum se încarcă

Telefonul dvs. nu este compatibil cu încărcarea wireless. Folosiți un încărcător USB sau conectați la o sursă de alimentare cu un cablu USB.

Conectați la încărcător

1. Conectaţi-vă telefonul la încărcătorul care a fost livrat cu acesta sau la un încărcător compatibil cu telefonul dvs.

   Alte încărcătoare, inclusiv laptopurile, pot încărca mai lent.

2. Introduceţi fişa într-o priză electrică.

Vedeți dacă telefonul dvs. se încarcă

Atunci când telefonul este oprit şi se încarcă, veţi vedea conturul unei baterii şi un procent. Dacă bateria este complet descărcată, acestea nu vor apărea până când telefonul nu a primit tensiunea minimă necesară pentru pornire.

Atunci când telefonul este pornit şi se încarcă, veți vedea simbolul în bara de stare.

Recomandări pentru încărcarea telefonului

- Puteţi utiliza telefonul în timp ce se încarcă. Pentru încărcare mai rapidă, nu utilizaţi telefonul în timp ce se încarcă.
- Dacă nu puteţi porni telefonul în timp ce se încarcă, aşteptaţi până când primeşte suficientă tensiune înainte de a-l porni.
- Atunci când bateria se descarcă, telefonul trimite o notificare.
- Utilizează Economisirea bateriei atunci când bateria este descărcată.
- Puteţi dezactiva sunetele de încărcare.

Obțineți informații despre baterie

Această caracteristică nu este disponibilă în toate ţările.

Verificați starea de funcționare a bateriei, când a fost fabricată și utilizată pentru prima dată, precum și numărul ciclurilor de încărcare la **Setări** > **Baterie** > **Informații baterie**.

Starea de funcționare a baterie reprezintă starea de funcționare a bateriei raportată la momentul în care bateria era nouă. Un procent scăzut poate duce la o autonomie mai mică a bateriei după încărcare.

Prelungirea duratei de viaţă a bateriei

Alegeţi setări care folosesc mai puţină baterie

Pentru a profita de autonomia maximă a bateriei:

- **Conexiuni:** dezactivați funcțiile Bluetooth și GPS când nu le utilizați.
- **Wi-Fi:** activați funcția Wi-Fi când telefonul este într-o zonă cu acoperire Wi-Fi.
- **Ecran:** reduceţi luminozitatea ecranului, comutaţi la Temă întunecată şi setaţi o durată mai scurtă pentru expirarea ecranului.
- **Sincronizare:** dacă nu utilizați această funcție, dezactivați sincronizarea automată pentru toate conturile. Aceasta înseamnă că nu veți mai primi notificări când sunt disponibile actualizări și va trebui să realizați manual sincronizarea pentru a primi e-mailuri noi.

Conservaţi temporar bateria

Utilizaţi modul Economisirea bateriei pentru a continua că utilizaţi telefonul când bateria este descărcată.

De asemenea, evitaţi următoarele activităţi consumatoare de baterie până când puteţi încărca telefonul:

- Înregistrarea sau vizionarea videoclipurilor
- Ascultarea muzicii
- Realizarea fotografiilor
- Utilizarea imaginilor de fundal live (animate)

Vedeţi care sunt funcţiile care consumă cea mai mare parte a bateriei

Pentru a vedea dacă o anumită aplicație sau un anumit serviciu vă consumă excesiv bateria:

1. Accesaţi **Setări** > **Baterie** > **Utilizarea bateriei**.
2. Glisaţi rapid în sus pentru a vedea lista de aplicaţii şi caracteristici care utilizează alimentarea de la ultima încărcare completă.
3. Atingeți aplicația sau funcția care utilizează un nivel mare de energie.
4. Atingeți opțiunile pentru administrarea utilizării de energie.

Gestionează aplicațiile care rulează în fundal

*Gestionați aplicațiile în fundal este disponibilă numai pe modelele echipate cu peste 4 GB de memorie RAM. (Pentru a vedea câtă memorie RAM are telefonul, accesează **Setări** și caută „capacitate memorie RAM”.)*

Pentru rezultate optime, menține **Setări** > **Baterie** > **Gestionați aplicațiile în fundal** activat .

Aplicațiile care rulează în fundal folosesc energia bateriei și date. Poți clasifica aplicațiile cu aceste opțiuni pentru a controla modul în care telefonul gestionează activitățile din fundal.

Utilizare inteligentă (recomandat)

Telefonul monitorizează modul în care aceste aplicații se comportă în fundal. Dacă o aplicație folosește prea multă energie a bateriei, Utilizare inteligentă o restricționează automat. Alege această setare atunci când:

- Nu ești sigur(ă) cât de importantă este o aplicație
- Dorești să beneficiezi de un echilibru între durata de utilizare a bateriei și confort
- Nu este urgent să utilizezi aplicația

Se permite mereu

Folosește această setare pentru aplicațiile care trebuie să ruleze fiabil, fără întârzieri. Telefonul continuă să monitorizeze aceste aplicații și te va notifica dacă una dintre aplicații descarcă excesiv bateria. Printre aplicațiile de acest tip se numără:

- Aplicațiile de mesagerie și de apelare
- E-mailuri de care ai nevoie instantaneu
- Aplicații pentru sănătate și siguranță
- Aplicații pentru navigare și călătorii
- Aplicații importante pentru sistem (VPN-uri, realizarea de copii de rezervă)

Dacă notificările, erorile de sincronizare sau pierderea conexiunii la GPS reprezintă o problemă, alege **Se permite mereu**.

Nu permiteți

Folosește această setare pentru aplicațiile care nu au nevoie de acces în fundal și care pot descărca bateria, epuiza datele sau afecta confidențialitatea. Printre aplicațiile de acest tip se numără:

- Jocurile (mai ales cele offline sau ocazionale)
- Aplicațiile de cumpărături sau cele cu multe reclame
- Rețele de socializare pe care le deschizi manual
- Aplicații de știri, de imagini de fundal sau pentru teme
- Aplicațiile pe care le utilizezi rar

Când setezi o aplicație să **Nu permiteți**, nu vei primi notificări, actualizări sau conținut nou din aplicația respectivă până când o deschizi.

Permite aplicației să ruleze în fundal

1. Accesează **Setări** > **Baterie** > **Gestionați aplicațiile în fundal**.
2. Atinge **Utilizare în fundal** > **Utilizare inteligentă**.
3. Selectează aplicația, apoi alege **Se permite mereu**.

Dacă ai permis unor aplicații să ruleze în fundal, telefonul continuă să le monitorizeze și te va notific dacă aplicația descarcă bateria.

Verifică aplicațiile problematice

Dacă ai permis aplicațiilor să ruleze în fundal, poți verifica dacă acestea sunt cauza descărcării bateriei.

1. Accesează **Setări** > **Baterie** > **Utilizarea bateriei**.

2. Vizualizează utilizarea pentru **Ultimele 24 de ore** sau **Ultimele 14 zile**.
3. Dacă o aplicație afișează un consum neobișnuit de ridicat al bateriei, atinge aplicația și schimbă-i starea la **Utilizare inteligentă** sau la **Nu permiteți**.

Oprește rularea aplicației în fundal

1. Accesează **Setări** > **Baterie** > **Gestionați aplicațiile în fundal** și confirmă că este activată.
2. Atinge **Aplicații**, apoi selectează aplicația şi alege **Nu permiteți**.

   Nu vei primi notificări, actualizări sau conținut nou din aplicația respectivă până când o deschizi.

Păstrați activate setările pentru bateria adaptivă

Când păstraţi setările pentru bateria adaptivă activate, aplicaţiile utilizate rar vor rula mai puţin atunci când nu le utilizaţi. Telefonul dvs. va învăţa cum utilizaţi aplicaţiile în timp şi le va ajusta pentru o durată maximă de utilizare a bateriei.

1. Accesaţi **Setări** > **Baterie** > **Baterie adaptivă**.
2. Activaţi **Utilizați bateria adaptivă** .

Preveniți supraîncărcarea

*Dacă vezi **Protecția la supraîncărcare** în loc de **Protecție baterie** în Setări > Baterie, telefonul tău are 4 GB de RAM și acceptă mai puține opțiuni.*

Supraîncărcarea are loc când o baterie este încărcată la 100% și rămâne conectată la încărcător mult timp. În aceste condiții, ea se tot „completează” în loc să fie în repaus, ceea ce creează căldură și stres care pot uza bateria în timp. Protecție baterie păstrează bateria în stare bună, limitând încărcarea la 80%.

Atunci când Protecție baterie vă limitează încărcarea, veți vedea în bara de stare.

Pentru a optimiza longevitatea și starea bateriei, încarc-o la 100% cel puțin o dată pe săptămână, deconectând-o când s-a încărcat. Dacă nu ai încărcat la 100% timp de șapte zile consecutive, Protecție baterie se va dezactiva ca să poți face acest lucru.

Pentru a activa sau dezactiva această funcție:

1. Accesați **Setări** > **Baterie** > **Protecție baterie**.
2. Activează opțiunea .
3. Ajustează setările:
   - Pentru ca telefonul tău să-ți învețe stilul de încărcare și să termine de încărcat de la 80% la 100% cu o oră înainte să-l scoți din priză de obicei (de exemplu, dacă în general îl încarci peste noapte), alege **Program inteligent**. Încarcă la aceeași oră timp de cinci zile, pentru ca telefonul să-ți învețe stilul.
   - Ca să limitezi întotdeauna încărcarea la 80%, selectează **Programare manuală** > > **Întotdeauna**. Ca să încarci complet de la 80% la 100%, deconectează-l de la încărcător și conectează-l din nou.
   - Pentru a seta un program zilnic și a limita încărcarea la 80%, selectează **Programare manuală** > > **Ore specifice** și glisează orele de început și de sfârșit pentru a seta durata dorită. Telefonul se va încărca până la 80% în timpul specificat și apoi până la 100% în afara acestui interval. Ca să încarci complet de la 80% la 100%, deconectează-l de la încărcător și conectează-l din nou.

Utilizați Economisirea bateriei

Economisirea bateriei te ajută să prelungești durata de utilizare a bateriei până la următoarea încărcare. Telefonul îți poate cere să o activezi când bateria este descărcată, dar poți să o activezi manual oricând sau poți seta un program pentru o activa.

Poți alege între Economisire standard a bateriei și Economisire maximă a bateriei. Economisire standard a bateriei reduce activitatea din fundal și limitează unele funcții, și, în același timp, Economisire maximă a bateriei restricționează mult mai multe — dezactivează majoritatea aplicațiilor, limitează funcționalitatea, iar pictogramele aplicațiilor devin gri pentru a arăta că sunt întrerupte.
*Economisire maximă a bateriei este disponibilă numai pe modelele echipate cu peste 4 GB de memorie RAM. (Pentru a vedea câtă memorie RAM are telefonul, accesează **Setări** și caută „capacitate memorie RAM”.)*

Când Economisirea bateriei este activată

Când Economisirea bateriei este activată, vei vedea în bara de stare.

Economisire standard a bateriei

Când folosiți Economisire standard a bateriei, telefonul dvs.:

- Pornește Temă întunecată (o puteți opri, dar astfel se utilizează mai multă baterie.)
- Dezactivează Subtitrări live
- Așteaptă până când folosiți o aplicație pentru a-i actualiza conținutul, precum e-mailul sau știrile
- Oprește aplicațiile din funcționarea în fundal (de ex. să vă asculte până spuneți „OK Google”)
- Încetează utilizarea serviciilor de localizare când ecranul este stins

Economisire maximă a bateriei

Economisire maximă a bateriei face aceleași modificări pe telefonul dvs. ca Economisire standard a bateriei și încă ceva în plus.

Economisire maximă a bateriei va întrerupe toate aplicațiile și notificările, cu excepția acestor aplicații esențiale:

- Ceas
- Mesaje
- Setări

Puteți da și altor aplicații atributul „esențial”. Pentru toate celelalte aplicații (neesențiale), pictograma apare în gri și nu le puteți folosi decât după ce treceți la Economisire standard a bateriei sau dezactivați Economisirea bateriei.

Economisire maximă a bateriei mai face și următoarele:

- Dezactivează gesturile care controlează telefonul
- Dezactivează imaginile de fundal live

- Dezactivează profilul de serviciu
- Oprește partajarea conexiunii și dezactivează hotspotul
- Oprește scanarea Wi-Fi și Bluetooth
- Setează perioada de expirare a ecranului la 15 secunde

Activarea și dezactivarea opțiunii Economisirea bateriei

Economisirea bateriei se oprește cât timp telefonul se încarcă. Repornește după deconectarea telefonului.

Activarea / dezactivarea manuală a opțiunii Economisirea bateriei

Deschideți setările rapide și atingeți pentru a activa sau a dezactiva Economisirea bateriei.

Activarea automată a opțiunii Economisirea bateriei

*Această caracteristică este disponibilă numai pe modelele echipate cu peste 4 GB de memorie RAM. (Pentru a vedea câtă memorie RAM are telefonul, accesează **Setări** și caută „capacitate memorie RAM”.)*

Puteți activa Economisirea bateriei automat când ajunge la un anumit procent sau puteți lăsa inteligența artificială să vă învețe comportamentul și să limiteze activitatea din fundal a aplicațiilor atunci când telefonul este inactiv.

1. Deschideți setările rapide, apoi atingeți prelung .
2. Atingeți **Program și mementouri**.
3. Pentru a indica un procent:
   a. Activați **Setarea nivelului implicit al bateriei** .
   b. Deplasați glisorul pentru a schimba procentul la care Economisirea bateriei se activează.
4. Pentru a lăsa inteligența artificială să limiteze activitatea din fundal a aplicațiilor, activați **Reduceți consumul bateriei în caz de inactivitate** .

Sfat: Economisirea bateriei se oprește cât timp telefonul se încarcă. Repornește după deconectarea telefonului.

Permiteți oprirea după încărcarea telefonului

Pentru a împiedica telefonul să activeze Economisirea bateriei înainte de a fi nevoie, o puteți seta să se dezactiveze când telefonul este încărcat la peste 90%:

1. Deschideţi setările rapide, apoi atingeţi lung .
2. Atinge **Program și mementouri**.
3. Asigurați-vă că **Dezactivare la 90%** este activat .

Cum se folosesc Economisire standard a bateriei sau Economisire maximă a bateriei

Pentru a vedea ce tip de economisire a bateriei folosiți, deschideți setările rapide și căutați eticheta de pe caseta Economisirea bateriei .

Comutați între Economisire standard a bateriei și Economisire maximă a bateriei

Pentru a comuta:

1. Deschideți setările rapide, apoi atingeți prelung .
2. Asigurați-vă că Economisirea bateriei este activată .
3. Alegeți o opțiune:
   - **Economisire standard a bateriei**
   - **Economisire maximă a bateriei**

Reglarea setărilor pentru Economisire maximă a bateriei

Pentru a modifica felul în care funcționează Economisire maximă a bateriei:

1. Deschideți setările rapide, apoi atingeți prelung .
2. Lângă **Economisire maximă a bateriei**, atingeți .
3. Reglați setările:
   - Pentru a optimiza economisirea bateriei pe baza modului în care folosiți telefonul (volumul de lucru și temperatura dispozitivului), activați **Performanță adaptivă** . Acest lucru va reduce luminozitatea ecranului, va regla frecvența procesorului și va reduce consumul de energie după cum este cazul.
   - 5G folosește mai multă baterie decât 4G. Dacă 5G nu este esențială, activați **Dezactivați 5G** pentru a limita folosirea sa până când comutați la **Economisire standard a bateriei** sau dezactivați **Economisirea bateriei** .
   - Aplicațiile esențiale vor rula întotdeauna. Aplicațiile neesențiale vor fi estompate, astfel încât să nu le puteți deschide și nu veți primi notificări. Puteți adăuga aplicații în lista celor esențiale, însă astfel se diminuează economisirea bateriei. În dreptul unei aplicații, apăsați pentru a o muta în **Aplicații esențiale** sau atingeți pentru a o muta în aplicații neesențiale.

Activarea și dezactivarea mementourilor de baterie descărcată

1. Deschideți setările rapide, apoi atingeți prelung .
2. Atingeți **Program și mementouri**.
3. Activați sau dezactivați **Mementouri pentru economisirea bateriei**.

Afişarea procentajului bateriei în bara de stare

Pentru a afişa procentul de energie rămasă a bateriei în bara de stare:

1. Accesaţi **Setări** > **Baterie**.
2. Activaţi **Procentajul bateriei** .

Utilizarea mai multor limbi

Schimbaţi limba afişajului

Aţi selectat limba telefonului în timpul configurării. Pentru a o schimba:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Limbă și regiune**.
2. Atingeți **Limbile sistemului**.
3. Atingeţi şi ţineţi apăsată limba dorită şi trageţi-o în prima poziţie din listă.
4. Dacă nu vedeți limba pe care o doriți, atingeți ➕ pentru a o adăuga, apoi trageți-o pe prima poziție.

   Limbile adăugate la această listă vor fi de asemenea disponibile pentru utilizare cu tastatura de pe ecran. De asemenea, poți să adaugi limbi la tastatură care nu reprezintă limbile sistemului.

   Când este cumpărat în India, acest dispozitiv acceptă texte introduse în hindi, engleză, marathi.

Pentru a elimina o limbă, accesează **Setări** > **Sistem** > **Limbă și regiune** > **Limbile sistemului**, apoi atinge ⋮ > **Ștergeți**, selectează limba și atinge 🗑.

Setarea limbii pentru o aplicație

Pentru anumite aplicații, puteți selecta o limbă diferită de limba implicită a telefonului:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Limbă și regiune**.
2. Atingeți **Limbile aplicațiilor**.
3. Atingeți numele aplicației și selectați limba de utilizat.

   Nu toate aplicațiile acceptă schimbarea limbii.

Setați preferințele regionale

Setați preferințele (unități de temperatură, prima zi a săptămânii) astfel fel încât aplicațiile să afișeze informațiile așa cum doriți. Preferințele dvs. implicite se bazează pe selecțiile pentru limba de afișare și limbile aplicațiilor.

Pentru a schimba aceste preferințe:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Limbă și regiune**.
2. Atingeți **Preferințe regionale**
3. Reglați setările:
   - Atingeți **Temperatură** și selectați Celsius sau Fahrenheit.
   - Atingeți **Prima zi a săptămânii** și selectați ziua de utilizat pentru calendare și programe.

Nu toate aplicațiile acceptă preferințe regionale.

Personalizarea tastaturii

Pentru a personaliza Gboard, atingeți pe rândul de sus al tastaturii.

Sau mergeți la **Setări** > **Sistem** > **Tastatură** > **Tastatură pe ecran** > **Gboard**.

Adăugaţi limba la tastatură

Dacă doriţi o tastatură pentru o limbă care nu este limba de afişare:

1. Pe rândul de sus al tastaturii, atingeți .
2. Atingeți **Limbă și regiune**.
3. Atingeți .
4. Selectaţi limba.
5. Atingeți **Terminat**.

Apoi comutați între limbi pe tastatură, atingând .

Redimensionați tastatura pentru a tasta cu mai multă acuratețe

Acordați-vă mai mult spațiu pentru a tasta și pentru a reduce greșelile de ortografie, prin ajustarea înălțimii tastaturii. Puteți, de asemenea, să o repoziționați unde vă este cel mai confortabil.

1. Pe rândul de sus al tastaturii, atingeți .
2. Atingeți
3. Ajustați dimensiunea:
   - Glisează mânerele de pe cadru pentru a mări sau a micșora înălțimea tastaturii (și a tastelor).
   - Atingeți și mențineți pentru a glisa tastatura în sus sau în jos.
4. Atingeți pentru a salva modificările sau pentru a reseta la dimensiunea și poziția inițiale.

Sfat: Introducerea vocală de text poate îmbunătăți, de asemenea, viteza și acuratețea introducerii textului.

Modificarea spectului fundalulului

1. Pe rândul de sus al tastaturii, atingeți .
2. Atingeți **Temă**.
3. Selectați o culoare sau un peisaj de utilizat ca fundal.
4. Atingeți **Aplicați**.

Ajustați sunetele sau vibrația tastaturii

Tastatura de pe ecran vibrează atunci când atingeți o tastă. Dezactivați feedbackul prin vibrații, dacă nu doriți să-l utilizați sau dacă doriți să creșteți autonomia bateriei.

Pentru ajustarea sunetelor sau vibrației tastaturii:

1. Pe rândul de sus al tastaturii, atingeți .
2. Atingeți **Preferințe**.
3. Pentru ajustarea vibrației:
   - Dezactivaţi sau activaţi **Feedback haptic la apăsarea tastei**.
   - Dacă este activată, atingeți **Intensitatea vibrării la apăsarea tastei** și mutați glisorul.
4. Pentru ajustarea sunetelor:
   - Pentru a auzi sunete atunci când tastați, activați **Sunet la apăsarea tastei**.
   - Pentru a regla volumul sunetelor, atingeți **Volum la apăsarea tastei**.

Dezactivarea tastării cu gesturi

Cu ajutorul opţiunii de tastare cu gesturi, trageţi degetul peste literele dintr-un cuvânt. Dacă doriţi să dezactivaţi această opţiune şi să folosiţi doar tastarea prin atingere multiplă:

1. Pe rândul de sus al tastaturii, atingeți .
2. Atingeți **Tastare prin glisare**.
3. Dezactivaţi **Tastare prin glisare** .

Limitaţi sau dezactivaţi sugestiile

1. Pe rândul de sus al tastaturii, atingeți .
2. Atingeți **Corecții și sugestii**.
3. Reglarea setărilor:
   - Dacă nu doriţi anticiparea cuvintelor în funcţie de cuvântul anterior, dezactivaţi **Sugestii pentru cuvântul următor** . Veţi vedea doar sugestii pentru cuvântul pe care îl tastaţi.
   - Dacă nu doriţi NICIO sugestie, dezactivaţi **Afișează banda de sugestii** .
   - De asemenea, puteți dezactiva (sau activa) blocarea cuvintelor jignitoare și sugestiile pentru emoji, autocolante și informații din Contacte.

Dezactivați funcția de autocorecție

1. Pe rândul de sus al tastaturii, atingeți .
2. Atingeți **Corecții și sugestii**.
3. Dacă nu doriţi corectarea cuvintelor în timp ce tastaţi, dezactivaţi **Autocorectare** .

Schimbarea aplicațiilor pentru tastatură

Telefonul dvs. este livrat cu Gboard și cu Tastare vocală, pe care le puteți personaliza. De asemenea, puteți instala diverse aplicații de tastatură și de introducere vocală de text de la Magazin Play, apoi o puteți selecta pe cea pe care doriți să o folosiți în Setări.

Descărcarea altor tastaturi

1. Deschideți Magazin Play și căutați „tastatura”.
2. Citiți recenziile aplicațiilor înainte de a le instala. Anumite aplicații au un aspect atractiv, însă conțin multe reclame frustrante.

   Puteți oricând să dezinstalați aplicația, dacă vă răzgândiți.
3. Când găsiți o aplicație de tastatură pe care o doriți, descărcați-o și instalați-o.

   Majoritatea aplicațiilor vă trec prin ecrane succesive de configurare a tastaturii și este posibil să deschidă și **Setări** când o activați.

Alegerea tastaturii pe care doriți să o utilizați

În Setări, alegeți ce tastatură va fi utilizată în toate aplicațiile în care scrieți utilizând tastatura de pe ecran.

Pentru a schimba tastatura, activați-o pe cea pe care doriți să o folosiți:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Tastatură**.
2. Atingeți **Tastatură pe ecran** pentru a vedea lista de tastaturi instalate.
3. Reglați setările:
   - Activați sau dezactivați tastaturile .

     Puteți avea mai multe tastaturi pe . Dacă sunt activate mai multe, puteți comuta între acestea atunci când tastați: este suficient să atingeți în partea de jos a tastaturii, apoi să selectați o tastatură.
   - Pentru a schimba setările unei tastaturi, atingeți-i numele.

Eliminarea tastaturilor

Pentru a elimina o tastatură pe care ați descărcat-o, dezinstalați aplicația aferentă.

Nu puteți dezinstala Gboard și Tastare vocală, care au venit preinstalate cu telefonul.

Deschideți aplicațiile mai rapid

Cu inteligență artificială (AI), telefonul tău învață ce aplicații utilizezi cel mai des, apoi gestionează memoria în mod mai eficient, astfel încât acestea să se deschidă mai rapid.

Pentru a activa sau dezactiva această funcţie:

1. Accesează **Setări** > **Sistem** > **Performanță**.
2. Reglarea setărilor:
   - Pentru a permite AI să învețe tiparele de utilizare pentru a ajuta la deschiderea mai rapidă a aplicațiilor, activați **Lansare inteligentă aplicație**.
   - Pentru a utiliza spațiul de stocare al telefonului pentru a extinde memoria RAM și pentru a îmbunătăți performanța, activați **RAM boost**. Reporniți telefonul pentru a aplica noua setare.

Partajarea telefonului

Moduri de partajare a telefonului

- **Prin adăugarea utilizatorilor.** Dacă împărțiți telefonul cu familia, prietenii sau colegii de serviciu, puteți să configurați spații separate pentru fiecare utilizator.
- **Prin împrumutarea telefonului altor persoane în modul oaspete.** Profilul pentru oaspeți oferă un spațiu de utilizare temporar, care poate fi șters de către dvs. sau de către utilizatorul căruia îi împrumutați telefonul.
- **Creează un spațiu partajat doar pentru aplicațiile familiei,** unde ceilalți se pot juca, dar setările și alte caracteristici sunt protejate în siguranță. Pentru a afla mai mult, deschide aplicația Family Space și atinge > **Ajutor**.
- **Fixaţi ecranul.** Aceasta vă permite să păstraţi o aplicaţie sau un ecran specific pentru vizualizare. De exemplu, puteţi să fixaţi un joc, astfel încât copilul dvs. să nu poată să navigheze în nicio altă zonă a telefonului.

Despre proprietari, utilizatori şi oaspeţi

Proprietarul poate:

- Determina dacă utilizatorii şi oaspeţii pot efectua apeluri şi trimite mesaje text, ceea ce le permite să vadă şi istoricul de apeluri telefonice şi de mesaje text.
- Reseta, actualiza şi dezinstala aplicaţii.
- Şterge utilizatorul şi oaspeţii, eliminând orice cont asociat şi datele telefonului.

Utilizatorii și oaspeții pot:

- Configurați conturi Google și alte tipuri de conturi.
- Seta o blocare a ecranului.
- Personaliza ecranul de pornire şi setările pentru spaţii.
- Adăuga şi şterge aplicaţii pentru spaţiile lor şi poate actualiza orice aplicaţie folosită de acestea, indiferent de cine a instalat-o.

Important: Pentru a împiedica alte persoane să comute la profilul dvs. de proprietar și să acceseze informațiile dvs., setați o blocare a ecranului înainte de a da telefonul altor utilizatori sau oaspeților.

Atunci când partajaţi telefonul cu utilizatori şi oaspeţi, anumite aplicaţii sunt disponibile doar pentru proprietar, nu şi pentru utilizator şi oaspeţi.

Comutarea utilizatorilor

Numai proprietarul poate comuta la profilul pentru oaspeţi, astfel încât să poată împrumuta telefonul, şi numai proprietarul poate comuta între profilurile de utilizatori.

Pentru a comuta între profilurile de utilizator sau a vedea care este activ în momentul respectiv, deschideţi setările rapide. În partea superioară a ecranului, veţi vedea una dintre aceste pictograme după ce aţi setat un utilizator sau aţi adăugat un oaspete.

Pictogramă	Semnificaţie
	Proprietar (Dacă ați configurat profilul în Contacte și ați inclus o imagine, veți vedea imaginea respectivă și numele dvs.)
	Invitat
	Utilizator adăugat

Adăugarea, modificarea, eliminarea utilizatorilor

Adăugarea unui utilizator

Numai proprietarul dispozitivului poate să adauge utilizatori.

1. Pentru a împiedica alte persoane să comute la profilul dvs. de proprietar și să acceseze informațiile dvs., setați o blocare a ecranului înainte de a da telefonul altei persoane.
2. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Utilizatori**. Dacă este necesar, activați **Permiteți utilizatori multipli** pe .

   Sfat: Pentru a adăuga utilizatori din setările rapide de pe ecranul de telefon blocat fără a debloca telefonul, accesaţi **Setări** > **Sistem** > **Utilizatori** şi activaţi **Adăugați utilizatori din ecranul de blocare** .
3. Atingeți **Adăugați un utilizator** > **Înainte**.
4. Adăugați numele utilizatorului.
5. Pentru a permite utilizatorului să efectueze apeluri şi să trimită mesaje text, activaţi **Activați apelurile telefonice și SMS-urile**.
6. Comutați la utilizatorul respectiv și atingeți **Configurați acum**.
7. Daţi telefonul utilizatorului nou pentru configurarea profilului.

Restricţionarea apelurilor şi mesajelor

Din profilul de proprietar, controlaţi dacă utilizatorii pot efectua apeluri şi trimite mesaje text cu telefonul dvs.:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Utilizatori**.

   Sau atingeți în setările rapide > **Gestionează utilizatorii**.
2. Atingeți numele utilizatorului.
3. Pentru a împiedica utilizatorul să efectueze apeluri sau să trimită mesaje, dezactivați **Activați apelurile telefonice și SMS-urile**.

Eliminarea unui utilizator

Vă puteţi elimina profilul de utilizator. Trebuie să fiţi proprietarul dispozitivului pentru a elimina alte profiluri de utilizator.

Dacă sunteți un utilizator care a împrumutat un telefon:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Utilizatori**.

   Sau atingeți în setările rapide > **Gestionează utilizatorii**.
2. Atingeți și ștergeți contul dvs. de utilizator de pe telefon.

Dacă sunteți proprietarul:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Utilizatori**.

   Sau atingeți în setările rapide > **Gestionează utilizatorii**.

2. Atingeți numele utilizatorului.
3. Atingeți .

Adăugați sau ștergeți un oaspete

Creați un profil de oaspete temporar pentru partajarea telefonului cu altă persoană.

Dacă aveți nevoie de spațiu pentru cineva care folosește telefonul cu regularitate, unde pot fi salvate aplicații și date, adăugați un utilizator în locul unei sesiuni pentru oaspeți.

Împrumutarea telefonului unui oaspete

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Utilizatori**. Dacă este necesar, activați opțiunea .
2. Înainte să adăugați oaspetele, reglați setările:
   - Pentru a elimina automat orice date și aplicații instalate în timpul sesiunii după ce oaspetele a terminat, activați **Șterge activitatea invitatului** .
   - Pentru a permite oaspetelui să efectueze apeluri, activați **Invitații pot folosi telefonul** .

     Oaspetele va putea să vadă istoricul dvs. de apeluri dacă activați această opțiune.
3. Atingeți **Adăugați un invitat**.
4. Pentru a permite oaspetelui să efectueze apeluri, activaţi **Activați apelurile telefonice**.
5. Atingeți opțiunea pentru a comuta la modul oaspete.

Încheierea sesiunii pentru oaspeți

1. Din setările rapide, atingeți .
2. Atingeți **Ieși din modul pentru invitați**.

   Dacă ați dezactivat **Șterge activitatea invitatului** înainte de sesiune, veți fi întrebat dacă doriți să ștergeți sau să salvați datele când părăsiți sesiunea.

   Altfel, toate datele accesate și toate aplicațiile instalate pe durata acestei sesiuni sunt șterse.

Sau:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Utilizatori**.
2. Pentru a încheia sesiunea:
   - Pentru a reveni la profilul de proprietar, atingeți **Ieși din modul pentru invitați**.
   - Pentru a rămâne în modul pentru oaspeți și a putea șterge toate datele și aplicațiile instalate în timpul ultimei sesiuni, atingeți **Resetează sesiunea pentru invitați**.

Înregistrarea numărului IMEI

Un număr IMEI (International Mobile Equipment Identity) este un cod unic care vă identifică telefonul. Telefoanele cu două SIM-uri au două numere IMEI, câte unul pentru fiecare cartelă SIM. Acest lucru permite telefonului să fie identificat separat în fiecare rețea la care se conectează SIM-urile.

Veți avea nevoie de numărul IMEI când contactați asistența în legătură cu o garanție și este important să îl aveți în cazul în care vă este furat telefonul. Furnizorii de servicii pot folosi numărul IMEI pentru a bloca un telefon furat prin rețelele celulare și multe departamente de poliție păstrează o evidență a telefoanelor furate folosind acest număr.

Este posibil să nu aveți niciodată nevoie de numărul IMEI, dar este o idee bună să îl notați, pentru orice eventualitate.

Pentru a găsi numărul IMEI:

1. Accesați **Setări** > **Despre telefon** > **Detalii despre dispozitiv**.
2. Consultați **IMEI** pentru cartela SIM.
3. Înregistraţi şi salvaţi numărul într-o locaţie uşor de accesat.

De asemenea, vă puteţi afla numărul IMEI apelând la ***#06#** în aplicaţia Telefon. Pe anumite telefoane, numărul MEID HEX este numărul IMEI.

Dacă telefonul nu porneşte, verificaţi ambalajul în care a fost livrat sau chitanţa pentru a identifica numărul IMEI.

Găsiţi informaţii de ordin juridic şi despre produs

Pentru a vedea eticheta de reglementări electronice pentru telefonul dvs., accesați **Setări** > **Despre telefon** > **Etichete de reglementări**.

Pentru siguranță, specificații de mediu, garanție și alte informații de ordin juridic, accesați **Setări** > **Despre telefon** > **Informații de ordin juridic**.

Informaţiile de ordin juridic în format tipărit pot fi, de asemenea, furnizate cu telefonul dumneavoastră.

Pentru a afla modelul telefonului sau numărul de serie, accesați **Setări** > **Despre telefon** > **Detalii despre dispozitiv** > **Model** > **Număr model (SKU)**.

Realizarea de copii de siguranță pentru telefon

Efectuarea copiilor de rezervă în Google

Puteţi efectua automat copii de rezervă ale următoarelor articole în contul Google:

- Aplicaţii şi date ale aplicaţiilor
- Istoric apeluri
- Contacte
- Setările telefonului (inclusiv parole Wi-Fi şi permisiuni)
- Fotografii şi videoclipuri (sincronizate în biblioteca dvs. Google Fotografii, şi nu în Google Drive)
- Mesaje text SMS (dacă utilizaţi Mesaje)

Sfat: Efectuați copierea de rezervă prin Wi-Fi pentru a preveni creșterea costurilor cu datele celulare.

Nu toate aplicaţiile efectuează automat copii de rezervă ale datelor. Consultaţi dezvoltatorul aplicaţiei.

Pentru efectuarea automată a copiilor de rezervă în Google:

1. Accesaţi **Setări** > **Sistem**.
2. Atingeți **Backup**.
3. În **Detalii de rezervă**, verifică dacă sunt activate **Fotografii și videoclipuri** și **Alte date despre dispozitiv**.
4. Dacă aveți mai multe conturi Google, atingeți **Cont** pentru a selecta un cont.
5. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Pentru a efectua copii de rezervă ale altor fişiere pentru care acest lucru nu este realizat automat, cum ar fi ataşamente sau fişiere descărcate:

1. Deschideți aplicația Drive .
2. Atingeți .
3. Atingeți **Încărcare**, apoi alegeți fișierele sau folderele pe care doriți să le încărcați.

Restaurarea datelor cu copie de rezervă

Atunci când adăugați contul Google într-un telefon, fotografiile, contactele, setările și datele aplicației pentru care ați făcut copii de rezervă anterior în acel cont sunt restaurate pe telefon.

Adăugarea sau eliminarea conturilor

Adăugați conturi

Vă puteți conecta la conturile dvs., inclusiv contul Google, contul Moto, e-mail și conturile din rețelele de socializare.

Cont Google

Când configurați telefonul, vi se solicită să adăugați un cont Google. Dacă ați omis atunci această etapă, configurați un cont acum, pentru a putea descărca aplicații din Magazin Play, pentru a obține fluxuri de informații personalizate și pentru a profita la maximum de Calendar, Gmail și de alte aplicații incluse în contul dvs. Google.

Pentru a adăuga un cont Google:

1. Accesați **Setări**.
2. Atingeți **Parole, chei de acces și conturi** > **Adăugați un cont**.
3. Atingeți **Google** și urmați instrucțiunile de pe ecran, pentru a adăuga un cont existent sau pentru a crea unul nou.
4. După adăugarea contului, Calendar, Contacte și alte funcții și aplicații ale contului sunt actualizate cu informațiile contului respectiv. Puteți revizui și schimba ce se sincronizează cu telefonul pentru contul respectiv.

Sfat: Păstrați-vă aplicațiile actualizate. Pentru a vedea dacă există versiuni mai noi ale aplicațiilor asociate cu contul dvs. Google, deschideți aplicația Magazin Play și atingeți pictograma profilului M > **Gestionați aplicațiile și dispozitivul**.

Cont Moto

Contul dvs. Moto vă oferă acces la experiențe exclusive de la Motorola, precum Family Space.

1. Accesați **Setări**.
2. Atingeți **Parole, chei de acces și conturi** > **Adăugați un cont**.
3. Atingeți **Contul Moto** și urmați instrucțiunile de pe ecran, pentru a adăuga un cont existent sau pentru a crea unul nou.

E-mail sau cont dintr-o altă aplicație

Conturile sunt adăugate automat dacă:

- Configurați un cont de e-mail al firmei
- Configurați un cont personal de e-mail pentru adresele non-Gmail
- Instalați aplicații care necesită un nume de utilizator/o parolă pentru conectare, cum ar fi cele pentru mesagerie, cumpărături sau transmitere de conținut

Pentru revizuirea acestor conturi sau pentru adăugarea altora:

1. Accesați **Setări**.
2. Atingeți **Parole, chei de acces și conturi** > **Adăugați un cont**.

3. Atingeți tipul de cont de adăugat și urmați instrucțiunile de pe ecran.

   Dacă nu vedeți tipul de cont pe care doriți să îl adăugați, instalați aplicația asociată din Magazin Play, apoi conectați-vă în cont prin aplicație.

4. După adăugarea contului, funcțiile și aplicațiile asociate acestuia sunt actualizate cu informații din contul respectiv. Pentru a revizui și a modifica ce se sincronizează cu telefonul dvs., atingeți tipul de cont, apoi numele contului.

Eliminarea conturilor

Dacă eliminaţi un cont, informaţiile sincronizate cu acel cont vor fi eliminate de pe telefon, dar nu sunt şterse din cont.

Pentru a elimina un cont:

1. Accesaţi **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.
2. Atingeți numele contului.
3. Atingeți **Eliminați contul**.

Sfat: Dacă aveți dificultăți în eliminarea unui cont corporatist, accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate** > **Administratorul dispozitivului** și dezactivați aplicația asociată contului respectiv, apoi încercați s-o eliminați din nou.

Modificarea numelui și a informațiilor în contul Google

Puteți actualiza, adăuga și elimina informații de bază pentru contul dvs. Google:

1. Accesați **Setări** > **Google** > **Gestionați-vă Contul Google**.
2. Atingeți **Informații personale**.
3. Actualizați informațiile după cum este necesar. Adăugați sau schimbați fotografia de profil, editați-vă numele și ziua de naștere. Aflați mai multe detalii.

Ați uitat parola dvs. Google sau doriți să o schimbați? Aflați cum vă puteți reseta parola.

Aveți alte întrebări despre contul dvs.? Citiți secțiunea de ajutor a Google.

Sincronizați aplicațiile cu contul Google

Atunci când telefonul se sincronizează, aplicațiile dvs. Google își reîmprospătează datele și primiți notificări privind actualizările.

Vedeți ce aplicații se sincronizează automat

Implicit, aplicațiile create de Google se sincronizează automat. Puteți dezactiva și reactiva sincronizarea automată pentru aplicații individuale.

Posibilitatea ca alte aplicații (care nu sunt create de Google) să se poată sincroniza variază în funcție de aplicație.

Vedeți ce aplicații Google se sincronizează automat

1. Accesaţi **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.
2. Atingeți numele contului.
3. Atingeți **Sincronizarea contului**.
4. Revizuiți lista aplicațiilor dvs. Google și data ultimei sincronizări.

Verificați alte aplicații

Pentru a vedea dacă alte aplicații se pot sincroniza automat:

1. Accesați **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.
2. Revizuiți lista de conturi:
   - Dacă aplicația nu este listată, înseamnă că nu se poate sincroniza automat.
   - Dacă este listată, atingeți numele acesteia pentru a vedea ce opțiuni de sincronizare puteți regla.

Dezactivarea sincronizării automate

Dezactivarea sincronizării automate nu elimină aplicația sau datele dvs. Aceasta doar oprește reîmprospătarea automată a datelor de aplicație.

Dezactivare pentru anumite aplicații Google

1. Accesați **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.
2. Dacă aveți mai multe conturi pe telefon, atingeți-l pe cel pe care îl doriți.
3. Atingeți **Sincronizarea contului**.
4. Opriți aplicațiile care nu doriți să se sincronizeze automat.

   De exemplu, sincronizați Calendar și Gmail, dar nu sincronizați Drive.

Dezactivarea contului Google

1. Accesaţi **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.

2. Dezactivați **Sincronizează automat datele aplicațiilor** .

   Pentru a primi e-mailuri, mementouri de calendar sau alte notificări de la aplicațiile Google, va trebui să le sincronizați manual.

Sfat: Dezactivarea sincronizării automate poate contribui la prelungirea duratei de utilizare a bateriei. Pentru a relua sincronizarea automată după încărcarea bateriei, reporniți-o .

Sincronizarea manuală

1. Accesaţi **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.
2. Atingeți numele contului.
3. Atingeți **Sincronizarea contului** > > **Sincronizați acum**.

Remediați o problemă

Selectați o problemă pentru a vedea pașii de depanare:

- Probleme de sincronizare a contului
- Ați uitat parola contului Google
- Probleme cu Facebook, WhatsApp, alte aplicații

Controlarea informațiilor colectate de Google

Google colectează informații de la dvs. pentru a vă oferi servicii personalizate și conținut personalizat, așa cum este prezentat în Politica de confidențialitate a Google.

Puteți examina, șterge și controla informațiile pe care Google le colectează despre dvs. Aflați mai multe detalii de la Google despre:

- Vizualizarea și controlarea informațiilor colectate (căutare, YouTube, înregistrări ale comenzilor vocale, locație).
- Ștergerea istoricului de căutare și a altor activități.
- Revizuirea istoricului de locații.
- Orice alte întrebări despre contul dvs.

Despre securitate

Opţiuni pentru blocarea ecranului

Pentru a-ți menține telefonul în siguranță, utilizează o blocare a ecranului care se activează atunci când telefonul intră în modul de veghe:

- Configurează un model, un cod PIN sau o parolă pentru deblocarea telefonului.
- Configurați recunoașterea facială, dacă doriți să deblocați cu imaginea feței.
- Păstrați-vă telefonul deblocat când vă aflați într-un anumit loc, conectat la un anumit dispozitiv Bluetooth sau când îl purtați asupra dvs.

Atunci când telefonul este blocat, puteți:

- Să accesați notificările și setările rapide, să inițiați un apel și să deschideți camera de pe ecranul blocat.
- Să efectuați apeluri de urgență pe un telefon blocat. Un telefon blocat continuă să sune; nu trebuie să îl deblocați pentru a prelua apelul.

Dacă uiți modelul, codul PIN sau parola, efectuează acești pași.

Poți să personalizezi ecranul de telefon blocat prin adăugarea informațiilor de contact. De asemenea, poți controla notificările care apar pe ecranul de telefon blocat.

Senzor de amprentă

Verificaţi rapid şi simplu identitatea dvs., folosind senzorul de amprentă de pe telefonul dvs., în loc de a introduce o parolă, codul PIN sau modelul pentru a vă debloca telefonul, a efectua achiziţii online şi în magazin şi pentru a vă conecta la aplicaţii bancare şi financiare.

Poți adăuga și elimina amprente.

Amprente:

- Sunt create din caracteristicile amprentei dvs., convertite într-o reprezentare matematică, iar apoi sunt criptate şi stocate numai pe telefon. Niciodată nu se stochează imagini ale amprentei.
- Nu sunt niciodată partajate cu Google sau Motorola.
- Nu sunt niciodată partajate cu alte aplicaţii. Telefonul dvs. partajează numai verificarea, nu şi amprenta.

Notă: O blocare a ecranului cu amprentă poate fi mai puţin sigură decât un model puternic sau o blocare cu cod PIN. Este posibilă deblocarea telefonului folosind o copie fizică a unei amprente potrivite.

Opţiuni de securitate suplimentară

- Protejează-ți telefonul în cazul în care acesta este pierdut sau furat. Utilizează Find Hub.
- Conectează-te la o rețea privată virtuală dacă trebuie să accesezi fișierele într-o rețea securizată.
- Află ce aplicații utilizează microfonul și camera și blochează-le dacă este necesar.
- Adaugă o blocare SIM pentru a preveni utilizarea planului tău celular și accesarea informațiilor contului tău de către alte persoane, în cazul în care acesta este furat.

- Preveniţi atacurile cu viruşi şi alt fel de atacuri asupra datelor şi confidenţialităţii dvs. cu Google Play Protect.

Protejarea împotriva aplicațiilor dăunătoare

Scanarea telefonului pentru aplicații dăunătoare

Play Protect vă ajută să vă păstrați telefonul în siguranță prin scanarea automată a aplicațiilor, inclusiv a aplicațiilor cu transfer lateral, pentru a verifica dacă există aplicații potențial dăunătoare (malware).

Dacă Play Protect găsește o aplicație potențial dăunătoare, oprește rularea aplicației și vă avertizează, astfel încât să o puteți dezinstala.

Pentru a vedea rezultatele sau a scana din nou:

1. Deschideți aplicația **Magazin Play**.
2. Atingeți pictograma profilului M > **Play Protect**.
3. Analizați rezultatele celei mai recente scanări sau atingeți **Scanare**.

Opțiunea Play Protect este activată în mod implicit.

Pentru a afla mai multe, citiți secțiunea de ajutor Google.

Dacă telefonul dvs. merge greu

Dacă v-ați scanat telefonul pentru a confirma că nu există aplicații potențial dăunătoare, dar telefonul merge greu, depanați problema.

Asigurați-vă că telefonul dvs. poate fi găsit

Asigurați-vă că telefonul dvs. poate fi găsit. Find Hub vă permite să localizați, să blocați și să ștergeți datele de pe telefon de la distanță.

Dacă trebuie să găsiți telefonul, acesta va trebui să:

- Fie pornit
- Fie conectat la un cont Google
- Fie conectat la date mobile sau la o rețea Wi-Fi
- Aibă serviciul de localizare activat. Dacă serviciul de localizare este dezactivat, puteți bloca sau șterge datele telefonului, dar nu îl puteți localiza.
- Aibă Find Hub activat

Pentru a verifica dacă Find Hub este activat pentru telefonul dvs.:

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.
2. Atingeți **Instrumente de găsire a dispozitivelor:**.
3. Atingeți **Find Hub** și porniți .

Pentru a confirma faptul că vă puteți găsi telefonul, accesați android.com/find pe telefon sau de pe un computer.

Dacă v-ați pierdut telefonul, luați în considerare apelarea operatorului de telefonie mobilă pentru a vă suspenda contul. Dacă telefonul dvs. nu are o blocare a cartelei SIM și este furat, cineva vă poate folosi cartela SIM.

Setarea unei blocări de ecran

Puteți configura o blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. De fiecare dată când porniți telefonul sau vă activați ecranul, vi se va solicita să îl deblocați.

Setarea sau modificarea blocării ecranului

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.
2. Atinge **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă**.
3. Atingeți **Blocarea ecranului** și selectați tipul de blocare dorit.

   Unele opţiuni de blocare nu sunt disponibile dacă aţi adăugat un VPN sau un cont de e-mail de lucru (al companiei) în telefonul dvs.

Sfat: După configurarea unui model, a unui cod PIN sau a unei parole, poți configura securitatea cu amprentă pentru a-ți debloca telefonul cu senzorul de amprentă.

Tipuri de blocare a ecranului

Nicio blocare:

- **Fără**: Acesta nu oferă protecţie, dar puteţi accesa rapid ecranul de pornire.
- **Glisare**: Glisaţi rapid în sus. Aceasta împiedică apelarea accidentală, dar nu securizează telefonul.

Blocare standard:

- **Model**: desenați un model pe o grilă.
- **PIN**: Introduceţi un cod numeric format din patru până la şaisprezece cifre. Codurile PIN mai lungi sunt mai sigure.
- **Parolă**: Introduceţi patru până la şaisprezece litere, cifre sau simboluri pentru parolă. O parolă lungă şi puternică este opţiunea cea mai sigură.

Date biometrice:

- Deblocați folosindu-vă chipul
- Deblocați cu amprenta

Trebuie să configurați una dintre cele 3 blocări standard pentru a utiliza datele biometrice.

Deblocați sau blocați în mod automat

Dacă utilizaţi un cod PIN, o parolă sau un model, puteţi să:

- Renunțați la operațiunile repetate de deblocare, păstrându-vă telefonul deblocat atunci când vă aflați într-un anumit loc, conectat la un anumit dispozitiv Bluetooth sau când îl purtați asupra dvs.
- Blocați imediat telefonul atunci când ieșiți din perimetrul reprezentat de un anumit loc, când vă deconectați de la un anumit dispozitiv Bluetooth sau când vă deconectați de la o anumită rețea Wi-Fi. Nu este nevoie să vă amintiți să blocați manual ecranul sau să așteptați întregul interval de timp dinainte de blocare.

Sfat: Unele dintre aceste opțiuni nu sunt disponibile dacă ați adăugat un VPN sau un cont de e-mail de lucru (al companiei) la telefonul dvs.

Eliminaţi blocarea ecranului

Important: acest lucru vă lasă telefonul fără protecție. Oricine îl ia poate accesa aplicațiile, mesajele, e-mailurile, fotografiile și orice informații sensibile de pe aceasta.

1. Accesaţi **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.
2. Atinge **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă**.
3. Atingeți **Blocarea ecranului**.
4. Introduceţi PIN-ul, parola sau modelul curent pentru a vă confirma identitatea.
5. Selectaţi **Fără** sau **Glisare**.

Întăriţi rapid securitatea blocării ecranului

Deblocarea cu senzorul de amprentă şi configurarea deblocării automate facilitează păstrarea telefonului în siguranţă şi minimizarea ecranului atunci când trebuie să introduceţi codul PIN, modelul sau parola. Uneori, însă, trebuie să faceţi schimbul între confort şi o siguranţă mai mare. Puteţi întări temporar securitatea tipurilor de blocare şi puteţi împiedica apariţia notificărilor pe ecranul de telefon blocat.

1. Apasă și menține apăsat butonul de pornire.
2. Atingeţi **Blocare strictă**.

   Setările pentru senzorul de amprentă şi pentru deblocarea automată sunt dezactivate, iar notificările nu vor fi afişate pe ecranul de telefon blocat.
3. Pentru a ieşi din Blocare strictă, deblocaţi telefonul cu codul PIN, modelul sau parola dvs.

Setați opțiuni de blocare avansate

Utilizați aceste opțiuni pentru a controla când se blochează telefonul și dacă codul este vizibil când îl deblocați.

De asemenea, puteți controla ce conținut să apară pe ecranul de telefon blocat.

Setarea perioadei de timp până la blocare

Cu excepția cazului în care este menținut deblocat automat, telefonul blochează ecranul la cinci secunde după ce ecranul se stinge.

Pentru a crește sau a micșora perioada de timp înainte de blocarea automată a ecranului:

1. Deschideți aplicația Moto Secure .

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.
2. Atingeți **Deblocarea dispozitivului**.
3. Lângă **Blocarea ecranului**, atingeți .
4. Atingeți **Blochează după dezactivarea ecranului**, apoi selectați o durată.

Oprirea blocării pe loc prin butonul de pornire

Puteți bloca manual telefonul apăsând butonul de pornire. Dacă doriți ca butonul de pornire să stingă ecranul, dar să nu îl blocheze:

1. Deschideți aplicația Moto Secure .

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.
2. Atingeți **Deblocarea dispozitivului**.
3. Lângă **Blocarea ecranului**, atingeți .
4. Atingeți **Blocare instantă cu buton pornire** .

După ce ecranul se stinge, telefonul se va bloca în continuare după timpul stabilit pentru blocarea automată.

Controlarea funcțiilor de rețea și securitate

Atunci când ecranul dvs. se blochează, funcțiile de rețea și securitate sunt, de asemenea, blocate, facilitând localizarea telefonului și protejarea datelor dvs. în cazul în care telefonul dvs. este pierdut sau furat.

Oricine folosește aceste setări rapide sau opțiuni Meniul de pornire de pe ecranul de telefon blocat, trebuie să deblocheze telefonul pentru a continua:

- Internet
- Mod Avion
- Economisirea bateriei
- Locație
- Economizor de date

- Închideți
- Opțiuni de resetare

Ecranul trebuie deblocat și înainte ca comenzile vocale să poată face ceva legat de aceste caracteristici.

1. Deschideți aplicația Moto Secure.

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocarea dispozitivului** și atingeți de lângă **Blocarea ecranului**.

2. Atingeți **Blocare rețea și securitate**, apoi:
   - Pentru cea mai bună protecție în cazul în care telefonul este pierdut sau furat, activați opțiunea.
   - Dacă nu aveți nevoie de securitate mai mare și doriți să accesați aceste funcții în setările rapide fără deblocare, dezactivați opțiunea.

Ascunderea modelului sau a codului PIN

Puteţi ascunde codul PIN sau modelul pentru a împiedica observarea acestora de către alte persoane atunci când deblocaţi ecranul. Dacă utilizați un cod PIN, puteți amesteca ordinea cifrelor de pe tastatură.

Dacă utilizați o blocare de ecran cu model, faceți-o mai sigură ascunzând urmele degetelor pe ecran atunci când desenați:

1. Deschideți aplicația Moto Secure.

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.

2. Atingeți **Deblocarea dispozitivului**.
3. Lângă **Blocarea ecranului**, atingeți.
4. Atingeți **Faceți modelul vizibil**.

Dacă utilizați o blocare de ecran cu cod PIN, îngreunați observarea codului PIN pe care îl introduceți, amestecând ordinea cifrelor de pe tastatura pentru codul PIN:

1. Deschideți aplicația Moto Secure.

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocarea dispozitivului** și atingeți de lângă **Blocarea ecranului**.

2. Atingeți **Codificare tastatură PIN**.
3. Activați **Activați codificarea tastaturii PIN**.

Ascundeți parolele

Pentru a controla dacă caracterele se afișează pentru scurt timp atunci când introduceți o parolă pentru a vă debloca telefonul sau pentru a vă conecta la site-uri web și aplicații:

1. Deschideți aplicația Moto Secure sau aplicația Setări.
2. Atingeți **Securitate și confidențialitate** > **Comenzi pentru confidențialitate**.
3. Dezactivați **Parolele se afișează**.

Utilizarea securităţii cu amprentă

Configurați securitatea cu amprentă

Folosiţi senzorul de amprentă pentru deblocarea telefonului, efectuaţi achiziţii online şi în magazin rapide şi securizate şi conectaţi-vă la aplicaţii de banking şi finanţe.

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.
2. Atinge **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă**.
3. Atingeți **Amprentă**, apoi deblocați telefonul.
4. Urmaţi instrucțiunile de pe ecran pentru a vă scana amprenta folosind senzorul de pe laterala telefonului.

Amprentele sunt stocate în siguranţă pe telefon.

Adăugarea mai multor amprente

Rețineți că:

- Dacă există mai mulți utilizatori care partajează telefonul, utilizatorii trebuie să își adauge amprentele din cadrul profilului lor de utilizare, în loc de a adăuga mai multe amprente pe profilul dvs. de proprietar.
- Orice persoană a cărui amprente sunt adăugate pe un profil de utilizare poate debloca telefonul și autoriza achizițiile cu contul Google asociat sau cu aplicații.

Adăugați o amprentă pentru fiecare deget pe care doriți să îl utilizați pentru senzor:

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.
2. Atinge **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă**.
3. Atingeți **Amprentă** și introduceți modelul, codul PIN sau parola pentru a vă confirma identitatea.
4. Atingeți **Adăugați o amprentă**.
5. Utilizați senzorul de amprentă pentru a scana o altă amprentă.
6. Redenumiți fiecare amprentă. Atingeți numele curent, scrieți un nume și atingeți **OK**.

Eliminați o amprentă

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.
2. Atinge **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă**.
3. Atingeți **Amprentă** și introduceți modelul, codul PIN sau parola pentru a vă confirma identitatea.
4. Atingeți de lângă amprentă.

Utilizaţi amprenta pentru a debloca telefonul

Pentru a activa şi debloca ecranul, sau oricând vedeţi pe ecran, atingeţi senzorul pentru a vă verifica identitatea.

Dacă deblocați neintenționat telefonul atunci când îl luați în mână, puteți ajusta setările pentru a împiedica deblocarea telefonului cu amprentă, folosind-o doar pentru a vă verifica identitatea în aplicații:

1. Accesează **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă** > **Amprentă**.
2. Ajustați setările **Atingeţi pentru deblocare**:
   - Dezactivați pentru a folosi amprenta doar pentru conectarea în aplicații. Deblocați prin apăsarea butonului de pornire și introducerea PIN-ului/modelului/parolei.
   - Activați pentru a folosi amprenta pentru deblocarea telefonului și conectarea în aplicații.

Sfat: Puteţi consolida temporar securitatea prin dezactivarea deblocării cu amprentă şi a notificărilor de pe ecranul de telefon blocat cu modul Blocare strictă.

Utilizați amprenta pentru a vă conecta la aplicații

Utilizarea senzorului de amprentă cu aplicaţii de terţă parte:

- Asiguraţi-vă că aplicaţia acceptă recunoaşterea amprentelor.
- Instalaţi aplicaţia şi deschideţi setările acesteia pentru a vă regla opţiunile, precum activarea deblocării cu amprentă.
- Consultaţi informaţiile de ajutor ale aplicaţiei pentru mai multe instrucţiuni.

De ce încă mi se solicită codul PIN/modelul?

Pentru securitate maximă, încă trebuie să introduceţi modelul, codul PIN sau parola:

- De fiecare dată când vă porniţi telefonul
- După ce au trecut mai mult de 72 ore de la ultima deblocare a telefonului
- Când accesezi **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă Amprentă**
- Când senzorul nu poate citi amprenta

Remediază o problemă

Problemă: nu se poate debloca telefonul cu senzorul de amprentă.

Verifică dacă **Atingeţi pentru deblocare** este activat.

Problemă: uneori, senzorul nu îmi poate citi amprentele.

Fiecare deget are o amprentă unică. Dacă aţi adăugat numai o singură amprentă, adăugaţi mai multe pentru alte degete pe care doriţi să le utilizaţi cu senzorul.

Este posibil ca senzorul să întâmpine probleme la citirea amprentelor dacă degetul dvs. este:

- Umed
- Uleios
- Murdar
- Rănit

Dacă o amprentă înregistrată nu funcţionează conform aşteptărilor, eliminaţi şi adăugaţi din nou amprenta. Dacă degetul dvs. este rănit, adăugaţi amprente pentru celelalte degete şi utilizaţi-le pe acestea până când vă vindecaţi.

Problemă: opțiunea Amprentă a dispărut din meniul Securitate și confidențialitate.

După fiecare pas al depanării, verificaţi dacă problema dvs. a fost soluţionată.

1. Opriţi şi reporniţi telefonul.
2. Verifică dacă pentru telefonul tău este disponibilă o actualizare de software.
3. Căutaţi actualizări ale aplicației.

   Deschide aplicația **Magazin Play**, apoi atinge pictograma profilului > **Gestionați aplicațiile și dispozitivul**.
4. Utilizează modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ai instalat cauzează problema și dezinstalează-le dacă este necesar.

   Dacă senzorul funcţionează corect în modul sigur, este probabil ca o aplicaţie de terţă parte să cauzeze problema. Aceste aplicaţii pot cauza probleme: aplicaţii de blocare a ecranului, aplicaţia blochează utilizarea senzorului de amprentă, amplificatoare RAM şi aplicaţii de curăţare RAM.
5. Resetează telefonul.

Deblocare cu fața dvs.

Înainte de a utiliza funcția de potrivire a feței

Reţineţi că:

- Dacă telefonul dvs. a fost blocat mai mult de 4 ore, potrivirea feței nu va funcționa până când nu îl veți debloca mai întâi folosind o altă metodă.
- Puteți debloca telefonul privindu-l, chiar și atunci când nu intenționați.
- Telefonul dvs. poate fi deblocat de cineva care seamănă mult cu dvs.
- Telefonul dvs. poate fi deblocat de altcineva dacă este ținut în fața dvs. în timp ce aveți ochii deschiși. Păstrați telefonul într-un loc sigur. Pentru a vă pregăti pentru situații nesigure, pute activa blocarea strictă.

Configurarea potrivirii fețelor

1. Accesează **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă**.
2. Dacă nu ai configurat încă o blocare a ecranului, va trebui să selectezi și să configurezi o metodă de blocare a ecranului de rezervă (model, PIN sau parolă).
3. Atinge **Deblocare facială**.
4. Urmează instrucțiunile de pe ecran. Asigură-te că întreaga ta față este încadrată în contur.

   Datele privind potrivirea feței sunt stocate în mod sigur pe telefon.
5. Selectează opțiunile de deblocare facială.

Ori de câte ori porniți sau activați telefonul, acesta vă va căuta fața și va debloca ecranul atunci când vă va recunoaște.

Deblocarea telefonului

Stați cu fața la ecranul de telefon blocat.

Dacă nu vă recunoaște, rămâne blocat și afișează una dintre aceste pictograme.

Pictogramă	Cum se deblochează
	Utilizarea parolei, codului PIN sau a modelului
	Utilizarea senzorului de amprentă

Modificarea opțiunilor de deblocare

Pentru acces direct către ecranul de pornire sau ultima aplicație utilizată

Omiteți butonul de pornire și arătați telefonului fața pentru a-l debloca și accesați ecranul de pornire sau ultima aplicație utilizată. Pentru configurare:

1. Accesează **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă** > **Deblocare facială**.
2. Activați atât **Ridicați pentru deblocare** cât și **Omiterea ecranului de blocare** .

Dezactivarea funcției de potrivire a fețelor

1. Accesează **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă** > **Deblocare facială**.
2. Deblocați-vă telefonul.
3. Atingeți **Ștergeți datele faciale**.

   Telefonul nu vă va mai recunoaște fața, iar datele sunt șterse. Pentru reactivare, configurați din nou potrivirea feței.

Remediază o problemă

Dacă întâmpinați probleme la recunoașterea feței de către telefonul dvs.:

1. Accesează **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Deblocarea dispozitivului** > **Deblocare facială și cu amprentă** > **Deblocare facială**.
2. Deblocați telefonul, apoi atingeți **Refaceți scanarea facială**.
3. Asigurați-vă că vă aflați într-un mediu bine luminat. Evitați lumina slabă, lumina puternică și mediile cu iluminare din spate pentru a vă asigura că imaginea feței este clară.
4. Urmați instrucțiunile de pe ecran.

Blocați automat când plecați sau când vă deconectați

Uitați de grija de a vă bloca telefonul atunci când vă aflați în împrejurări în care siguranța este mai mică. Blocare automată vă va bloca telefonul imediat în loc să așteptați întregul interval de timp dinainte de blocare atunci când detectează că:

- Ați plecat dintr-un loc de încredere precum propriul domiciliu
- V-ați deconectat de la un dispozitiv Bluetooth de încredere, precum sistemul audio al mașinii sau căștile, indicând că nu îl veți mai folosi o vreme
- V-ați deconectat de la o rețea Wi-Fi de încredere

Pentru configurare:

1. Deschideți aplicația Moto Secure .

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.

2. Atingeți **Blocare automată**.
3. Activați **Utilizați funcția Blocare automată** pe .
4. Adăugați un loc, un dispozitiv Bluetooth sau o rețea Wi-Fi de încredere:
   - Atingeți **Locații de încredere** > , ajustați **Rază** glisorul pe perimetrul zonei pe care doriți să o includeți ca locație, apoi atingeți **Salvați locația**. Adăugați un nume pentru locație și atingeți **OK**.
   - Atingeți **Dispozitive de încredere** > . Dacă este nevoie, atingeți **Asociați un nou dispozitiv** și adăugați dispozitivul. Atingeți și marcați căsuța de selectare pentru dispozitivul conectat, apoi atingeți **Salvare**.
   - Atingeți **Rețele de încredere**, apoi activați rețeaua Wi-Fi sau atingeți pentru a vă conecta la o nouă rețea pe care doriți să o adăugați în lista celor de încredere.

Renunțați la operațiunile repetate de deblocare

Dacă vă regăsiți adesea în situația de a debloca în mod repetat, folosiți Extend Unlock pentru a vă păstra telefonul deblocat atunci când vă aflați în împrejurări sigure, precum:

- Într-un loc de încredere precum propriul domiciliu, unde nu sunteți preocupat de faptul că alte persoane v-ar putea accesa telefonul
- Când sunteți conectat la un dispozitiv Bluetooth de încredere, precum sistemul audio din mașină sau căștile
- Când purtați telefonul asupra dvs.

De asemenea, aveți alte opțiuni, mai puțin sigure, pentru a minimiza numărul de ocazii când trebuie să deblocați:

- Setați un timp mai îndelungat înainte ca telefonul să se blocheze.
- Dezactivați blocare ecran. **Important:** acest lucru creează un risc semnificativ de securitate.

Configurare Extend Unlock

1. Accesați **Setări**.
2. Atingeți **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate** > **Extend Unlock**.

   Dacă nu vedeți Extend Unlock, încercați următoarele:

   - Actualizați serviciile Google Play. În widget-ul Căutare Google de pe ecranul de pornire, căutați „Google Playserviciile”, apoi atingeți aplicația pentru a o deschide.
   - Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate** > **Agenți de încredere** și activați **Extend Unlock**.
3. Deblocați-vă telefonul.
4. Reglați setările:
   - Pentru a-l păstra deblocat când vă aflați într-un loc de încredere precum propriul domiciliu, atingeți **Locații de încredere**. Atingeți ➕, glisați ecranul astfel încât marcajul locației să se potrivească, apoi atingeți 📍 pentru a selecta locația.
   - Pentru a-l păstra deblocat când sunteți conectat la unul dintre dispozitivele dvs. Bluetooth, atingeți **Dispozitive de încredere**, apoi atingeți numele dispozitivului. Dacă nu v-ați asociat încă niciun dispozitiv, atingeți **Asociați un nou dispozitiv**.
   - Pentru a păstra deblocat telefonul când îl aveți asupra dvs., atingeți **Detectarea purtării** și activați-l 🔘.

Pentru mai mult ajutor cu Extend Unlock, vedeți ajutorul Google.

Fixarea ecranului unei aplicații

Activarea fixării

Utilizați fixarea pentru a continua să afișați aplicația curentă până ce anulați fixarea. De exemplu, puteți fixa un joc pentru a nu permite unui copil să acceseze alte elemente de pe telefonul dvs.

Puteți seta un model, un cod PIN sau o parolă pentru anularea fixării ecranului.

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate** > **Fixarea aplicației**.
2. Activați funcția de fixare.
3. Implicit, trebuie să introduceţi întotdeauna modelul, codul PIN sau parola atunci când anulaţi fixarea unui ecran. Dacă nu doriţi această măsură de securitate înainte de a accesa celelalte ecrane ale telefonului, dezactivaţi această opţiune.

Fixați și anulați fixarea unei aplicații

Pentru a fixa un ecran:

1. Asigură-te că ai activat fixarea și că ai deschis recent aplicația pe care dorești să o fixezi.
2. Glisează în sus de la baza ecranului, menține apăsat, apoi eliberează.
3. În lista aplicaţiilor recente, atingeţi pictograma aplicaţiei din partea de sus a previzualizării pentru a vedea 📌.

   Asiguraţi-vă că atingeţi pictograma aplicaţiei în loc de previzualizare, ceea ce deschide aplicaţia.
4. Atingeţi 📌.

Pentru anularea fixării:

1. Glisează în sus de la baza ecranului și menține apăsat.
2. Dacă ați setat un model, un cod PIN sau o parolă atunci când ați activat fixarea, introduceți elementul de securitate corespunzător pentru a debloca telefonul.

Protejarea aplicațiilor într-un folder securizat

Mențineți confidențialitatea informațiilor, plasând aplicațiile sensibile într-un folder securizat. Puteți bloca aplicațiile din folder, puteți ascunde folderul și puteți limita ce informații sunt afișate în notificările de la aplicațiile securizate.

Configurarea folderului

1. Deschideți aplicația Moto Secure.

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.

2. Atingeți **Folder securizat**.
3. Dacă vi se solicită, deblocați-vă telefonul.
4. Alegeți un tip de blocare pentru folderul securizat, apoi configurați blocarea:
   - **Model**: desenați un model pe o grilă.
   - **PIN**: Introduceți un cod numeric format din patru-șaisprezece cifre. Codurile PIN mai lungi sunt mai sigure.
   - **Parolă**: Introduceți între patru și șaisprezece litere, cifre sau simboluri. O parolă lungă și puternică este opțiunea cea mai sigură.

   De asemenea, puteți să configurați securitatea prin amprentă.
5. Pentru a adăuga aplicații sau a adăuga fișiere, atingeți ＋.

Veți vedea acum Folder securizat în grila de aplicații sau pe ecranul de pornire.

V-ați uitat codul PIN/parola/modelul folderului securizat?

Dacă nu vă amintiți cum să deblocați folderul securizat, trebuie să ștergeți folderul și să-l configurați din nou.

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.
2. Atingeți **Folder securizat**.
3. Atingeți **Șterge folderul securizat?**.
4. Deblocați telefonul (utilizați amprenta sau codul PIN/parola/modelul desenat pentru telefon).
5. Confirmați ștergerea.

   Acest lucru șterge toate aplicațiile și fișierele din folder. Dacă aplicația s-a aflat **numai** în folderul securizat, va trebui să reinstalați aplicația.

Deghizarea sau ascunderea unui folder

Puteți schimba pictograma și numele aplicației pentru a face Folder securizat mai discretă. Sau, puteți ascunde în bara de aplicații sau pe ecranul de pornire și puteți accesa numai prin Setări sau Moto Secure.

Schimbarea pictogramei și numelui folderului

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Atingeți > **Pictograme deghizate** și porniți **Utilizează pictograme deghizate**.
3. Alegeți o pictogramă alternativă.
4. Introduceți un alt nume de aplicație.
5. Atingeți .

Restaurați pictograma originală

1. Deschideți aplicația Moto Secure .

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.
2. Atingeți **Folder securizat**.
3. Atingeți > **Pictograme deghizate** și opriți **Utilizează pictograme deghizate**.

Ascundere Folder securizat

Pentru a ascunde Folder securizat în aplicația Moto Secure și pe grila de aplicații sau pe ecranul de pornire (dacă nu utilizați o grilă de aplicații):

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Atingeți > **Modul invizibil**.
3. Activați **Modul invizibil** pe și selectați unde doriți să fie invizibil: în aplicația Moto Secure , în grila de aplicații sau în ambele locuri.

Pentru a accesa elementele Folder securizat ascunse:

- Deschideți Moto Secure și atingeți **Folder securizat** (dacă folosiți Modul invizibil doar pentru grila de aplicații).
- Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate** > **Folder securizat**.

Anulați ascunderea Folder securizat

1. Deschideți aplicația Moto Secure .

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.
2. Atingeți **Folder securizat**.
3. Atingeți > **Modul invizibil**.
4. Dezactivați opțiunile Modul invizibil.

Folder securizat este vizibil din nou în grila de aplicații sau pe ecranul de pornire.

Gestionați aplicațiile, fișierele și notificările securizate

Puteți adăuga și elimina fișiere și aplicații din folderul securizat și puteți controla notificările de la aplicațiile securizate.

Adăugare fișiere

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Atingeți +.
3. Atingeți **Adăugare fișiere**.
4. Alegeți fișierele (apăsați prelung pentru a selecta mai multe) și atingeți **Selectați**.
5. Atingeți **Mutați** pentru a muta fișierul din locația sa actuală și pentru a-l vedea *doar* în folderul dvs. securizat.

Găsire fișiere

Pentru a vă vedea fișierele, atingeți **Fișiere** în folderul dvs. securizat.

Dacă faceți o captură de ecran în timp ce vă aflați în folderul securizat, o puteți accesa doar prin **Folder securizat** > **Fișiere**. Aceasta nu va apărea împreună cu celelalte capturi de ecran din afara folderului securizat.

Pentru a muta un fișier într-o altă locație din folderul securizat.

1. Atingeți ⋮ după nume.
2. Atingeți **Mutare în** și alegeți noua locație.

Eliminare fișiere

Pentru a șterge un fișier, atingeți ⋮ după nume, apoi atingeți **Mutați în coșul de gunoi**.

Pentru a șterge mai multe fișiere:

1. Găsiți-le în folderul dvs. securizat, apoi apăsați prelung pentru a le selecta.
2. Atingeți 🗑,

Adăugați aplicații

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Atingeți +, apoi atingeți **Adăugare aplicații** și:
   - **Pentru a adăuga o aplicație instalată,** căutați 🔍 sau glisați către numele aplicației și bifați-i caseta de selectare. Repetați pentru toate aplicațiile pe care doriți să le adăugați, apoi atingeți ✓.
   - **Pentru a instala o aplicație în folderul securizat,** atingeți **Adăugare din Google Play** și instalați-o.
3. Dacă aplicația necesită configurare (nume de utilizator și parolă), deschideți aplicația din folderul securizat și conectați-vă în aplicație.

   Informațiile de conectare nu sunt copiate dacă ați configurat aplicația pe telefon în afara folderului securizat.

4. Dacă doriți să accesați aplicația numai prin folderul securizat, dar nu ați instalat-o direct în folderul securizat, ștergeți aplicația din telefon. În grila de aplicații, apăsați prelung pictograma aplicației pentru a șterge aplicația

Eliminare aplicații

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Apăsați lung pe pictograma aplicației, apoi atingeți **Eliminare aplicație**.

Controlarea conținutului notificărilor de la aplicații securizate

Puteți activa sau dezactiva complet notificările sensibile de pe ecranul de telefon blocat pentru toate aplicațiile de pe telefon.

Dar când adăugați aplicații în Folder securizat, aveți mai mult control asupra notificărilor lor sensibile și le puteți seta să:

- Afișeze pictograma aplicației, numele aplicației și conținutul mesajului
- Afișeze doar pictograma și numele aplicației
- Nu afișeze notificări

Pentru a ajusta notificările de la aplicațiile securizate:

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Atingeți ☰ > **Mai multe setări** > **Manager de notificări**.
3. Alegeți modul în care doriți să gestionați notificările de la aplicațiile dvs. securizate.

Modificați blocarea și perioada de expirare a folderului

Atunci când configurați folderul, i-ați creat blocarea, pe care o puteți modifica oricând. De asemenea, puteți modifica durata în care dosarul rămâne deblocat.

Utilizarea securității cu amprentă

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Atingeți ☰ și apoi **Setări de autentificare**.
3. Activați **Utilizare amprentă**.
4. Dacă nu v-ați înregistrat deja amprentele pentru telefon, atingeți **Configurare**, deblocați telefonul, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a vă adăuga amprenta.

De fiecare dată când vă deschideți folderul securizat, va trebui să-l deblocați cu amprenta dvs.

Schimbați codul PIN/parola/modelul

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Atingeți ☰ iar apoi **Setări de autentificare** > **Actualizare metodă de deblocare** și deblocați din nou.

3. Alegeți un tip de blocare și configurați-l.
   - **Model**: desenați un model pe o grilă.
   - **PIN**: Introduceți un cod numeric format din patru-șaisprezece cifre. Codurile PIN mai lungi sunt mai sigure.
   - **Parolă**: Introduceți între patru și șaisprezece litere, cifre sau simboluri. O parolă lungă și puternică este opțiunea cea mai sigură.

Setați durata pentru care folderul rămâne deblocat

Folderul dvs. securizat se blochează automat după o perioadă de inactivitate. Puteți crește sau scădea durata de timp în care poate rămâne inactiv înainte de a se bloca.

1. Deschideți **Folder securizat** și deblocați-l.
2. Atingeți > **Mai multe setări** > **Timp până la blocarea folderului securizat**.
3. Selectați o durată.

Blocarea cartelei SIM

Configurare blocare cartelă SIM

Această caracteristică nu este disponibilă în toate ţările.

Cartela dumneavoastră SIM a fost furnizată cu un cod PIN implicit setat de operator. Îl puteţi folosi pentru a configura blocarea opţională a cartelei SIM, care împiedică folosirea planului dvs. celular de către alte persoane şi accesarea informaţiilor legate de cont în cazul în care telefonul dvs. este furat.

Dacă adăugaţi o blocare a cartelei SIM, trebuie să introduceţi codul PIN de fiecare dată când comutaţi între cartele SIM sau reporniţi telefonul.

1. Asiguraţi-vă că aveţi codul PIN furnizat de operator alături de cartela SIM. Dacă nu îl aveţi, contactaţi operatorul.
2. Accesează Setări > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.
3. Atingeți **Restricționarea cartelei SIM**.
4. Activaţi **Blochează cartela SIM** .
5. Introduceți codul PIN furnizat de operatorul de telefonie mobilă și urmați instrucțiunile de pe ecran.

Deblocare cartelă SIM

Când vi se solicită, introduceţi codul PIN folosit pentru configurarea blocării cartelei SIM.

Precauție: Dacă introduceţi un PIN incorect de mai multe ori, cartela SIM va fi dezactivată.

Dacă aţi dezactivat accidental cartela SIM

Dacă introduceţi un PIN incorect de mai multe ori, cartela SIM va fi dezactivată.

Contactaţi operatorul pentru un cod de deblocare PIN (PUK) pentru reactivarea cartelei SIM.

Modificarea codului PIN al cartelei SIM

Pentru a schimba codul PIN pentru cartela dvs. SIM:

1. Asigurați-vă că aveți codul PIN anterior. Dacă tu îl cunoașteți, contactați operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru a solicita codul de deblocare PIN (PUK).
2. Accesează Setări > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.
3. Atingeți **Restricționarea cartelei SIM**.
4. Dacă opțiunea **Blochează cartela SIM** este dezactivată, activați-o .
5. Atingeți **Schimbați codul PIN pentru SIM**.
6. Introduceți codul PIN anterior și atingeți **OK**.
7. Introduceți un nou PIN și atingeți **OK**.

8. Reintroduceți noul PIN și atingeți **OK**.

Consultați sau modificați permisiunile

Revizuire după caracteristică

Prima dată când utilizezi o aplicaţie și uneori când o instalezi sau actualizezi, ți se solicită să acorzi permisiuni aplicației pentru a accesa anumite date și caracteristici ale telefonului. Poți modifica aceste permisiuni în orice moment.

Pentru a ajusta permisiunile în funcţie de caracteristică:

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Comenzi pentru confidențialitate**.
2. Atingeți fila **Manager de permisiuni**.
3. Atingeți o caracteristică pentru a vedea care aplicații au permisiunea de a o utiliza.
4. Activaţi sau dezactivaţi acea permisiune pentru fiecare aplicaţie, după cum este necesar.

Revizuire după aplicație

Pentru a ajusta permisiunile în funcție de aplicație:


1. Apăsați prelung pe pictograma aplicației și apoi atingeți **Informații despre aplicație** ⓘ.
2. Atingeți **Permisiuni**.
3. Activați sau dezactivați fiecare permisiune, după cum este necesar.

> **Sfat:** Pentru a vedeam cum folosește aplicația fiecare permisiune, atingeți ⋮ > **Toate permisiunile**.

Controlarea accesului la microfon și cameră

Blocarea microfonului sau a camerei dintr-o aplicație în uz

De fiecare dată când o aplicație vă folosește microfonul sau camera, veți vedea indicatorul de confidențialitate în bara de stare.

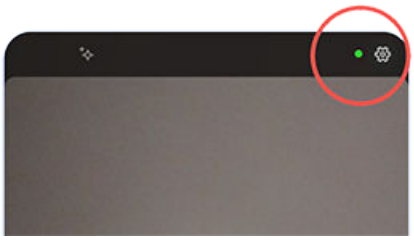

Atunci când vedeți indicatorul de confidențialitate:

1. Glisați rapid bara de stare în jos și atingeți sau pentru a vedea ce aplicație o utilizează.
2. Pentru a bloca utilizarea de către o aplicație:
   a. Atingeți și apoi **Gestionează accesul**.
   b. Atingeți **Microfon** > **Nu permiteți** sau **Cameră** > **Nu permiteți**.

Blocarea/Deblocarea pentru toate aplicațiile

Pentru a bloca și debloca rapid accesul la microfon sau la cameră pentru toate aplicațiile:

1. Deschideți setările rapide și atingeți **Acces la microfon** sau **Acces la cameră** pentru a o schimba la **Blocat**.

   Niciuna dintre aplicațiile de pe telefon nu îl poate folosi.
2. Când sunteți gata să utilizați din nou microfonul sau camera, schimbați **Acces la microfon** sau **Acces la cameră** din setările rapid în **Disponibil**.

Ascundeți parolele

Pentru a controla dacă caracterele se afișează pentru scurt timp atunci când introduceți o parolă pentru a vă debloca telefonul sau pentru a vă conecta la site-uri web și aplicații:

1. Deschideți aplicația Moto Secure sau aplicația Setări .
2. Atingeți **Securitate și confidențialitate** > **Comenzi pentru confidențialitate**.
3. Dezactivați **Parolele se afișează** .

Păstrarea rețelelor Wi-Fi și mobile securizate

Controlați avertismentele și conexiunile dvs. la rețelele deschise (care nu necesită parolă) și rețelele Wi-Fi și mobile slab securizate.

1. Deschideți aplicația Moto Secure .

   Sau accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate**.

2. Atingeți **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.
3. Atingeți **Protecția rețelei**.
4. Activați sau dezactivați opțiunile:

   - Pentru a preveni falsificarea rețelei prin blocarea conexiunilor celulare 2G, activați **Mobile Data Security** .
   - Pentru a primi avertismente atunci când telefonul dvs. este conectat la rețele nesecurizate, activați **Securitate Wi-Fi** .
   - Pentru a primi avertismente atunci când hotspot-ul dvs. folosește un protocol slab, activați **Hotspot** . (Aflați cum puteți schimba protocoalele de securitate.)
   - Pentru a vă asigura că nu utilizați aplicații sensibile atunci când telefonul este conectat la o rețea deschisă, atingeți **Lista de blocare Wi-Fi** și selectați aplicațiile, apoi activați **Lista de blocare Wi-Fi** .

Utilizarea serviciilor de locaţie

Informaţiile despre locaţie

Puteţi permite telefonului să utilizeze GPS, reţele Wi-Fi, reţele de telefonie mobilă şi senzori pentru a vă estima locaţia. Aplicaţiile care beneficiază de permisiunea dvs. pot utiliza aceste informaţii pentru a oferi servicii bazate pe locaţie, precum posibilitatea de a marca o vizită, vizualizarea traficului, căutarea restaurantelor în apropiere sau etichetarea fotografiilor cu locaţia la care au fost realizate.

Activarea sau dezactivarea locaţiei

Pentru a seta informațiile despre locație pe care le poate utiliza telefonul:

1. Accesați **Setări** > **Locație**.
2. Activați sau dezactivați opțiunea **Folosiți locația** pentru a acorda sau a respinge permisiunea de a utiliza informațiile despre locația dvs.

   Când este oprit, telefonul dvs. nu vă poate găsi locația precisă și nici nu o poate partaja cu alte aplicații. Cu toate acestea, oprirea acestei opțiuni dezactivează multe funcții și aplicații utile.

Sfat: Pentru a adăuga o casetă Locație la setările rapide, deschide setările rapide. Atinge și apoi glisează caseta Locație în locul în care dorești să o poziționezi.

Revizuirea aplicaţiilor care utilizează locaţia

Pentru a vedea ce aplicații v-au accesat de curând locația:

1. Accesează **Setări** > **Locație** > **Permisiuni pentru locație**.

   Vei vedea aplicațiile afișate în funcție de opțiunile: permise mereu, permise uneori și nepermise.
2. Pentru a modifica permisiunile, atingeți numele aplicației și apoi selectați accesul la locația dorită.

Revizuirea serviciilor care utilizează locaţia

1. Accesaţi **Setări** > **Locație** > **Setări avansate**.

2. Atingeți un serviciu pentru a-i deschide setările:
   - **Alerte de cutremure**: Vă trimite o alertă despre cutremurele din vecinătate cu o magnitudine de 4,5 sau mai mare. (Nu este disponibilă în toate țările.)
   - **Serviciul de localizare în caz de urgență**: trimite locația serviciilor de intervenție în caz de urgență, atunci când apelați sau trimiteți un mesaj text la un număr de urgențe
   - **Precizia locației**: îmbunătăţeşte precizia locaţiei pentru Hărți şi Find Hub.
   - **Istoricul locațiilor Google**: goliţi detaliile salvate despre locaţie şi activaţi sau dezactivaţi istoricul locaţiilor.
   - **Afișarea locației în Google**: vizualizaţi cine vă partajează locaţia, modificaţi durata de partajare şi opriţi partajarea.
   - **Accesul operatorului la locaţie**: îmbunătăţeşte serviciile şi analizele operatorului de telefonie mobilă.
   - **Căutare rețele Wi-Fi**: permite sau împiedică aplicațiile și serviciile să scaneze rețele Wi-Fi în orice moment, chiar și atunci când funcția Wi-Fi este dezactivată.
   - **Căutare dispozitive Bluetooth**: permite sau împiedică aplicațiile și serviciile să scaneze dispozitive Bluetooth din apropiere în orice moment, chiar și atunci când funcția Bluetooth este dezactivată.

Remediază o problemă

Problemă: nu funcționează locația

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost rezolvată.

1. Opriţi locația şi apoi reporniţi-o.
2. Activează modul Avion, așteaptă 15-20 secunde, apoi dezactivează-l din nou.
3. Dacă utilizați o husă, scoateți-o și verificați dacă GPS-ul funcționează. Husa ar putea obstrucționa senzorul.
4. Verificați dacă Economisirea bateriei este activat. Pentru a economisi energie, atunci când Economisirea bateriei este activat, telefonul dezactivează serviciile de localizare.
5. Opriţi şi reporniţi telefonul.
6. Verificați dacă există actualizări pentru aplicația Hărți. După actualizarea aplicației, reporniți telefonul.
7. Ştergeţi memoria cache şi datele pentru aplicaţia Hărți.
8. Utilizaţi modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicaţiile pe care le-aţi instalat cauzează problema şi dezinstalați-le dacă este necesar.

   Dacă locația funcționează corect în modul de siguranță, este probabil ca o aplicație terță să cauzeze problema. Multe aplicații folosesc locația telefonului dvs. Dacă aceste aplicații ajung să folosească fișiere corupte, acest lucru poate afecta și locația telefonului dvs.

Problemă: locația nu este exactă

Activați funcția de precizie:

1. Accesați **Setări** > **Locație**.
2. Atingeți **Servicii de localizare** > **Precizia locației**.

3. Activaţi **Îmbunătățiți precizia locației** .

   Când această setare este activată, telefonul dvs. folosește GPS, Wi-Fi, rețele mobile și senzori pentru a obține cea mai precisă locație.

   Când este dezactivată, telefonul dvs. folosește numai GPS pentru a găsi locația, ceea ce poate fi mai lent și mai puțin precis.

Permiteți telefonului să scaneze rețelele Wi-Fi sau dispozitivele Bluetooth din apropiere:

1. Accesați **Setări** > **Locație**.
2. Atingeți **Servicii de localizare**.
3. Activaţi **Căutare rețele Wi-Fi** şi **Căutare dispozitive Bluetooth** .

Pregătirea pentru urgențe

Configurarea informațiilor de urgență

Puteți configura informații de urgență pentru ca serviciile de urgență sau alte persoane să le vadă pe ecranul dvs. de blocare, cum ar fi contactul în caz de urgență și informațiile medicale (grupa sanguină, alergii).

Adăugarea de informații în caz de urgență

1. Accesați **Setări** > **Siguranță și urgențe**.
2. Configurați-vă informațiile.

Notă: Orice persoană care ridică telefonul dvs. poate vedea informațiile dvs. de urgență fără a vă debloca telefonul.

Vizualizarea informațiilor dvs. în caz de urgență

Orice persoană care trebuie să vă vizualizeze informațiile trebuie să:

1. De pe ecranul de telefon blocat:
   - Glisați rapid în sus și atingeți **Apel de urgenţă** sub tastatură.
   - Sau apăsați și mențineți apăsat butoanele **Pornire** + **Creștere volum**, apoi atingeți **Urgență**.
2. Atingeți **Vezi informațiile în caz de urgență**.

Adăugarea mesajelor la ecranul de telefon blocat

Pentru a vă adăuga numele, împreună cu un scurt mesaj, pe ecranul de telefon blocat pentru cazul în care pierdeți telefonul și acesta este găsit:

1. Accesați **Setări** > **Ecranul principal și ecranul de telefon blocat** > **Ecran de blocare**.
2. Atingeți **Text pe ecranul de telefon blocat**.
3. Tastați textul de afișat și atingeți **Salvare**.

Sfat: Nu specifica numărul de telefon mobil ca informație de contact pe ecranul de telefon blocat decât dacă îți poți accesa mesageria vocală de pe alt dispozitiv.

Trimiteți locația dvs. către serviciile de urgență

Această caracteristică nu este acceptată de toţi operatorii de telefonie mobilă şi de toate ţările.

Dacă Serviciul de localizare de urgență Android (ELS) funcționează în țara dvs. și în rețeaua operatorului dvs. de telefonie mobilă și dacă nu ați dezactivat ELS, atunci când sunați sau trimiteți un mesaj text la un număr de urgență, ELS trimite locația dvs. către agenții autorizați de intervenție în caz de urgență pentru a-i ajuta să vă găsească.

Dacă ELS este dezactivat, operatorul dvs. de telefonie mobilă poate trimite în continuare locația telefonului în timpul unui apel de urgență. Pentru mai multe informații, consultați operatorul dvs. de telefonie mobilă.

Pentru a activa sau dezactiva ELS:

1. Accesați **Setări** > **Locație** > **Servicii de localizare**.
2. Atingeți **Serviciul de localizare în caz de urgență**.
3. Activați sau dezactivați opțiunea .

Pentru a afla mai multe detalii despre ELS, citiți secțiunea de ajutor a Google.

Activarea/dezactivarea alertelor de urgență

Telefonul dvs. poate primi alerte gratuite pentru a vă informa despre mesaje de siguranță publică, amenințări la adresa vieții și proprietății (cum ar fi vremea extremă) și alte situații de urgență.

Când este trimisă o alertă de urgență, în bara de stare apare . Atingeți notificarea pentru a citi alerta.

Puteți să activați sau să dezactivați majoritatea alertelor și să ajustați setările de notificare în caz de alertă. Alertele prezidențiale nu pot fi dezactivate.

Notă: Alertele au scopul de a salva vieți și, de aceea, vă recomandăm să vă gândiți bine înainte de a le dezactiva.

1. Accesați **Setări**.
2. Atingeți **Siguranță și urgențe** > **Alerte de urgență wireless**.
3. Reglaţi setările în funcţie de necesităţi.

Asistenţă vizuală

Ajustaţi culorile dacă aveţi daltonism

Corecţia culorilor este o funcţie experimentală şi este posibil să nu funcţioneze corect în orice moment pe telefonul dumneavoastră.

Activați

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Culoare și mișcare**.
2. Atingeți **Corecția culorii** și activați **Utilizați corecție de culoare**.
3. Pentru a înlocui toate culorile ecranului cu tonuri de gri, alege **Tonuri de gri**. Sau, corectează culorile pe baza vederii tale:

Cum vedeţi culorile	Opţiune de ales
Este dificil de distins între violet şi albastru. Galben şi verde par mai roşii.	Roșu-verde (Percepție slabă a culorii verde, deuteranomalie)
Culorile nu sunt luminoase. Roşu, portocaliu şi galben par mai verzi.	Roșu-verde (Percepție slabă a culorii roșu, protanomalie)
Este dificil de distins între galben/roşu şi roz. Albastru pare mai verde.	Albastru-galben (Tritanomalie)

În cazul în care culorile nu apar așa cum vă așteptați, depanați problema.

Adăugați o comandă rapidă

Pentru a folosi o comandă de accesibilitate pentru a activa/dezactiva rapid Corecția culorii:

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Culoare și mișcare** > **Corecția culorii**.
2. Activați **Comandă rapidă pentru corecția culorilor**.
3. Atingeți **Comandă rapidă pentru corecția culorilor** și alegeți una sau multe comenzi rapide:
   - Pentru o comandă rapidă pe ecranul de pornire, selectați **Buton de accesibilitate**.
   - Pentru a apăsa prelung și simultan ambele butoane de volum, selectați **Butoane de volum**.

Folosește inversarea culorilor

Inversarea culorilor inversează toate culorile de pe ecran, făcând ecranele deschise să se întunece și ecranele închise să se lumineze. Acest lucru afectează totul de pe ecran, inclusiv fișierele media și imaginile. Chiar dacă poate face mai ușoară citirea textului (text deschis la culoare pe fundal întunecat), poate face mai greu de înțeles imaginile și videoclipurile.

Dacă utilizați Temă întunecată pentru a reduce suprasolicitarea ochilor la citit, ați putea da peste anumite aplicații care nu o acceptă și au în continuare un fundal deschis la culoare. Porniți Inversarea culorilor pentru a utiliza acele aplicații cu un fundal întunecat. Puteți folosi setări rapide sau o comandă rapidă pentru a porni sau a opri Inversarea culorilor ușor.

Activați

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Culoare și mișcare**.
2. Atingeți **Inversarea culorilor**.
3. Activați **Folosește inversarea culorilor** în .

   este adăugată la setările dvs. rapide, astfel încât să o puteți activa sau dezactiva ușor.

Adăugați o comandă rapidă

Pentru a folosi o comandă rapidă de accesibilitate ca alternativă la setarea rapidă :

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Culoare și mișcare** > **Inversarea culorilor**.
2. Activați **Comandă rapidă pentru inversarea culorilor** în .
3. Atingeți **Comandă rapidă pentru inversarea culorilor** și alegeți una sau multe comenzi rapide:
   - Pentru o comandă rapidă pe ecranul de pornire, selectați **Buton de accesibilitate**.
   - Pentru a apăsa prelung și simultan ambele butoane de volum, selectați **Butoane de volum**.

Utilizați

Deschideți setările rapide și atingeți pentru activare/dezactivare.

Sau, în cazul în care configurați comenzi rapide de accesibilitate, atingeți sau apăsați prelung butoanele pentru volum în același timp.

Diminuează luminozitatea ecranului suplimentar

Dacă glisorul pentru luminozitate din setările rapide nu se deplasează suficient de jos, poți seta ecranul la luminozitate extra-redusă.

Configurare

1. Accesează **Setări** > **Accesibilitate** > **Luminozitate redusă suplimentar**.
2. Activează **Reduceți suplimentar luminozitatea** .

   Atunci când face acest lucru pentru prima dată, Luminozitate redusă suplimentar este adăugată la setările rapide.
3. Utilizează glisorul **Intensitate** pentru a reduce luminozitatea ecranului.
4. După repornirea telefonului, Luminozitate redusă suplimentar va fi dezactivată. Pentru a preveni acest lucru, activați **Mențineți setarea după repornirea dispozitivului** .

Adăugați o comandă rapidă

Pentru a folosi o comandă rapidă de accesibilitate ca alternativă la setarea rapidă :

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Luminozitate redusă suplimentar**.
2. Atingeți **Comandă rapidă pentru luminozitate extra-redusă** și selectați comenzile rapide care să fie utilizate:
   - Pentru o comandă rapidă pe ecranul de pornire, selectați **Buton de accesibilitate**.
   - Pentru a apăsa prelung și simultan ambele butoane de volum, selectați **Butoane de volum**.

Utilizați

Deschideți setările rapide și atingeți pentru activare/dezactivare. Apăsați prelung pentru a ajusta intensitatea și alte setări.

Sau, în cazul în care configurați comenzi rapide de accesibilitate, atingeți sau apăsați prelung butoanele pentru volum în același timp.

Modifică tot textul în stilul aldin

Pentru a modifica tot textul de pe ecran la stilul aldin pentru o citire mai ușoară:

1. Accesează **Setări** > **Accesibilitate** > **Dimensiunea afișării și textul**.
2. Activează **Text aldin**.

Mărirea ecranului

Activați

Pentru configurarea modului de a porni (mărire) şi a opri (micşorare) redimensionarea ecranului:

1. Accesaţi **Setări** > **Accesibilitate** > **Mărire**.
2. Activați **Comandă rapidă pentru mărire**.

   Comanda rapidă este adăugată pe ecran.
3. Puteți să măriți întregul ecran sau puteți să folosiți o lupă pe care să o deplasați pentru a mări anumite secțiuni ale ecranului.

   Pentru a comuta între metode, lăsați **Tip de mărire** setat ca **Comutați între ecranul complet și cel parțial**.

   Dacă doriți să măriți întotdeauna întregul ecran, atingeți **Tip de mărire** și selectați **Măriți tot ecranul**.

   Dacă doriți doar caseta de mărire, atingeți **Tip de mărire** și selectați **Măriți o parte a ecranului**.

Adăugați o comandă rapidă

Pentru a utiliza gesturi în plus față de comanda rapidă :

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Mărire**.

2. Atingeți **Comandă rapidă pentru mărire** și:
   - Pentru a apăsa prelung și simultan ambele butoane de volum, selectați **Butoane de volum**.
   - Pentru a atinge rapid ecranul de trei ori, selectați **Atingeți ecranul de trei ori**.

     Activarea acestei funcții poate face ca telefonul să funcționeze mai lent. După ce activați mărirea, atingerile unice durează ușor mai mult. Această mică întârziere permite telefonului să detecteze dacă atingerea face parte dintr-o serie de trei atingeri.

Utilizarea funcției de mărire

1. Pentru a începe mărirea, atingeți .

   Veți vedea un chenar portocaliu în jurul ecranului.
2. Atingeți zona ecranului pentru mărire, apoi:
   - Glisaţi două sau mai multe degete pentru derulare.
   - Apropiaţi două sau mai multe degete pentru reglarea zoomului.
3. Pentru a schimba modul în care funcționează mărirea, atingeți ecranul pentru a vedea , apoi:
   - Pentru a mări o parte a ecranului, atingeți pentru a selecta între o casetă mică , medie sau mare .

     Apoi folosiți pentru a deplasa zona de mărire pe ecran.
   - Pentru a mări întregul ecran. Atingeți .

     Dacă nu vedeți , modificați setările pentru a folosi **Comutați între ecranul complet și cel parțial** pentru **Tip de mărire**.
4. Pentru a dezactiva mărirea, atingeți .

   Chenarul portocaliu dispare.

Nu puteţi mări cu ajutorul tastaturii sau al butoanelor .

Remediați o problemă

Dacă deschideți sau închideți o aplicație atunci când este mărită, telefonul o va micșora automat. Pentru a o mări din nou, folosiți . Sau, accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Mărire** și dezactivați **Mențineți-o activată când comutați între aplicații** .

Folosiţi TalkBack pentru a citi ecrane

Ascultaţi descrierile tuturor elementelor pe care le atingeţi.

Configurați-l

1. Accesați Setări > **Accesibilitate**.
2. Atingeți **TalkBack** și activați **Folosiți TalkBack** .
3. Atingeți **Setări** și setați opțiunile pe care le doriți.

Adăugați o comandă rapidă

Pentru a adăuga o comandă de accesibilitate pentru a activa/dezactiva rapid TalkBack:

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **TalkBack**.
2. Activați **Comanda rapidă TalkBack** .
3. Atingeți **Comanda rapidă TalkBack** și alegeți una sau multe comenzi rapide:
   - Pentru o comandă rapidă pe ecranul de pornire, selectați **Buton de accesibilitate**.
   - Pentru a apăsa prelung și simultan ambele butoane de volum, selectați **Butoane de volum**.

Dacă TalkBack este activată

Pentru a asculta descrierile:

- Atingeți un element. Telefonul rostește numele.
- Începeţi să tastaţi. Telefonul rosteşte fiecare număr sau literă.
- Trageţi bara de stare în jos. Telefonul rosteşte toate notificările.
- Deschideţi un mesaj, un fişier sau o carte. Telefonul citeşte textul cu voce tare.

Pentru a modifica volumul pentru citirea cu voce tare:

- Apăsaţi un buton de volum pentru a deschide setările de volum, apoi folosiţi glisorul pentru a ajusta nivelul.
- Sau, în timpul citirii cu voce tare, apăsaţi în mod repetat pe butonul de volum.

Oprirea citirii cu voce tare

Dacă ați adăugat comanda rapidă, atingeți sau apăsați prelung butoanele pentru volum.

Sau opriţi TalkBack:

1. Accesaţi **Setări** > **Accesibilitate**.
2. Atingeți **TalkBack** și dezactivați **Folosiți TalkBack** .

Ascultarea descrierii audio a filmelor și emisiunilor

Pentru filmele și emisiunile care acceptă această opțiune, puteți auzi o descriere a ceea ce se întâmplă pe ecran.

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate**.
2. Porniți sau opriți **Descriere audio**.

Mai multă asistenţă

De asemenea, puteţi să:

- Folosește comenzi vocale
- Dictați text în loc să tastați

- Setează telefonul pentru a emite sunete de confirmare după ce atingi sau deblochezi ecranul
- Atribuie un ton de apel pentru notificări de la aplicaţii specifice

Asistenţă în caz de dizabilităţi auditive

Despre legende

Există 2 tipuri de legende pe care le poți utiliza:

- Subtitrări live - subtitrări create de telefonul tău în timp real atunci când detectează vorbire
- Legende închise - subtitrări pe care le includ creatorii de videoclipuri și serviciile de transmitere în flux împreună cu videoclipurile lor

Dezactivare legende

Dezactivează Subtitrări live

- Glisează cu degetul caseta pentru subtitrări dinspre partea de jos a ecranului.
- Sau accesează **Setări** > **Accesibilitate** > **Subtitrări live** și dezactivează .

Elimină pictograma Subtitrări live din controlul volumului

Dacă nu utilizezi Subtitrări live, poți elimina pictograma din controlul volumului pentru a preveni activarea neintenționată a subtitrărilor. O poți adăuga din nou în orice moment.

1. Accesează **Setări** > **Accesibilitate** > **Subtitrări live**.
2. Dezactivează **Live Caption in volume control** .

Dacă activezi **Live Caption in volume control** pe , poți să apeși un buton de volum și apoi să atingi sau pentru a afișa sau a ascunde cu ușurință caseta pentru subtitrări.

Dezactivează legendele închise

1. Accesează **Setări** > **Accesibilitate**.
2. Atinge **Preferințe pentru subtitrări** și **Afișează subtitrările**dezactivează .

Vezi legendele

Activează legendele închise

Petru a vedea legendele închise sau subtitrările pentru conținutul video care le include:

1. Accesează **Setări** > **Accesibilitate**.
2. Atinge **Preferințe pentru subtitrări** și activează **Afișează subtitrările** pe .
3. Specifică opțiunile (limbă, dimensiune text și stil) pentru legende.

Când redai un videoclip, vei vedea legendele închise pentru acesta în cadrul videoclipului.

Activează Subtitrări live

Subtitrări live generează automat subtitrări în timp real (legende) pe ecran pentru redarea conținutului audio sau video. Utilizează pentru:

- Vizionează videoclipuri fără a-i deranja pe alții
- Înțelege conținut în medii zgomotoase
- Înțelege conținut dacă ai deficiențe de auz

Pentru activare:

1. Accesează **Setări** > **Accesibilitate** > **Subtitrări live** și activează.
2. Setează preferințele pentru:
   - Limbă subtitrare
   - Limbaj indecent
   - Etichete sunet (râsete, aplauze, muzică)
3. Dacă dorești să comuți subtitrările la dezactivat și la activat din butoanele de volum, activează **Live Caption in volume control**.

Când Subtitrări live detectează vorbire, generează legende și le afișează în caseta de legende.

Subtitrări live crește nivelul de utilizare a bateriei. Când scade nivelul bateriei și Economisirea bateriei este pornit, Subtitrări live se oprește automat.

Subtitrări live nu este destinat pentru apeluri cu mai mult de o persoană în plus, este posibil să nu fie disponibil pentru anumite suporturi media și aplicații de apelare și nu funcționează pentru muzică.

Activează/dezactivează rapid Subtitrări live

Pentru a întrerupe subtitrările, apasă un buton de volum și apoi atinge .

Pentru a le reporni, apasă un buton de volum și atinge .

Mută sau redimensionează caseta pentru subtitrări

Pentru a muta caseta pentru subtitrări, apasă și ține apăsată caseta, apoi, glisează cu degetul într-o poziție nouă.

Pentru a redimensiona caseta pentru subtitrări, atinge de două ori caseta pentru a comuta între dimensiunile mai mari și mai mici. Pentru a o face și mai mare, glisează cu degetul bara de redimensionare.

Modifică limbile sau conținutul pentru care sunt create subtitrări

Pentru a ajusta setările pentru subtitrări:

1. Atinge caseta pentru subtitrări.
2. Pentru a modifica limba, atinge setarea curentă de limbă. Atinge pentru a adăuga o limbă.
3. Pentru a ajusta alte setări, atinge . Apoi atinge și alege conținutul de ascuns sau de afișat:
   - Limbaj indecent
   - Etichete sunet (râsete, aplauze, muzică)

Sau accesează **Setări** > **Accesibilitate** > **Subtitrări live**.

Folosiți aparate auditive

Pentru a transmite în flux sunet direct către dispozitivul auditiv, asociază-l cu telefonul. Adaugă un Comandă rapidă pentru aparatul auditiv pentru a te conecta, a te deconecta sau pentru a regla setările aparatului auditiv rapid, în funcție de mediul înconjurător.


1. Activează aparatele auditive sau alte dispozitive, apoi urmează instrucțiunile producătorului pentru a le seta în modul de asociere.
2. Atingeți **Setări** > **Accesibilitate** > **Aparate auditive**.
3. Atinge + pentru a pune telefonul în modul de asociere.
4. Selectează-ți aparatul auditiv din lista de dispozitive disponibile.
   - Dacă nu vezi aparatul tău auditiv în listă, atinge **Vedeți mai multe dispozitive**.
   - Pentru două aparate auditive, conectează-l pe primul, apoi, odată conectat, atinge al doilea aparat auditiv din lista de dispozitive disponibile. După ce ambele sunt asociate, vei vedea „Activ, stânga și dreapta”.
5. Atinge **Comandă rapidă pentru aparatul auditiv**, apoi selectează una sau mai multe comenzi rapide:
   - **Setări rapide**: Glisează rapid din partea de sus a ecranului de două ori și atinge Aparate auditive.
   - **Buton de accesibilitate**: Adaugă un buton în ecranul de pornire și atinge-l pentru a conecta/deconecta aparatul auditiv.
   - **Gest de accesibilitate**: Glisează rapid cu două degete din partea de jos a ecranului de pornire pentru a controla aparatul auditiv.
   - **Butoane de volum**: Apasă simultan și menține apăsate în același timp butonul de creștere și de reducere a volumului pentru a controla aparatul auditiv.

Din acest moment vei recepționa sunetul de pe telefon pe aparatul auditiv.

Pentru a deconecta, reconecta sau regla setările aparatului auditiv, utilizați Comandă rapidă pentru aparatul auditiv configurat.

Atunci când dispozitivul auditiv nu este asociat

Dacă nu dorești să asociezi dispozitivul auditiv și telefonul și dorești să asculți sunetul prin receptorul telefonului, în timpul unui apel, ține telefonul la ureche, apoi rotește-l și deplasează-l pentru a găsi poziția optimă pentru a vorbi și a auzi.

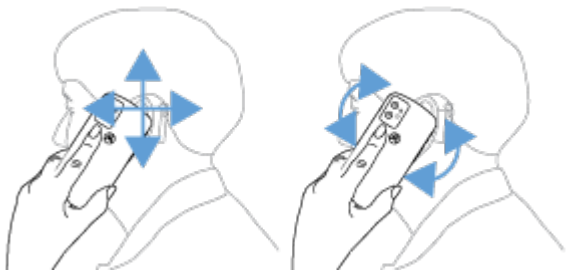

Utilizează audio mono sau ajustează balansul stânga/dreapta

1. Accesează **Setări** > **Accesibilitate** > **Ajustarea setărilor audio**.
2. Petru a combina canalele la redarea conținutului audio, activează **Audio mono** pe .

3. Pentru a ajusta balansul stânga/dreapta, glisează glisorul cu degetul.

Folosiţi Real Time Text (RTT) în timpul apelurilor

Această caracteristică nu este acceptată de toţi operatorii de telefonie mobilă.

Real Time Text (RTT) vă permite să folosiţi text pentru a comunica în timpul unui apel. Telefonul dvs. trimite text pe măsură ce tastaţi şi destinatarul poate citi mesajul în timp ce îl scrieţi.

RTT:

- Foloseşte minutele de apelare, similar unui apel vocal
- Nu necesită accesorii suplimentare

Activarea funcției RTT

1. Atingeți .
2. Atingeți > **Setări** > **Accesibilitate**.
3. Atingeți opțiunea de text în timp real și activați-o sau selectați când doriți să apară.

Efectuarea unui apel cu RTT

1. Atingeți .
2. Apelaţi numărul.

   În timp ce telefonul sună, ecranul celeilalte persoane afişează un indicator RTT.
3. După ce cealaltă persoană răspunde, introduceţi un mesaj în câmpul pentru text.

   Textul pe care îl introduceţi este vizibil pentru cealaltă persoană pe măsură ce tastaţi.
4. În timpul unui apel, puteți atinge pentru a dezactiva sunetul apelului, pentru a activa difuzorul, pentru a reveni la tastatură sau pentru a adăuga un apel.
5. Pentru a încheia apelul, atingeți .

Configurarea dispozitivului TTY

Această caracteristică nu este acceptată de toţi operatorii de telefonie mobilă.

Pentru comunicare pe bază de text, puteţi utiliza mesaje text şi e-mail.

Dacă preferaţi să vă conectaţi la un dispozitiv TTY:

1. Atingeți .
2. Atingeți > **Setări** > **Accesibilitate** > **Mod TTY**.
3. Selectaţi un mod:
   - **TTY plin**: Tastaţi şi citiţi text pe dispozitivul TTY.
   - **TTY HCO**: Tastaţi text pe dispozitivul TTY şi ascultaţi răspunsuri vocale pe telefon.
   - **TTY VCO**: Vorbiţi în telefon şi citiţi răspunsuri text pe dispozitivul TTY.
4. Conectați telefonul și dispozitivul TTY prin cablul audio furnizat împreună cu TTY.

Asistenţă pentru dexteritate

Modificare comenzi de temporizare

Dacă aveţi nevoie de mai mult timp pentru a răspunde la notificări sau mesaje care sunt vizibile doar temporar, puteţi ajusta durata de timp până când acestea dispar:

1. Accesaţi **Setări** > **Accesibilitate**.
2. Atingeți **Comenzi de sincronizare**.
3. Reglarea setărilor:
   - Puteți ajusta perioada de timp înainte ca atingerea pe ecran să devină apăsare prelungă. Dacă realizați că apăsați prelung din greșeală atunci când intenționați să atingeți, alegeți o întârziere mai mare. Utilizați **Întârziere la atingere lungă** pentru a selecta o întârziere scurtă, medie sau lungă.
   - Dacă mesajele care vă solicită să efectuați acțiuni dispar prea repede, atingeți **Timp pentru a acționa** și selectați o durată de timp mai lungă. Nu toate aplicațiile acceptă această setare.
   - Dacă utilizați un mouse conectat, puteți seta cursorul să facă clic automat când nu se mai mișcă pentru o durată de timp. Atingeți **Clic automat (durată de staționare)** și selectați durata de timp.

Utilizează comutatorul extern sau tastatura

Dacă nu puteţi folosi ecranul tactil, Acces prin comutare vă permite să controlaţi telefonul folosind comutatoare externe sau taste pentru a selecta elemente, a derula, a introduce text şi multe altele.

Pentru a folosi Acces prin comutare, trebuie să aveţi una dintre următoarele:

- **Un comutator extern.** Dispozitivele de comutare USB sau Bluetooth trimit semnale de apăsare pe taste către telefon.
- **O tastatură externă.** Tastaturile USB sau Bluetooth standard pot funcţiona ca dispozitive de comutare prin activarea uneia sau mai multor taste.

Configurează Acces prin comutare

1. Accesează **Setări** > **Accesibilitate**.
2. Atingeți **Acces prin comutare**.
3. Activează **Folosiți accesul prin comutare** .
4. Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta:
   - Numărul de comutatoare
   - Setările gesturilor faciale
   - Opţiunile de scanare
   - Sarcinile de comutare

Pentru a ajusta opțiunile pentru Acces prin comutare ulterior, accesează **Setări** > **Accesibilitate** > **Acces prin comutare** > **Setări**.

Utilizați Acces prin comutare

1. Conectează dispozitivul extern la telefon folosind asocierea prin Bluetooth sau USB-ul. Consultă instrucțiunile producătorului pentru detalii.
2. Apasă comutatorul sau tasta atribuită pentru a scana și evidenția elemente pe ecran sau pentru a selecta elemente evidențiate.

Utilizați comenzi rapide de accesibilitate

Despre comenzile rapide de accesibilitate

Comandă rapidă: comenzi esențiale de control pentru telefon

Meniul de accesibilitate oferă acces rapid la caracteristicile esențiale de pe telefon.

Comandă rapidă: caracteristici de accesibilitate

Activați/dezactivați cu ușurință funcțiile de accesibilitate din orice ecran. Pentru fiecare funcție pe care o folosiți, puteți să:

- Adăugați un buton pe ecran. Butonul se estompează atunci când nu este folosit.

  În cazul în care configurați mai multe butoane, acestea sunt afișate ca un grup; glisați pentru a repoziționa grupul în jurul părților laterale ale ecranului.

  Dacă folosiți navigarea cu gesturi, puteți configura un gest în locul butoanelor.
- Configurați telefonul astfel încât să apăsați ambele butoane de volum pentru activarea/dezactivarea funcției.

  În cazul în care configurați pentru mai multe funcții de accesibilitate, veți vedea o listă a funcțiilor respective atunci când apăsați ambele butoane de volum.

Folosiți meniul de accesibilitate cu funcțiile esențiale de control

Deschideți un meniu mare unde puteți să:

- Apelați asistentul
- Deschideți setările de accesibilitate
- Blocați sau închideți ecranul
- Reglați volumul
- Ajustați luminozitatea ecranului
- Vizualizați aplicații recente pentru a reveni la una
- Realizați o captură de ecran
- Deschideți setările rapide

Activați

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate**.
2. Atingeți **Meniul Accesibilitate**.
3. Activați **comandă rapidă pentru meniul Accesibilitate**.
4. Pentru a mări dimensiunea butoanelor din acest meniu, atingeți **Setări**, apoi activați **Butoane mari**.

Utilizați-l

Dacă utilizați navigarea cu gesturi:

1. Utilizaţi două degete pentru a glisa în sus de la baza ecranului.
2. Alegeţi o opţiune din meniu.

Dacă folosiţi Navigare cu 3 butoane:

1. La baza ecranului, atingeți .
2. Alegeţi o opţiune din meniu.

Gestionați butoanele de accesibilitate

Pentru fiecare funcție de accesibilitate pe care o folosiți, puteți adăuga un buton pe ecran pentru a activa/dezactiva rapid funcția.

Adăugați butoane

Când accesați funcția de accesibilitate în **Setări** > **Accesibilitate**, dacă funcția acceptă comenzi rapide, veți vedea un comutator pentru a activa comanda rapidă. Atingeți numele comutatorului pentru a vedea opțiuni de adăugare a butonului și de alocare a funcției la butoanele de volum.

Modificați dimensiunea și transparența butonului

Această setare este aplicabilă comenzilor rapide pentru toate funcțiile de accesibilitate.

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.
2. Dacă folosiți navigarea cu 3 butoane, atingeți **Buton de accesibilitate**.

   Dacă utilizați navigarea cu gesturi, atingeți **Buton și gest de accesibilitate**.
3. Reglați aspectul și modul de funcționare ale butoanelor:
   - Atingeți **Dimensiune** și selectați **Mare** sau **Mică**.
   - Pentru a menține mereu vizibile aceste butoane, dezactivați **Dispare atunci când nu este folosit** .
   - Pentru a face butoanele mai mult sau mai puțin transparente, trageți glisorul **Transparent atunci când nu este folosit**.

Navigare cu gesturi: Alegeți între butoane și gest

Dacă folosiți navigarea cu gesturi, puteți alege să folosiți un gest sau un buton pentru comenzile rapide de accesibilitate. Această este aplicabilă comenzilor rapide pentru toate funcțiile de accesibilitate.

1. Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Comenzi rapide pentru accesibilitate**.
2. Atingeți **Buton și gest de accesibilitate**.
3. Atingeți **Folosește butonul sau gestul** și selectați ce doriți să utilizați.

Apăsați butoanele de volum pentru funcțiile de accesibilitate

Puteți apăsa prelung butoanele de volum pentru activarea / dezactivarea funcțiilor de accesibilitate.

Configurați-l

1. Când accesați funcția de accesibilitate în **Setări** > **Accesibilitate**, dacă funcția acceptă comenzi rapide, veți vedea un comutator pentru a activa comanda rapidă. Atingeți numele comutatorului pentru a vedea opțiunea de utilizare a gestului cu butonul de volum drept comandă rapidă.

2. Dacă ați alocat două sau mai multe funcții de accesibilitate butoanelor de volum, puteți adăuga mai multe comenzi rapide cu gesturi. Apăsați prelung ambele butoane de volum, apoi atingeți **Editează comenzile rapide** pentru a selecta dintr-o listă a tuturor funcțiilor de accesibilitate.

Utilizați comanda rapidă

Apăsați lung butoanele de creștere și reducere a volumului simultan timp de trei secunde.

Dacă ați alocat mai multe funcții de accesibilitate, veți vedea o listă. Atingeți o funcție pentru activare/dezactivare.

Caută tehnologii de asistare

Telefoanele Motorola sunt testate cu tehnologii de asistare (AT), precum TalkBack, Mărire, Acces voce și Acces prin comutare.

Poți, de asemenea, să explorezi funcții de accesibilitate pentru alte dispozitive precum tablete, televizoare smart și accesorii portabile la gari.info - o resursă utilă pentru a găsi tehnologia care funcționează pentru tine.

Atunci când răsfoiești aplicații pentru a le descărca în Magazin Play, poți verifica ce tehnologii de asistare acceptă:

1. Consultă secțiunea „Despre această aplicație”. Unele aplicații includ etichete care arată compatibilitatea cu AT.
2. Atinge o etichetă pentru a descoperi alte aplicații care oferă asistență similară.

Telefonul este lent sau instabil

Dacă **o anumită aplicație este lentă**, încearcă acești pași de depanare specifici pentru aplicații.

Dacă telefonul tău este lent **atunci când vizionezi conținut online**, este posibil să fie o problemă de conexiune. Dacă ești conectat la Wi-Fi, utilizează o altă rețea Wi-Fi, comută la date mobile sau contactează furnizorul de servicii de internet. Dacă utilizezi o conexiune mobilă, comută la Wi-Fi.

Dacă **toate aplicațiile sunt lente**, probabil este o problemă cu telefonul tău, nu cu o aplicație de pe telefon. Încearcă acești pași de depanare. După fiecare pas, verifică dacă problema a fost rezolvată:

1. Opriți telefonul și apoi reporniți-l.
   - Dacă telefonul dvs. este îngheţat, reporniţi-l prin apăsarea şi menţinerea apăsată a butonului de pornire timp de 7-10 secunde.
2. Căutaţi actualizări ale sistemului.
3. Căutaţi actualizări ale aplicației.

   Deschide aplicația Magazin Play și atinge pictograma de profil M > **Gestionați aplicațiile și dispozitivul**.
4. Verifică spațiul de stocare disponibil și eliberează spațiu dacă este necesar.
5. Resetați setările dispozitivului pentru a elimina toate datele inutile din cache sau fișierele de sistem corupte. Rețineți că această acțiune restabilește setările pentru Baterie, Afișaj și Stocare, astfel încât toate modificările aduse acestor setări vor fi anulate. Actualizați aceste setări după restabilire, după cum este necesar.

Telefonul este cald sau fierbinte

Prezentare generală

Este normal ca telefonul dvs. să fie cald, sau chiar şi fierbinte, în funcţie de modul în care îl utilizaţi.

Dacă telefonul se încălzește, acest lucru va încetini încărcarea, va reduce luminozitatea și va limita alte funcții până când se va răci sau se va opri automat dacă devine prea cald.

Dacă telefonul dvs. este atât de fierbinte încât nu îl puteţi atinge, utilizaţi un alt telefon, o tabletă sau un computer pentru a contacta serviciul de asistență Motorola.

Cauze pentru încălzirea telefonului dvs.

- Dacă jucați jocuri cu cerințe de grafică intense în modul de înaltă performanță pentru o perioadă lungă de timp
- Utilizarea navigaţiei GPS
- Partajarea conexiunii sau utilizarea telefonului ca hotspot Wi-Fi
- Utilizarea telefonului în timp ce se încarcă
- Încărcare rapidă cu un încărcător de mare putere sau fără fir
- Descărcarea sau încărcarea unor volume mari de date, cum este cazul în timpul configurării inițiale, atunci când copiați date de pe vechiul telefon, când efectuați copii de rezervă sau când restaurați sau descărcați date și actualizați mai multe aplicații
- Realizarea mai multor fotografii sau înregistrarea videoclipurilor de înaltă rezoluție pentru o perioadă îndelungată de timp
- Utilizarea telefonului în zone cu semnal slab pentru o perioadă îndelungată de timp

Moduri de prevenire a încălzirii telefonului dvs.

- Întrerupeți funcțiile sau aplicațiile care consumă multe resurse până când telefonul se răcește
- Utilizați încărcătorul care a fost livrat cu telefonul dvs. sau un încărcător compatibil cu telefonul
- Țineți telefonul departe de sursele directe de căldură, cum ar fi pături electrice, încălzitoare, orificii de ventilație sau lumina excesivă a soarelui
- Nu încărcați și nu folosiți telefonul în locuri închise sau slab ventilate, cum ar fi pe o pernă sau o pătură, unde căldura se poate acumula rapid
- Reduceți luminozitatea ecranului telefonului

Dacă nu îl utilizaţi sau încărcaţi

Uneori, un proces se poate bloca în fundal. Dacă telefonul dvs. este fierbinte, dar nu îl utilizaţi sau îl încărcaţi, opriţi-l şi reporniţi-l. Acest lucru va opri procesul blocat anterior şi va soluţiona problema.

Telefonul nu porneşte

Dacă telefonul tău nu se deschide, are ecranul negru sau gol sau dacă pornește dar se închide imediat, încearcă acești pași pentru a rezolva problema.

1. Țineți apăsat butonul de pornire pentru 5-7 secunde, sau până la 30 de secunde.

   Aceasta repornește (reinițializează) telefonul.

2. Încarcă-ți telefonul.

   Dacă telefonul dvs. are un indicator semn de funcționare, căutați o lumină albă lângă partea superioară din față a telefonului. Aceasta indică faptul că telefonul se încarcă, însă nivelul bateriei este prea scăzut pentru a putea porni ecranul.

   Dacă întâmpinați probleme la încărcare, încercați acești pași de depanare.

3. Dacă nu vedeți o pictogramă cu bateria după ce vă conectați telefonul pentru încărcare, problema ar putea fi la ecran. Verificați dacă telefonul sună, apelându-l de pe un alt telefon. Dacă sună, problema este la ecran și puteți încerca acești pași de depanare.

4. Efectuaţi o resetare externă a telefonului dvs. Aflaţi cum.

5. Dacă aveți un computer Windows, descărcați Software Fix pe computer și încercați să reinstalați software-ul sistemului telefonului.

Telefonul se închide şi se redeschide sau se blochează

Dacă telefonul dvs. reporneşte fără motiv, se închide şi se deschide sau se închide fără a se redeschide, încercaţi următoarele.

1. Reporniţi-vă telefonul:
   a. Mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 30 de secunde.
   b. Dacă acest lucru nu funcţionează, puneţi-vă telefonul la încărcat pentru cel puţin 5 minute. Apoi, în timp ce este conectat la încărcător, reporniţi-l din nou, ţinând apăsat butonul de pornire timp de 30 de secunde.
2. Depanaţi-vă telefonul:
   a. Verifică dacă pentru telefonul tău este disponibilă o actualizare de software.
   b. Verifică spațiul de stocare disponibil și eliberează spațiu dacă este necesar.

      Puteţi întâmpina probleme dacă spaţiul de stocare intern al telefonului dvs. este aproape plin. Pentru a elibera spaţiu, ştergeţi fişierele de care nu aveţi nevoie şi datele memoriei cache.
3. Depanaţi-vă aplicaţiile:
   a. Caută actualizări ale aplicației.
   b. Utilizează modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ai instalat cauzează problema și dezinstalează-le dacă este necesar.

      Dacă problema nu dispare în modul sigur, reporniţi-vă telefonul şi continuaţi cu următoarea secţiune.
4. Restauraţi setările din fabrică:

   Pentru a elimina orice procese de pe telefonul dvs. care ar putea cauza problema, puteţi restaura setările din fabrică ale telefonului dvs.

   O restaurare a setărilor din fabrică va șterge toate datele de pe telefon.
5. Dacă aveți un computer Windows, descărcați Software Fix pe computer și încercați să reinstalați software-ul sistemului telefonului.

Ecranul este înghețat sau nu răspunde

Sfat: Dacă ecranul dvs. devine negru atunci când sună telefonul, astfel încât nu puteți prelua apelul, ștergeți datele aplicației Telefon.

Dacă telefonul îngheață, nu mai răspunde sau dacă s-a blocat pe un ecran gol sau alb, încercați următoarele:

1. Reporniți telefonul. Mențineți apăsat butonul de pornire timp de aproximativ 30 de secunde.
2. Dacă acest lucru nu funcționează, încărcați-vă telefonul pentru cel puțin 5 minute. Apoi, în timp ce este conectat la încărcător, reporniți-l din nou, ținând apăsat pe butonul de pornire timp de 30 de secunde.

Dacă telefonul îngheață din nou, verificați dacă există o problemă mai mare:

1. Reporniți telefonul pentru a-l dezgheța.
2. Verifică dacă pentru telefonul tău este disponibilă o actualizare de software.
3. Verifică spațiul de stocare disponibil și eliberează spațiu dacă este necesar.

   Puteți întâmpina probleme dacă spațiul de stocare intern al telefonului dvs. este aproape plin. Pentru a elibera spațiu, ștergeți fișierele de care nu aveți nevoie și datele memoriei cache.
4. Caută actualizări ale aplicației.

Dacă nu vă puteți dezgheța telefonul, restaurați-l la setările din fabrică, pentru a elimina orice procese care ar putea cauza această problemă.

O restaurare a setărilor din fabrică va șterge toate datele de pe telefon.

Ecranul afișează culorile greșite

Totul apare în tonuri de gri, negru și alb

Accesați **Setări** > **Bunăstare digitală și control parental** > **Modul Ora de culcare** > **Personalizare** > **Opțiuni pentru ecran la ora de culcare** și dezactivați **Tonuri de gri**.

Totul este negativ, culori inversate

Accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Inversarea culorilor** și dezactivați .

Aflați mai multe detalii.

Tonurile, nuanțele sunt diferite sau lipsesc

- Dacă ecranul afișează tonuri mai calde decât de obicei, verificați setările rapide. Dacă **Lumină de noapte** este activată, dezactivați-o.
- Dacă anumite culori nu sunt intense sau nuanțele lor sunt diferite, accesați **Setări** > **Accesibilitate** > **Corecția culorii** și dezactivați **Utilizați corecție de culoare**.

Fundalul s-a întunecat/a devenit mai deschis la culoare

Accesați **Setări** > **Afișaj** și dezactivați **Temă întunecată**.

Luminozitatea ecranului este automat prea slabă sau prea puternică

Luminozitate adaptivă utilizează senzorul de lumină ambientală și învățarea automată pentru a regla automat luminozitatea ecranului. Atunci când modificați cursorul de luminozitate, telefonul învață nivelurile preferate pentru diferite medii de iluminare. În mod ideal, va trebui să utilizați din ce în ce mai puțin cursorul.

Dacă Luminozitate adaptivă nu mai funcționează așa cum doriți, îl puteți reseta pentru a reinstrui sistemul.

1. Accesați **Setări** > **Aplicații** > **Afișați toate cele # aplicații**.
2. Atingeți > **Afișează aplicațiile de sistem**.
3. Căutați „Device Health Services”, apoi atingeți **Device Health Services**.
4. Atingeți **Spațiul de stocare și memoria cache** > **Ștergeți datele stocate** > **Resetați luminozitatea adaptivă**.

Dacă preferați să reglați manual luminozitatea, mergeți la **Setări** > **Afișaj** > **Luminozitate adaptivă** și **Folosiți luminozitatea adaptivă** dezactivați .

Dacă Economisirea bateriei este activat, ecranul se întunecă atunci când bateria se descarcă.

Probleme cu cartela SD

Telefonul nu recunoaște cartela SD

Dacă telefonul nu recunoaște o cartelă nouă pe care ați introdus-o, încercați acești pași. După fiecare pas, verificați dacă s-a rezolvat problema.

1. Opriţi şi reporniţi telefonul.
2. Verificați cardul pentru deteriorări sau probleme de aliniere:
   a. Stingeți telefonul și extrageți cardul. Verificați dacă este deteriorat. Dacă nu este deteriorat, reintroduceți cardul.
   b. Asigurați-vă astfel încât cardul să fie complet așezat în locaș și că tava se glisează ușor în telefon.
   c. Porniți telefonul.
3. Verificați dacă cardul este montat:
   a. Accesați **Setări** > **Stocare**.
   b. Dacă vedeți **Scoasă** sub numele cardului, atingeți numele, apoi atingeți **Montați**.
   c. Opriţi şi reporniţi telefonul.
4. Verificați dacă tipul și capacitatea cardului sunt compatibile cu telefonul dvs. Dacă nu sunt, utilizați un alt card SD care îndeplinește cerințele.
5. Introduceți o altă cartelă SD pentru a confirma că problema are legătură cu cartela originală și nu cu telefonul dvs.

Telefonul nu poate formata cartela SD

Încercați următoarele:

- Verificați dacă tipul și capacitatea cardului sunt compatibile cu telefonul dvs. Dacă nu sunt, utilizați un alt card SD care îndeplinește cerințele.
- Încercați să formatați cartela folosind un cititor de cartele SD și o aplicație de formatare a cartelelor SD pe un computer Windows.

Telefonul nu mai citește cartela SD

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost soluţionată:

1. Opriţi şi reporniţi telefonul.
2. Verificați cardul pentru deteriorări sau probleme de aliniere:
   a. Stingeți telefonul și extrageți cardul. Verificați dacă este deteriorat. Dacă nu este deteriorat, reintroduceți cardul.
   b. Asigurați-vă astfel încât cardul să fie complet așezat în locaș și că tava se glisează ușor în telefon.
   c. Porniți telefonul.

3. Verificați dacă cardul este montat:
   a. Accesați **Setări** > **Stocare**.
   b. Dacă vedeți **Scoasă** sub numele cardului, atingeți numele, apoi atingeți **Montați**.
   c. Opriţi şi reporniţi telefonul.
4. Folosiți alt dispozitiv pentru a vedea dacă se poate citi cardul:
   a. Introduceți cartela într-un alt dispozitiv.
   b. Dacă dispozitivul respectiv poate citi cartela și există fișiere, faceți copii de rezervă ale fișierelor pe computer.
5. Verificați erorile cu un cititor de cartele SD USB conectat la un computer Windows:
   a. Introduceți cartela într-un cititor de cartele USB.
   b. Deschideți Computerul meu, faceți clic dreapta pe cartela SD și selectați **Proprietăți** > **Service** > **Verificare disc pentru erori**. În funcție de dimensiunea cartelei și de utilizare, acest proces poate dura până la o oră.
6. Reformatați cartela utilizând un cititor de cartele SD și o aplicație de formatare a cartelelor SD pe un computer Windows. Formatarea cartelei șterge toate datele de pe aceasta. Înainte de a reformata, dacă puteți accesa fișierele cartele SD de pe computer, copiați-le pe computer. Apoi, utilizați aplicația de formatare a cartelelor SD pentru a vă formata cartela la FAT32.
7. Încercați o cartelă SD nouă.

Aplicațiile nu pot vizualiza fișierele de pe cartela SD

Dacă niciuna dintre aplicațiile dvs. nu poate vizualiza fișierele de pe cartelă:

1. Instalați o altă aplicație de tip manager de fișiere din Magazin Play. Utilizați acea aplicație pentru a verifica dacă fișierele sunt vizibile pe cartelă.
2. Verificați dacă fișierele sunt vizibile utilizând un computer Windows:
   a. Stingeți telefonul și extrageți cardul.
   b. Puneți cartela în locașul pentru cartela SD al computerului sau într-un cititor de cartele SD USB conectat.

Dacă o anumită aplicație nu poate vizualiza fișierele de pe cartelă:

1. Deschideți aplicația din care lipsesc fișierele.
2. În setările aplicației, setați locația de stocare să fie cartela SD, nu memoria internă sau cea a telefonului.

Computerul nu poate vizualiza fișierele de pe cartela SD

După fiecare pas al depanării, verificați dacă problema dvs. a fost soluționată:

1. Utilizați un cablu USB care are capacitatea de a transfera date și nu este doar pentru încărcare.
2. Asigurați-vă că ați setat tipul de conexiune USB pentru a permite transferul de fișiere.

Depanați problemele legate de apeluri

Selectați enunțul care descrie cel mai bine problema:

- Nu pot efectua apeluri
- Nu pot prelua apeluri
- Soneria telefonului nu funcționează
- Interlocutorii nu mă aud
- Nu puteți auzi apelurile
- Nu primesc apeluri/mesaje text
- Ecranul se stinge
- Apelurile se întrerup

Nu pot efectua apeluri

După fiecare pas al depanării, verificaţi dacă problema dvs. a fost soluţionată.

Pictograma Telefon aplicație lipsește

Dacă a dispărut de pe ecranul dvs. de pornire, trebuie doar să adăugaţi o comandă rapidă pentru aplicaţia Telefon.

Cartela SIM nu este recunoscută

Dacă vedeţi sau în bara de stare sau un mesaj care vă anunţă că nu se recunoaşte cartela SIM:

1. Opriţi şi reporniţi telefonul.

   Apasă simultan butoanele **Pornire** + **Creștere volum**, apoi atinge **Reporniți** pentru a stabili o nouă conexiune cu rețeaua.

2. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
   - Dacă utilizați o cartelă SIM fizică, opriți telefonul, iar apoi scoateți și reintroduceți cartela SIM.
   - Dacă folosiți o cartelă eSIM, resetați cartela eSIM și apoi configurați-o din nou.
3. Contactaţi-vă operatorul de telefonie mobilă pentru a vă asigura că a fost configurat corect contul dvs.
4. Solicitaţi operatorului de telefonie mobilă să vă înlocuiască cartela SIM.
5. Efectuaţi o resetare externă a telefonului.

Niciun semnal de rețea

Dacă aveți probleme cu rețeaua:

1. Dacă, de obicei, aveţi semnal dar bara de stare afişează în locaţia dvs. curentă, mergeţi în altă zonă în care puteţi primi semnal, cum ar fi o zonă exterioară. Dacă nu aveţi certitudinea că operatorul dvs. de telefonie mobilă asigură semnal în acea locaţie, verificaţi harta de acoperire de pe site-ul web al acestuia.
2. Dacă modul Avion este activat, dezactivaţi-l.
3. Opriţi şi reporniţi telefonul.
4. Caută actualizări ale aplicației.
5. Verifică dacă pentru telefonul tău este disponibilă o actualizare de software.
6. Scoate cartela SIM şi insereaz-o din nou.
7. Utilizează modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ai instalat cauzează problema și dezinstalează-le dacă este necesar.
8. Resetează telefonul.

Aveţi semnal dar nu puteţi face apeluri

1. Opriţi şi reporniţi telefonul.

   Apasă și menține apăsate simultan butoanele **Pornire** + **Creștere volum**, apoi atinge **Reporniți** pentru a stabili o nouă conexiune cu rețeaua.

2. Goliți memoria cache pentru aplicația Telefon.
3. Utilizați modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ați instalat cauzează problema și dezinstalați-le dacă este necesar.
4. Verificați dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.
5. Resetează telefonul.

Semnal ocupat permanent

Apeluri efectuate

1. Dacă auziţi un semnal ocupat rapid atunci când apelaţi un număr, este posibil ca toate reţelele celulare să fie utilizate, ceea ce previne transmiterea apelului dvs. Încercaţi să apelaţi din nou mai târziu.
2. Dacă auziţi un semnal ocupat rapid de fiecare dată când încercaţi să apelaţi acelaşi număr, este posibil ca numărul dvs. să fie blocat de o aplicaţie. Încercaţi să efectuaţi apelul de pe un număr diferit.

Apeluri primite

Dacă aveţi semnal şi puteţi efectua apeluri, dar apelanţii vă spun că aveţi în permanenţă semnalul ocupat atunci când vă apelează, verificaţi dacă nu le-aţi blocat numerele.

Nu pot răspunde sau telefonul nu sună

După fiecare pas al depanării, verificați dacă problema dvs. a fost soluționată.

Telefonul nu sună sau sonorul nu este suficient de tare

1. Verifică setările de volum.

   În setările rapide, dacă vezi sau , schimbă în .

2. Verifică dacă ești într-un mod care dezactivează sunetul întreruperilor:

   - Deschide setările rapide și atinge **Moduri**. Dacă există moduri activate, atinge pentru a le dezactiva. Telefonul va suna pentru apelurile primite.
   - Dacă vrei să menții activat un mod, verifică setările acestuia pentru un program care îl activează automat și Filtre pentru notificări pentru acesta, pentru a gestiona cine sau ce poate să întrerupă.

3. Verificaţi dacă tonul dvs. de apel nu a fost setat la **Niciunul**.
4. Este telefonul dvs. conectat la un dispozitiv Bluetooth? Dacă răspunsul este afirmativ, toate sunetele sunt direcţionate către dispozitivul Bluetooth.
5. Dacă utilizaţi un ton de apel pe care l-aţi instalat, încercaţi să utilizaţi un ton de apel pre-instalat pe telefon.
6. Folosiți modul siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ați instalat cauzează problema și dezinstalați-le dacă este nevoie. Începeți cu tipurile de aplicații precum aplicații de lansare, aplicații de închidere forțată a sarcinilor sau aplicații antivirus.

Nu puteţi răspunde la telefon când primiţi un apel

1. Ștergeţi datele pentru aplicaţia Telefon.

   Apăsaţi prelungit pe , apoi atingeţi > **Spațiul de stocare și memoria cache** > **Ștergeți datele stocate**.

Semnal ocupat permanent

Apeluri efectuate

1. Dacă auziţi un semnal ocupat rapid atunci când apelaţi un număr, este posibil ca toate reţelele celulare să fie utilizate, ceea ce previne transmiterea apelului dvs. Încercaţi să apelaţi din nou mai târziu.
2. Dacă auziţi un semnal ocupat rapid de fiecare dată când încercaţi să apelaţi acelaşi număr, este posibil ca numărul dvs. să fie blocat de o aplicaţie. Încercaţi să efectuaţi apelul de pe un număr diferit.

Apeluri primite

Dacă aveţi semnal şi puteţi efectua apeluri, dar apelanţii vă spun că aveţi în permanenţă semnalul ocupat atunci când vă apelează, verificaţi dacă nu le-aţi blocat numerele.

Nu primesc apeluri/mesaje text

1. Dacă modul Avion este activat, dezactivați-l.
2. Opriți și reporniți telefonul.

3. Verificați dacă există actualizări pentru telefon și aplicația de mesagerie.
4. Verificați dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.

Apelurile ajung în mesageria vocală

Verificați-vă setările **Nu deranja**:

1. Verifică dacă ești într-un mod care dezactivează sunetul întreruperilor:
   - Deschide setările rapide și atinge **Moduri**. Dacă există moduri activate, atinge pentru a le dezactiva. Telefonul va suna pentru apelurile primite în loc să le trimită direct către mesageria vocală.
   - Dacă dorești să menții activat un mod, verifică Filtre pentru notificări pentru acesta pentru a gestiona persoana ale cărei apeluri pot să întrerupă în loc să fie trimise către mesageria vocală.
2. Poți începe Nu deranja prin a pune telefonul cu fața în jos pe o suprafață. Dacă nu dorești să trimiți apeluri către mesageria vocală când telefonul este cu fața în jos, accesează **Setări** > **Gesturi** > **Întoarce telefonul pentru „Nu deranja”** și dezactivează .

Probleme în timpul apelurilor

După fiecare pas al depanării, verificaţi dacă problema dvs. a fost soluţionată.

Ecranul se stinge

1. Dacă utilizaţi o carcasă, o învelitoare sau o protecţie de ecran, scoateţi-o şi verificaţi dacă aceasta cauza problema.
2. Verificaţi senzorul de proximitate.

   Efectuaţi un apel şi puneţi telefonul pe o masă (nu utilizaţi modul difuzor), apoi ţineţi mâna peste senzorul de proximitate pentru a vedea dacă puteţi dezactiva şi activa ecranul.
3. Utilizați modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ați instalat cauzează problema și dezinstalați-le dacă este necesar.

Apar întreruperi în timpul apelurilor

1. Verificaţi intensitatea semnalului:
   - Semnalul slab de la furnizorul dvs. de servicii celulare este o cauză comună a apelurilor cu întreruperi. În bara de stare, vedeţi câte bare are conexiunea dvs. de reţea. Dacă vedeţi numai una sau două bare, modificaţi locaţiile pentru a vă îmbunătăţi intensitatea semnalului, în special dacă sunteţi în interiorul unei clădiri.
2. Opriţi şi reporniţi telefonul.

   Apasă și menține apăsate simultan butoanele **Pornire** + **Creștere volum**, apoi atinge **Închideți**. Apoi activează-l pentru a stabili o nouă conexiune cu rețeaua.
3. În timpul unui apel, verificaţi dacă senzorul de proximitate funcţionează, acoperindu-l pentru a confirma că acesta dezactivează ecranul, prevenind atingerile accidentale în timpul apelurilor. De asemenea, puteţi descărca o aplicaţie pentru blocarea automată a ecranului în timpul apelurilor; căutaţi „blocare ecran apeluri” pe Magazin Play.
4. Utilizați modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ați instalat cauzează problema și dezinstalați-le dacă este necesar.
5. Verificați dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.
6. Resetează telefonul.

Interlocutorii nu mă aud

Interlocutorii nu mă aud în timpul apelurilor

1. Verificaţi dacă microfonul nu este acoperit de nimic:
   - Dacă utilizaţi o carcasă, o învelitoare sau o protecţie de ecran, scoateţi-o şi verificaţi dacă aceasta cauza problema.
   - Verificaţi dacă pelicula de protecţie livrată cu telefonul a fost eliminată.

2. Verificaţi dacă telefonul dvs. utilizează Confidenţialitate voce. (Această caracteristică nu este disponibilă pe toate modelele.) Dezactivaţi-o pentru a vedea dacă se îmbunătăţeşte calitatea sunetului:

   a. Atingeți .

   b. Atingeți > **Setări** > **Apeluri**.

3. Dacă problema apare în timp ce utilizaţi difuzorul sau o cască Bluetooth, verificaţi intensitatea semnalului.

   În bara de stare, vedeţi câte bare are conexiunea dvs. de reţea. Dacă vedeţi numai una sau două bare, schimbaţi locaţiile pentru a vă îmbunătăţi intensitatea semnalului, în special dacă sunteţi în interiorul unei clădiri.

4. Opriţi şi reporniţi telefonul.

   Apasă și menține simultan butoanele **Pornire** + **Creștere volum**, apoi atinge **Reporniți** pentru a stabili o nouă conexiune cu rețeaua.

5. Verificați dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.

6. Dezactivați Voice Match.

   a. Deschideți aplicația Google.

   b. Atingeți pictograma profilului > **Setări** > **Gemini** > **Vorbește cu Gemenii fără mâini**.

   c. Dezactivați **Hey Google** .

   Rostirea sintagmei „OK, Google” nu va funcționa pentru toate ecranele, dar puteți atinge mai întâi widgetul de căutare, apoi puteți rosti „OK, Google”.

7. Utilizați modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ați instalat cauzează problema și dezinstalați-le dacă este necesar.

8. Resetează telefonul.

Persoanele nu ma aud pe aplicații precum Meet sau WhatsApp

1. Opriți forțat aplicația. Această acțiune oprește complet aplicația, inclusiv orice servicii de fundal care ar putea cauza problema.

2. Verificați dacă există actualizări pentru aplicație.

3. Opriți și reporniți telefonul.

4. Goliți memoria cache a aplicației.

Calitate scăzută a sunetului în timpul apelurilor

Începeți prin verificarea volumului (**Setări** > **Sunete și vibrații** > **Volumul apelului**).

Cum ascultați apelul?

Cască cu fir

1. Asiguraţi-vă că s-a introdus casca în totalitate în conectorul pentru cască.

2. Dacă utilizaţi o carcasă sau un capac, scoateţi-l şi re-introduceţi casca pentru a vedea dacă acesta cauza interferenţele.

3. Încercaţi o cască diferită pentru a determina dacă problema era casca originală.

Cască

1. Verificaţi dacă microfonul nu este acoperit de nimic:
   - Dacă utilizaţi o carcasă, o învelitoare sau o protecţie de ecran, scoateţi-o şi verificaţi dacă aceasta cauza problema.
   - Dacă telefonul a fost livrat cu o folie de plastic de protecție, îndepărtați-o.
2. În timpul unui apel, încercaţi să utilizaţi difuzorul sau o cască cu fir pentru a vedea dacă se îmbunătăţeşte calitatea sunetului. Dacă nu se îmbunătăţeşte, este posibil ca problema să fie intensitatea semnalului reţelei, şi nu componentele hardware.
3. Opriţi şi reporniţi telefonul.

   Apasă și menține simultan butoanele **Pornire** + **Creștere volum**, apoi atinge **Reporniți** pentru a stabili o nouă conexiune cu rețeaua.
4. Utilizați modul de siguranță pentru a vedea dacă aplicațiile pe care le-ați instalat cauzează problema și dezinstalați-le dacă este necesar.
5. Verificați dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.
6. Resetează telefonul.

Dispozitiv Bluetooth conectat

Verificați nivelul bateriei pentru dispozitivul Bluetooth și telefon și încărcați-le, dacă este necesar. Dispozitivele Bluetooth asociate se pot deconecta sau pot cauza zgomote atunci când bateria telefonului sau a dispozitivului Bluetooth este scăzută.

Probleme legate de încărcare

Încercaţi aceşti paşi de depanare. După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost rezolvată.

1. Asiguraţi-vă că fişa USB este bine introdusă în telefon.
2. Dacă bateria s-a descărcat complet, conectaţi încărcătorul şi aşteptaţi aproximativ 10 minute până când are suficientă tensiune pentru încărcare, apoi apăsaţi butonul de pornire.
3. Dacă efectuaţi încărcarea prin conectarea la o priză de perete:
   - Dacă priza este controlată de un comutator, verificaţi dacă acesta este activat.
   - Utilizați încărcătorul care a fost livrat cu telefonul sau un încărcător compatibil cu telefonul dvs.
   - Scoateţi orice husă, pentru a vedea dacă aceasta blochează conexiunea încărcătorului/portului.
   - Inspectați încărcătorul pentru a vedea dacă fișa sau cablul este avariat. Dacă găsiți avarii, încercați să încărcați dispozitivul conectându-l la computer printr-un cablu USB.
   - Verificaţi priza pentru avarii sau piese slăbite. Dacă observaţi avarii, încercaţi o altă priză.
4. Dacă efectuaţi încărcarea prin conectarea la computer, verificaţi conexiunea USB:
   a. Glisaţi rapid bara de stare în jos.
   b. Pe notificarea USB atingeți , apoi atingeți notificarea.
   c. Atingeți **Fără transfer de date**.
5. Reporniţi telefonul, ţinând apăsat pe butonul de pornire timp de 7-10 secunde.
6. Resetează telefonul.

Telefonul se încălzește în timpul încărcării

Încărcătorul TurboPower, care asigură o încărcare eficientă și rapidă, poate cauza încălzirea bateriei, ceea ce este normal. Dacă bateria atinge 44 grade (C), rata de încărcare încetinește. După ce se răcește bateria, încărcătorul începe din nou încărcarea rapidă.

Încărcarea prin TurboPower nu funcționează

Când bateria este sub 78%, încărcătorul TurboPower încarcă rapid. Când bateria este la 78% sau mai mare, încarcă la viteză regulată.

Dacă bateria este sub 78% și nu se încarcă rapid, deconectați telefonul de la încărcător și conectați-l din nou.

Încărcarea se oprește la 80%

Protecție baterie vă menține bateria sănătoasă, limitându-i încărcarea la 80% dacă a rămas conectată timp de trei zile.

Dacă vedeți în bara de stare, pentru încărcarea completă a telefonului de la 80%, deconectați-l de la încărcător și conectați-l din nou.

Bateria se goleşte prea repede

Durata de viaţă a bateriei variază

Modul de utilizare a telefonului poate afecta foarte mult cât puteţi utiliza telefonul până când este necesară reîncărcarea. Navigarea, jocurile, navigarea pe internet, efectuarea apelurilor şi scrierea mesajelor consumă energie. Aşadar, durata de utilizare a bateriei poate varia de la o zi la alta, în funcţie de ce faceţi.

Dacă bateria se goleşte mai rapid decât vă aşteptaţi

Dacă durata de utilizare a bateriei pare mai scurtă decât de obicei, un pas simplu şi rapid este repornirea telefonului, în special dacă nu l-aţi mai închis pentru o perioadă mai lungă de o săptămână.

1. Apăsați și mențineți apăsat butoanele **Pornire** + **Creștere volum** în același timp.
2. Atingeți **Reporniți**.
3. Conectaţi-vă telefonul la priză şi încărcaţi-l normal.

Sfaturi:

- Ajustați setările pentru a prelungi durata de utilizare a bateriei.
- Verificați buna funcționare a bateriei telefonului dvs.

Probleme legate de Bluetooth

Bluetooth se activează automat

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost rezolvată:

1. Când Bluetooth este dezactivat, telefonul încă poate scana şi se poate conecta automat la un dispozitiv asociat anterior. Pentru a preveni acest lucru, dezactivaţi Căutare dispozitive Bluetooth.
2. Unele aplicaţii de terţă parte care controlează dispozitivele Bluetooth (ceasurile inteligente, monitoarele de fitness sau pentru vehicule etc.) activează în mod automat funcţia Bluetooth. Dacă fac acest lucru, este posibil să nu mai puteţi dezactiva Bluetooth.

   Pentru a verifica dacă o aplicaţie terţă pe care aţi instalat-o porneşte funcţia Bluetooth în mod automat, utilizaţi modul siguranţă pentru a identifica aplicaţia cu probleme, apoi dezinstalaţi-o.

Nu se poate efecuta asocierea

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost rezolvată:

1. Întâi verificaţi elementele de bază.
2. Asiguraţi-vă că telefonul şi dispozitivul Bluetooth sunt în modul detectabil.
3. Reîmprospătaţi lista dispozitivelor disponibile:
   a. Accesaţi **Setări** > **Dispozitive conectate**.
   b. Atingeţi **Asociați un nou dispozitiv**.
4. Verificaţi dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.
5. Dacă întâmpinaţi probleme la asocierea cu maşina dvs., consultaţi instrucţiunile producătorului care corespund cu modelul dvs.
6. Resetaţi conexiunile telefonului, apoi reporniţi telefonul.

Nu mă pot reconecta la dispozitivul asociat anterior

Anulaţi asocierea dispozitivului Bluetooth, apoi asociaţi-l din nou:

1. Accesaţi **Setări** > **Dispozitive conectate**.
2. Atingeţi ⚙ > **Ștergeți** de lângă dispozitivul asociat.
3. Asociaţi dispozitivul din nou.

Nu se aude muzica

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost rezolvată:

1. Întâi verificaţi elementele de bază.
2. Verificaţi dacă volumul este ridicat pe telefon şi în maşină sau pe dispozitivul dvs.
3. Verificaţi dacă celelalte dispozitive asociate cu telefonul dvs. redau muzica.

4. Verificaţi dacă **Conținut media audio** este activat:
   a. Accesați **Setări** > **Dispozitive conectate**.
   b. În dreptul dispozitivului asociat, atingeți .
   c. Asigurați-vă că **Conținut media audio** este activat.
5. Dacă problema este la maşină, consultaţi instrucţiunile maşinii.

Nu pot efectua apeluri sau nu aud nimic în timpul apelurilor

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost rezolvată:

1. Verificaţi dacă celelalte dispozitive asociate cu telefonul dvs. vă primesc apelurile.
2. Verificaţi dacă **Componenta audio a telefonului** este activat:
   a. Accesați **Setări** > **Dispozitive conectate**.
   b. În dreptul dispozitivului asociat, atingeți .
   c. Asigurați-vă că **Componenta audio a telefonului** este activat.
3. Dacă problema este la maşină, consultaţi instrucţiunile maşinii.

Întreruperi de conexiune

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost rezolvată:

1. Verificaţi nivelul bateriei pentru telefonul dvs. şi pentru dispozitivul Bluetooth şi încărcaţi-le, dacă este necesar. Dispozitivele Bluetooth se pot deconecta sau pot cauza zgomote atunci când bateria telefonului sau a dispozitivului Bluetooth este scăzută.
2. Reglaţi poziţionarea:
   - Asiguraţi-vă că purtaţi sau că poziţionaţi dispozitivul în mod adecvat.
   - Păstraţi obiectele metalice, cum ar fi chei sau monezi, la distanţă de telefon şi de dispozitiv, pentru a evita interferenţele.
3. Ştergeţi datele pentru această aplicaţie de sistem:
   a. Accesați **Setări** > **Aplicații**, apoi atingeți **Afișați toate cele # aplicații**.
   b. Atinge > **Afișează aplicațiile de sistem**.
   c. Atinge **Bluetooth** > **Spațiul de stocare și memoria cache** > **Ștergeți datele stocate**.

Dispozitivele asociate nu pot vedea contactele

Verificaţi dacă este activată partajarea contactelor:

1. Accesaţi **Setări** > **Dispozitive conectate**.
2. În dreptul dispozitivului asociat, atingeți .
3. Asiguraţi-vă că funcţia **Acces la Agendă** este activată.
4. Verificaţi şi reglaţi setările de partajare de pe dispozitivul asociat sau din aplicaţia dispozitivului.

Soluţie: Verificaţi elementele de bază

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost soluţionată:

1. Verificaţi nivelul bateriei telefonului şi a dispozitivului Bluetooth, şi încărcaţi-o dacă oricare dintre acestea este descărcată.
2. Menţineţi o distanţă de 1 metru (30 picioare) între telefonul şi dispozitivul Bluetooth, mai mică pentru performanţă mai bună.
3. De pe telefon, dezactivaţi şi reactivaţi funcţia Bluetooth.
4. Opriţi dispozitivul Bluetooth pentru a-l deconecta. Apoi porniţi-l înapoi pentru a se reconecta automat la telefon.
5. Opriţi şi reporniţi telefonul şi dispozitivul Bluetooth.

Dacă această metodă nu rezolvă problema, urmaţi paşii pentru problemele specifice din secţiunile de mai sus.

Probleme legate de Wi-Fi

După fiecare pas al depanării, verificaţi dacă problema a fost soluţionată.

Conectare imposibilă la o reţea

1. Când introduceţi parola pentru a vă conecta:
   - Obţineţi parola de la ruterul Wi-Fi şi asiguraţi-vă că o introduceţi corect pe telefonul dvs.
   - Dacă butonul **Conectare** este estompat, parola pe care aţi introdus-o nu este suficient de lungă. Confirmaţi parola ruterului şi reintroduceţi-o pe telefonul dvs.
2. Verificaţi dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.
3. Verificaţi dacă firmware-ul ruterului Wi-Fi este actualizat.
4. Resetați conexiunile de rețea ale telefonului.
5. Resetați telefonul.

Întreruperi de conexiune

După fiecare pas al depanării, verificaţi dacă problema a fost soluţionată.

1. Dezactivaţi scanarea Wi-Fi.
2. Eliminați conexiunea de rețea. Apoi configurați din nou conexiunea Wi-Fi.
3. Verificaţi dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.
4. Reporniţi ruterul dvs. wireless, deconectându-l din priza de alimentare timp de aproximativ 30 de secunde, iar apoi introducându-l înapoi. După ce ruterul wireless funcţionează din nou, încercaţi să îl reconectaţi.
5. Pe un computer, conectaţi-vă la ruter şi încercaţi să reglaţi una sau mai multe dintre aceste setări ale ruterului:
   - Dacă ruterul are mai multe benzi, dezactivaţi banda inferioară.
   - Modificaţi setarea de criptare/securitate a SSID-ului de la parola WPA la WPA-PSK.
   - Nu utilizaţi selecţia automată a canalelor. În schimb, alocaţi un canal fix, cum ar fi Canalul 6.
6. Resetați conexiunile telefonului.

Probleme cu hotspot-ul

Dacă nu puteți activa hotspot-ul, verificați dacă:

- Datele de rețea celulară sunt activate.
- Economizor de date este dezactivată.

Dacă nu puteţi conecta un computer sau o tabletă la hotspot-ul Wi-Fi al telefonului dvs.:

1. Este posibil ca reţeaua celulară a telefonului dvs. să nu fie în aria de acoperire. Verificaţi pictograma semnalului din bara de stare pentru a vă asigura că aveţi o conexiune puternică. În caz contrar, încercaţi aceşti paşi de depanare.

2. Reintroduceţi parola pe dispozitiv similară cu parola pentru hotspot configurată pe telefonul dvs. Asiguraţi-vă că tipul de criptare şi că setările de securitate sunt aceleaşi pe dispozitiv şi pe telefon.
3. Deconectaţi şi apoi reconectaţi:
    a. Opriţi conexiunea de pe dispozitivul dvs.
    b. Opriţi hotspot-ul telefonului.
    c. Reporniţi dispozitivul.
    d. Aşteptaţi 1 minut, apoi porniţi şi activaţi hotspot-ul pe telefonul dvs.
    e. Reconectaţi dispozitivul.

Dacă aţi conectat un computer sau o tabletă dar nu puteţi accesa anumite site-uri web:

1. Reporniţi computerul sau tableta.
2. Asiguraţi-vă că versiunea browserului dvs. este actualizată.

Nu se poate efectua transferul de fișiere sau conectarea prin USB la computer

Dacă computerul nu îți recunoaște telefonul, urmează pașii următori.

Pasul 1: Verifică conexiunea USB

1. Setează conexiunea USB la **Transfer de fişier** sau la **PTP**.

   Valorile implicite ale conexiunii USB sunt *Se încarcă dispozitivul prin USB*. Trebuie să modifici această setare pentru a transfera fișiere.

2. Încearcă alt cablu USB.

   Numeroase cabluri USB terțe pot doar să încarce, neavând firele interne pentru transferul de date. Utilizează cablul original care a venit împreună cu telefonul sau cumpără un **cablu de date USB**.

Pasul 2: Verifică ambele porturi fizice

- Portul computerului: Conectează un dispozitiv diferit (cum ar fi un mouse sau o unitate de stocare USB), pentru a confirma că portul respectiv funcționează.
- Portul telefonului: Conectează telefonul la un computer diferit pentru a confirma că portul respectiv funcționează.

Dacă telefonul detectează umezeală, acesta dezactivează portul USB pentru siguranță. În acest caz, deconectează imediat telefonul. Scutură-l ușor cu portul USB îndreptat în jos, pentru a elimina excesul de lichid. Lasă-l să se usuce la aer complet înainte de a încerca din nou.

Pasul 3: Verifică computerul

PC cu Windows

1. Pe PC, verificați dacă **Setări** > **Setări avansate de sistem** > fila **Hardware** > **Setări de instalare a dispozitivului** este setată să detecteze automat și să instaleze drivere pentru dispozitivele noi.
2. Reporniți PC-ul.

Computer Mac

1. Verificați dacă pe computerul dvs. rulează Mac OS X 10.5 sau o versiune superioară.
2. Reporniţi computerul.

Pasul 4: Verifică telefonul

1. Verifică dacă pentru telefonul tău este disponibilă o actualizare de software.
2. Opriți și reporniți telefonul.

   Apăsați prelung butoanele **Pornire** + **Creștere volum** în același timp, apoi atingeți **Reporniți**.

Am uitat codul de deblocare

Ați uitat codul PIN/parola/modelul telefonului?

Dacă nu vă amintiți cum să vă deblocați telefonul, va trebui să-l resetați și să configurați din nou informațiile:

1. Asigurați-vă că vă știți adresa și parola Gmail, de care veți avea nevoie când configurați din nou telefonul. Dacă le-ați uitat, utilizați site-ul web Google pentru a le recupera.
2. Efectuaţi o resetare externă a telefonului.
3. Configurați-vă din nou telefonul și adăugați o nouă blocare ecran.

V-ați uitat codul PIN/parola/modelul folderului securizat?

Dacă nu vă amintiți cum să deblocați folderul securizat, trebuie să ștergeți folderul și să-l configurați din nou.

1. Accesați **Setări** > **Securitate și confidențialitate** > **Mai multe setări pentru securitate și confidențialitate**.
2. Atingeți **Folder securizat**.
3. Atingeți **Șterge folderul securizat?**.
4. Deblocați telefonul (utilizați amprenta sau codul PIN/parola/modelul desenat pentru telefon).
5. Confirmați ștergerea.

   Acest lucru șterge toate aplicațiile și fișierele din folder. Dacă aplicația s-a aflat **numai** în folderul securizat, va trebui să reinstalați aplicația.

Nu vă puteţi conecta la Google

Dacă aţi uitat adresa şi parola Gmail pentru contul dvs. Google:

1. Vizitaţi site-ul web Google pentru a vă reseta parola.
2. Pe un computer, conectaţi-vă la Gmail şi confirmaţi dacă noua parolă funcţionează.
3. Aşteptaţi 24 de ore după ce vă schimbaţi parola, înainte de a vă reseta dispozitivul. Din motive de securitate, nu puteţi utiliza un cont pentru a vă configura telefonul după resetare, dacă acea parolă a fost modificată în ultimele 24 de ore.

Probleme de sincronizare a contului

În cazul în care contul dvs. are probleme cu sincronizarea, este posibil să vedeţi un mesaj sau o pictogramă .

În cele mai multe cazuri, aceste probleme sunt temporare, iar contul dvs. se va sincroniza din nou după câteva minute. În cazul în care continuaţi să întâmpinaţi probleme legate de sincronizare, încercaţi soluţiile de mai jos.

Sincronizarea manuală a contului

1. Accesaţi **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.
2. Atingeţi contul pentru sincronizare.
3. Atingeţi **Sincronizarea contului**.

Dacă sincronizarea telefonului a reuşit, problema dvs. este rezolvată. Dacă nu, încercaţi soluţiile de depanare de mai jos.

Depanare de bază

După fiecare pas de depanare, încercaţi sincronizarea manuală pentru a testa dacă sincronizarea funcţionează.

1. Verificaţi dacă sincronizarea automată este activată.
   a. Accesaţi **Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**.
   b. Atingeţi contul.

      lângă numele contului înseamnă că o parte sau toate informaţiile contului sunt configurate pentru sincronizare automată.

      lângă numele contului înseamnă că acest cont nu se va sincroniza automat.
2. Asiguraţi-vă că aveţi conexiune la internet.

   Pentru ca sincronizarea să funcţioneze, aveţi nevoie de o conexiune la internet. Pentru a testa conexiunea dvs., deschideţi un browser şi încărcaţi un site web. Dacă site-ul nu se încarcă, obţineţi ajutor pentru conectarea la Wi-Fi sau la datele celulare.
3. Verificaţi dacă aveţi probleme cu contul.

   Pentru ca sincronizarea să funcţioneze, trebuie să vă puteţi conecta la contul dvs. Google. Asiguraţi-vă că vă puteţi conecta la cont în alte moduri şi pe un alt dispozitiv. De exemplu, încercaţi să verificaţi Gmail cu browserul computerului dvs.

   - Dacă vă puteţi conecta, problema este din cauza telefonului. Puteţi trece la următoarea soluţie.
   - Dacă nu vă puteţi conecta, contul dvs. s-ar putea să aibă o problemă.
4. Verificaţi dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.

Depanare avansată

După fiecare pas de depanare, încercaţi sincronizarea manuală pentru a testa dacă sincronizarea funcţionează.

1. Ştergeţi şi adăugaţi contul din nou.
2. Ștergeţi memoria cache şi datele pentru aplicaţia Contacte.
   a. Daci ai salvat contacte de la ultima sincronizare, efectuează o copie de rezervă a acestora. Deschide aplicația **Contacte**, apoi atinge **Organizează** > **Exportați**. Apoi exportă într-un fișier VCF și trimite fișierul către propria adresă de e-mail.
   b. Ștergeţi memoria cache şi datele pentru aplicaţia Contacte.
   c. Descarcă fișierul VCF pe care l-ai trimis către propria adresă de e-mail, apoi importă contactele respective (**Contacte** aplicația > **Organizează** > **Importați**).

Probleme privind aplicațiile sau widgeturile

Aplicație sau widget lipsă pe ecranul de pornire

Dacă un widget a dispărut de pe ecranul de pornire, adăugaţi widgetul, atingând şi menţinând apăsat un loc gol de pe ecranul dvs. de pornire.

Dacă a dispărut o aplicaţie de pe ecranul dvs. de pornire, comanda rapidă pentru deschiderea aplicaţiei a fost eliminată şi trebuie doar să adăugaţi o comandă rapidă.

Dacă a dispărut o aplicaţie din lista dvs. de aplicaţii, trebuie să o reinstalaţi.

Pictogramele aplicațiilor sunt înlocuite în preferințe

Dacă aplicațiile din grila de preferințe sunt înlocuite de aplicațiile pe care nu le-ați selectat și nu doriți să fie schimbate, dezactivați sugestiile de aplicații.

Aplicaţia se închide, nu se deschide sau nu funcţionează

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost soluţionată:

1. Opriţi şi reporniţi telefonul.

   Apăsați prelung butoanele **Pornire** + **Creștere volum** în același timp, apoi atingeți **Reporniți**.

2. Verificaţi dacă nu aţi dezactivat permisiunile pentru aplicaţie. Dacă sunt dezactivate orice permisiuni, activaţi-le şi încercaţi să utilizaţi din nou aplicația.
3. Actualizaţi aplicaţia.
4. Opriţi forţat aplicaţia. Această acţiune opreşte complet aplicaţia, inclusiv orice servicii de fundal care ar putea cauza problema.
5. Goliţi memoria cache a aplicaţiei. Această acţiune eliberează spaţiu prin eliminarea fişierelor temporare.
6. Ştergeţi datele aplicaţiei. Această acţiune şterge toate datele salvate în această aplicaţie.
7. Contactaţi dezvoltatorul aplicaţiei.
   a. Deschide aplicația Magazin Play.
   b. Atingeți pictograma profilului M > **Gestionați aplicațiile și dispozitivul**.
   c. Atingeţi aplicaţia şi glisaţi rapid în jos pentru a vedea informaţiile de contact.
8. Dacă nu funcționează nicio metodă, ștergeți aplicația.

Sfat: Pentru a afla ce aplicaţie de terţă parte cauzează probleme, utilizaţi modul sigur.

Aplicaţia se deschide greu

Dacă deschiderea unei aplicaţii se face lent, activaţi setările de performanță.

Aplicaţie dezactivată în modul sigur

Dacă aplicaţiile sunt dezactivate deoarece sunteţi în modul sigur, nu le puteţi utiliza până nu părăsiţi modul sigur.

Pentru a părăsi modul sigur, opriţi şi reporniţi telefonul.

Dacă nu puteți actualiza aplicațiile

Dacă vezi aplicații care așteaptă actualizarea sau care sunt blocate în starea „În așteptare”:

1. Verifică setările asociate cu descărcarea aplicațiilor:
   a. Deschide aplicația Magazin Play .
   b. Atinge pictograma profilului > **Setări** > **Preferințe privind rețeaua** > **Preferință de descărcare a aplicației**.
   c. Setează contul pentru a descărca prin orice rețea (mai ales dacă e blocat în modul Numai Wi-Fi). Aceasta îi permite telefonului să efectueze descărcări prin conexiunea de date mobile (SIM), pe lângă Wi-Fi, așadar, în funcție de planul tău de date mobile, este posibil să ți se perceapă taxe.
2. Actualizează aplicația Chrome înainte de a actualiza alte aplicații:
   a. Pe ecranul „Descărcări în așteptare”, anulați toate descărcările.
   b. Glisați rapid la **Chrome** și atingeți **Actualizați**.
   c. După actualizarea Chrome, atingeți **Actualizați toate**.

      Aplicațiile ar trebui să se actualizeze normal de acum.

Probleme cu aplicaţiile instalate

După fiecare pas, verificaţi dacă problema a fost soluţionată:

1. Verificaţi dacă există actualizări pentru aplicaţie.
2. Dacă poți deschide aplicația, atinge sau > **Ajutor** și caută informații de depanare.
3. Goliţi memoria cache a aplicaţiei.
4. Accesaţi site-ul web al dezvoltatorului pentru asistenţă.
   a. Deschideți aplicația Magazin Play.
   b. Atinge pictograma profilului > **Gestionați aplicațiile și dispozitivul**.
   c. Atinge aplicația și glisează rapid în jos pentru a vedea o legătură către site-ul web.

Probleme privind camera

Fotografia este neclară

Ştergeţi obiectivul cu o lavetă moale, uscată şi fotografiaţi din nou.

Dacă fotografiile sunt neclare în continuare:

- Crește rezoluția în aplicația Cameră până cea mai mare valoare disponibilă. O rezoluție inferioară duce la o calitate mai slabă a imaginii.
- Evitaţi să faceţi zoom în timp ce faceţi o fotografie. Pixelarea apare de fiecare dată când faceţi zoom pe o fotografie digitală. Dacă faceţi zoom în timpul capturii în sine, pixelarea va fi mai evidentă.
- Dacă sunteţi în interior şi realizaţi o fotografie panoramică, comutaţi la modul normal. Panorama funcţionează cel mai bine în exterior; algoritmul care lipeşte imaginile nu este optimizat pentru fotografiile apropiate, efectuate în interior.

Fotografii şterse în mod accidental

Puteţi încerca să recuperaţi fotografiile şterse recent.

Dacă reuşiţi să le recuperaţi, asiguraţi-vă că realizaţi copii de rezervă ale fotografiilor dvs. în cloud.

Fotografia nu poate fi ştearsă

Dacă un videoclip sau o fotografie pe care aţi şters-o apare din nou, verificaţi dacă aceasta se află pe cardul SD. Pentru a o şterge, utilizaţi aplicaţia Fişiere. (Dacă nu aveţi această aplicaţie, descărcaţi o aplicaţie tip Manager de fişiere şi utilizaţi-o pentru a şterge fotografia de pe card.)

Sau, scoateţi cardul din telefon şi utilizaţi un computer pentru a şterge fotografiile de pe card.

Probleme legate de cameră în aplicaţia WhatsApp

Dacă aţi instalat WhatsApp şi aveţi probleme la realizarea fotografiilor sau a videoclipurilor în aplicaţie:

1. Verificaţi dacă există actualizări pentru aplicaţie.
2. Goliţi memoria cache a aplicaţiei.
3. Dacă problema continuă, deschideţi WhatsApp, atingeţi > **Setări** > **Ajutor** şi căutaţi informaţii despre problema dvs.

Eroare: Reporniți camera pentru a continua

După fiecare pas al depanării, verificaţi dacă problema a fost soluţionată:

1. Opriţi şi reporniţi telefonul.
2. Goliţi memoria cache pentru aplicaţia Cameră.
3. Verificaţi dacă există actualizări pentru aplicaţia Cameră.

4. Utilizaţi modul sigur pentru a vedea dacă aplicaţiile pe care le-aţi instalat cauzează problema şi dacă trebuie dezinstalate.

   În cazul în care camera funcţionează corect în modul sigur, este posibil ca problema să fie cauzată de o aplicaţie de terţă parte.

5. Dacă stocaţi fotografii/videoclipuri pe cardul SD, scoateţi cardul şi vedeţi dacă puteţi să faceţi fotografii fără ca eroarea să apară. Dacă apare, înlocuiţi cardul SD cu un card nou. Asiguraţi-vă că respectivul card are certificare A1 şi viteză de scriere mare.

Eroare: Cameră ocupată.

Această eroare poate apărea dacă utilizaţi camera într-o aplicaţie şi apoi treceţi la altă aplicaţie care necesită permisiune pentru a accesa camera.

După fiecare pas al depanării, verificaţi dacă problema a fost soluţionată:

1. Opriţi şi reporniţi telefonul.
2. Verificaţi care aplicaţii au permisiunea de a accesa camera.

   Setări > **Aplicații** > **Cameră**.

   Revizuiţi lista de aplicaţii de pe telefon care necesită acces la cameră şi anulaţi accesul pentru aplicaţiile care par suspecte sau pe care nu le utilizaţi.
3. Ștergeţi memoria cache şi datele pentru aplicaţia Cameră.

Eroare: Coș de gunoi este plin

Dacă primiţi mesaje cu privire la coşul de gunoi care este plin:

1. Deschideți aplicația Fotografii .
2. Atingeți **Colecții** > **Coș de gunoi**.
3. Atingeți și **Goliți coșul de gunoi**.
4. Atingeți **Șterge definitiv** pentru a confirma ștergerea.

Probleme privind mesajele

Dacă întâmpini probleme la trimiterea sau primirea mesajelor, încearcă următoarele:

1. Verifică dacă există actualizări pentru aplicaţia de mesagerie.
2. Verificaţi dacă pentru telefonul dvs. este disponibilă o actualizare de software.
3. Opriţi şi reporniţi telefonul.
4. Dacă problema persistă, urmează pașii de mai jos pentru anumite probleme specifice. După fiecare pas al depanării, verifică dacă problema a fost remediată.

Simbol „!” roşu pe mesajul text

Dacă vedeţi ⚠, mesajul dvs. text nu a fost transmis.

1. Verificaţi intensitatea semnalului.

   Semnalul slab de la furnizorul dvs. de servicii celulare este o cauză comună a mesajelor netransmise. În bara de stare, vedeţi câte bare are conexiunea dvs. de reţea. Dacă vedeţi numai una sau două bare, modificaţi locaţiile pentru a vă îmbunătăţi intensitatea semnalului, în special dacă sunteţi în interiorul unei clădiri.

2. Deschideţi conversaţia şi retrimite mesajul.

Nu se aude sunetul notificărilor

1. Verifică dacă notificările mesajelor sunt activate.
2. Verifică dacă ești într-un mod care dezactivează sunetul întreruperilor:
   - Deschide setările rapide și atinge **Moduri**. Dacă există moduri activate, atinge pentru a le dezactiva.
   - Dacă dorești să menții activat un mod, adaugă aplicația de mesagerie în lista de aplicații care nu pot întrerupe modul.
3. Dacă utilizezi un utilitar de lansare terț, revino la lansatorul Moto. Dacă acest lucru rezolvă problema, atunci găseşte un utilitar de lansare alternativ.

Nu se pot trimite sau primi mesaje

1. Modificaţi-vă reţeaua preferată la **Global**. (Această caracteristică nu este acceptată de toţi operatorii de telefonie mobilă.)
2. Dacă ați trecut recent de la iPhone și aveți probleme cu trimiterea mesajelor sau cu primirea acestora de pe un iPhone, este posibil ca numărul dvs. de telefon încă să fie asociat cu iMessage. Trebuie să anulați înregistrarea contului dvs.
3. Contactaţi-vă operatorul de telefonie mobilă.

Nu se pot trimite sau primi imagini sau videoclipuri

Verifică dacă:

- Datele de rețea celulară sunt activate.
- Planu tău de date acceptă MMS (mesaje multimedia).

Aplicația Mesaje a fost oprită

1. Verificaţi dacă nu aţi dezactivat permisiunile pentru aplicaţia Mesaje. Dacă sunt dezactivate orice permisiuni, activaţi-le şi încercaţi să utilizaţi din nou aplicația.
2. Opriţi forţat aplicaţia. Această acţiune opreşte complet aplicaţia, inclusiv orice servicii de fundal care ar putea cauza problema.
3. Dezinstalaţi orice actualizări de aplicaţie recente.

   Apăsați prelung pe , apoi atingeți **Informații despre aplicație** > > **Dezinstalați actualizările**.
4. Goliţi memoria cache a aplicaţiei. Această acţiune eliberează spaţiu prin eliminarea fişierelor temporare.
5. Resetează telefonul.

Tastatura nu funcţionează

Dacă aveţi probleme cu tastatura, precum o tastă de spaţiu lipsă:

1. Verificaţi dacă există actualizări pentru aplicaţia tastaturii.
2. Opriţi şi reporniţi telefonul.
3. Goliește memoria cache pentru aplicaţia tastaturii.

Probleme cu Facebook, WhatsApp, alte aplicaţii

Dacă aveţi probleme cu aplicaţiile de mesagerie pe care le-aţi instalat:

1. Verificaţi dacă există actualizări pentru aplicaţie.
2. Dacă puteţi deschide aplicaţia, atingeţi sau > **Ajutor** şi căutaţi informaţii de depanare.
3. Opriţi şi reporniţi telefonul.
4. Goliţi memoria cache a aplicaţiei.

Probleme legate de Gmail

Pentru asistenţă cu Gmail, citiţi informaţiile de depanare de la Google.

Probleme legate de Magazin Play

Pentru asistenţă cu Magazin Play, citiţi informaţiile de depanare de la Google.

Alte probleme

Problemă	De unde puteţi obţine ajutor
Probleme cu operatorul sau cu facturarea	Contactaţi-vă operatorul de telefonie mobilă.
Ajutor pentru utilizarea unei aplicații specifice	Majoritatea aplicațiilor includ o secțiune de ajutor integrată. Pentru a o găsi, deschide aplicația, atinge sau > **Ajutor**.
Probleme tehnice sau de hardware complexe	Adresează întrebări altor utilizatori din Comunitatea de asistență Motorola Accesează motorola.com/support pentru opțiuni de remediere, contacte pentru asistență live și multe altele.

Actualizarea software-ului Android

Pentru cea mai bună performanţă, menţineţi-vă telefonul actualizat cu cel mai recent software Android disponibil.

Verificarea numărului de versiune Android

Pentru a verifica pe ce versiune de Android funcţionează telefonul dvs.:

1. Accesați **Setări** > **Despre telefon** > **Detalii despre dispozitiv** >**Versiune Android**.
2. Numărul afişat este versiunea Android a telefonului dvs.

Instalarea actualizărilor de software Android

Telefonul vă anunță când este disponibilă o actualizare a software-ului Android.

Pentru a verifica manual dacă există actualizări, accesează **Setări** > **Actualizări de sistem** > **Verificați dacă există actualizări**.

Dacă este disponibil un upgrade, urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a-l instala.

Sfaturi:

- Pentru a economisi din taxele percepute pentru transferul datelor, utilizați o conexiune Wi-Fi pentru a descărca actualizările de software.
- Din motive de securitate, s-ar putea ca telefonul dvs. să descarce automat actualizări de securitate (nu upgrade-uri pentru sistemul de operare) prin reţeaua mobilă dacă reţeaua Wi-Fi nu este disponibilă, în decurs de câteva zile după ce primiţi o notificare despre faptul că este disponibilă o actualizare de securitate. În acest caz, s-ar putea aplica taxe pentru transferul de date, în funcţie de operatorul dvs. de telefonie mobilă.

După instalarea unei actualizări, nu puteți face downgrade la o versiune de software anterioară.

Verificarea actualizărilor disponibile

Tipuri de actualizări:

- **Actualizări de securitate**, care conţin corecţii şi îmbunătăţiri de la Google pentru versiunea actuală a sistemului de operare Android. Motorola oferă aceste actualizări pentru majoritatea telefoanelor în mod regulat.
- **Actualizări ale sistemului de operare Android**, care sunt versiuni noi ale sistemului de operare Android. Motorola oferă actualizări ale sistemului de operare de la Google pentru telefoanele eligibile, cât mai curând posibil.

Pentru a vedea dacă o actualizare a sistemului de operare este disponibilă pentru telefonul tău sau dacă telefonul este în continuare eligibil pentru actualizări de securitate, consultă site-ul web pentru actualizarea de software aferent țării tale. Și agenții noștri de asistență își obțin de aici informațiile de actualizare Android. Dacă site-ul web nu are o dată de lansare a actualizării pentru telefonul tău, înseamnă că încă nu știm data lansării.

Pentru actualizările sistemului de operare Android, având mai multe modele de telefon, regiuni şi canale de distribuţie, pot exista sute de versiuni de software de testat înainte de lansarea unei actualizări pe telefonul dvs. Deoarece dependenţa de operatorii de telefonie mobilă şi alţi parteneri cheie pentru certificări, testare

independentă şi solicitări de modificări durează mai mult timp, niciunul dintre proprietarii de telefoane nu primeşte actualizări în acelaşi timp, nici măcar dacă aceştia sunt în aceeaşi regiune.

Resetați conexiuni, setări sau aplicații

Încercați aceste resetări dacă întâmpinați probleme cu anumite funcții pe telefonul dvs. Dacă resetarea nu rezolvă aceste probleme, puteți merge și mai departe, să resetați telefonul.

Resetați cartela eSIM

Utilizați această resetare dacă schimbați telefonul sau cartelele SIM.

Ce este șters/eliminat atunci când resetați

În acest fel, se elimină cartela eSIM din telefon. Aceasta nu afectează contul de date mobile. Pentru a închide un cont, contactați operatorul de telefonie mobilă.

Resetați

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Opțiuni de resetare**.
2. Atingeți **Șterge cartelele eSIM**.

Resetaţi Wi-Fi, datele mobile şi Bluetooth

Utilizați această resetare dacă:

- Rețeaua Wi-Fi nu funcționează. Numele rețelei Wi-Fi nu apare pe telefon.
- Date celulare/mobile: Nu există semnal și în bara de stare. Nu puteți efectua/recepționa apeluri sau apelurile se întrerup frecvent.
- Funcția Bluetooth nu funcționează sau se deconectează automat.
- Rețeaua VPN nu funcționează conform așteptărilor.

Ce este șters/eliminat atunci când resetați

- Toate dispozitivele Wi-Fi și parolele setate pe telefonul dvs.
- Toate setările mobile/celulare, precum rețeaua celulară preferată
- Toate dispozitivele Bluetooth asociate și setate pentru conectarea cu telefonul dvs., precum căștile, sistemul audio al vehiculului, difuzoarele
- Toate configurările VPN setate pe telefonul dvs.

Nu puteți alege conexiuni individuale pentru resetare; toate se vor reseta.

Resetați

Dacă aveţi probleme cu conexiunile, revizuiţi aceste informaţii mai întâi:

- Wi-Fi
- Bluetooth
- Date mobile
- Hotspot (partajare internet)

Apoi, dacă experimentaţi în continuare probleme, încercaţi să resetaţi toate setările de reţea:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Opțiuni de resetare**.
2. Pentru a vă reseta conexiunea la rețea, atingeți **Restabiliți setările pentru rețeaua mobilă**.
3. Pentru a reseta alte conexiuni, atingeți **Resetați Bluetooth și Wi-Fi**.
4. Încercaţi să vă reconectaţi prin Wi-Fi, date mobile şi Bluetooth sau încercaţi să partajaţi din nou conexiunea la internet.

Resetați setările pentru baterie, ecran și stocare

Utilizați această resetare, dacă aveți:

- Probleme cu bateria: performanță slabă a bateriei, descărcare excesivă a bateriei, probleme legate de ciclul de încărcare, valori procentuale calibrate incorect pentru baterie
- Probleme cu ecranul: pâlpâiri, probleme de calibrare a culorilor, caracteristicile cum ar fi Modul Întunecat sau Luminozitate adaptivă nu funcționează corect
- Telefonul funcționează lent
- Calculare incorectă a spațiului de stocare disponibil
- Probleme la instalarea sau la actualizarea unei aplicații

Dacă nu știți sigur care este sursa problemei, utilizați această resetare pentru a vedea dacă rezolvă problema. Aceasta nu va afecta datele, aplicațiile sau setările personale. Este mai puțin drastică decât o restabilire a setărilor din fabrică, care șterge totul.

Ce se șterge/elimină atunci când resetați

- Modificările pe care le-ați efectuat în **Setări** > **Baterie**, **Afișaj** sau în **Stocare**
- Optimizările bateriei specifice aplicațiilor (După resetare, telefonul va reînvăța modelele de încărcare și de utilizare a aplicațiilor, ceea ce poate îmbunătăți durata de viață în timp a bateriei.)
- Date inutile în cache și toate fișierele de sistem corupte

Datele cu caracter personal, cum ar fi contactele pentru fotografii și aplicațiile, **nu** vor fi șterse. Resetarea afectează doar gestionarea de sistem a acestor zone.

Resetare

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Opțiuni de resetare**.
2. Atingeți **Resetați setările dispozitivului** și deblocați telefonul.
3. Pentru a confirma că doriți să resetați, atingeți **Resetați setările dispozitivului** din nou.

Resetare preferințe aplicații

Această resetare nu vă permite să alegeți aplicații individuale; toate aplicațiile vor fi resetate.

Înainte de a reseta toate aplicațiile, dacă aveți probleme cu una sau două aplicații, resetați-le individual.

Dacă vă confruntați în continuare cu următoarele probleme, resetați toate aplicațiile:

- Aplicația se închide frecvent sau nu se deschide
- Aplicația nu se comportă conform așteptărilor

- Aplicația utilizează prea multă baterie sau prea multe date
- Aplicația trimite mesaje de eroare sau notificări
- Aplicația determină ca telefonul să fie lent sau să nu răspundă la comenzi

Ce este șters/eliminat atunci când resetați

- Modificările aduse aplicațiilor pe care le utilizezi pentru anumite funcții (browser, asistent digital, telefon, mesagerie, portofel) vor reveni la valorile implicite. Va trebui să modifici din nou preferințele respective.
- Aplicațiile pe care le-ați dezactivat manual pentru a le împiedica să apară în grila de aplicații sau pe ecranul principal vor reapărea; le puteți dezactiva din nou.
- Preferințele setate pentru notificările aplicațiilor, precum ascunderea conținutului notificării de pe ecranul de telefon blocat; le poți reseta.
- Schimbările aduse comunicațiilor de date în fundal și permisiunilor aplicațiilor.

Resetați

Pentru a reseta toate aplicațiile:

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Opțiuni de resetare**.
2. Atingeți **Resetați preferințe aplicații**.
3. Atingeți **Resetați aplicațiile**.

Resetare setări bandă de bază

Această acțiune resetează rețeaua de telefonie mobilă a telefonului. Utilizați-o dacă:

- Aveți un semnal mobil slab
- Apelurile se întrerup frecvent
- Telefonul întâmpină dificultăți la conectarea la date mobile

Ce este șters/eliminat atunci când resetați

- Numele punctului de acces mobil (APN)
- Modul de rețea mobilă selectat
- Alte setări specifice rețelei

Resetați

1. Accesați **Setări** > **Sistem** > **Opțiuni de resetare**.
2. Atingeți **Resetare setări bandă de bază**.
3. Atingeți **Resetare și repornire**.

Resetarea telefonului

Ce realizează o resetare

Prin resetarea telefonului se şterg toate datele, iar telefonul revine la starea în care se afla când v-a fost livrat. Aceste date vor fi şterse de pe telefon:

- Contul Google
- Fişierele media (muzică, fotografii și videoclipuri)
- Setările şi datele de sistem
- Setările şi datele aplicaţiei (inclusiv mesajele text)
- Aplicaţiile descărcate

Înainte de a efectua resetarea

1. Creaţi copii de rezervă pentru datele dvs.

   Dacă telefonul funcţionează şi îl puteţi debloca:

   - Dacă fotografiile şi videoclipurile nu se salvează automat în biblioteca Google Fotografii, efectuaţi acum o copie de rezervă a acestora sau copiaţi-le pe un computer.
   - Efectuează copii de rezervă ale fișierelor și folderelor în Drive.
   - Asigurați-vă că toate modificările pe care le efectuați asupra contactelor sau calendarului sunt sincronizate cu un cont.

2. Asiguraţi-vă că aveţi informaţiile de securitate:

   - Numele de utilizator pentru un cont Google de pe telefonul dvs. (**Setări** > **Parole, chei de acces și conturi**)
   - Parola pentru acel cont Google. Dacă aţi uitat parola, o puteţi reseta. Aşteptaţi 24 de ore înainte de a reseta telefonul dacă vă resetaţi parola.
   - Dacă setaţi o blocare a ecranului, asiguraţi-vă că ştiţi codul PIN, modelul sau parola.

   Pentru restabilirea datelor după resetare, va trebui să introduceți informaţii de securitate. Acest lucru arată că dvs. sau cineva în care aveţi încredere a făcut resetarea şi vă ajută să împiedicaţi alte persoane să vă utilizeze telefonul fără permisiune.

3. Dacă urmează să dați telefonul altcuiva, dezactivați caracteristica de securitate Factory Reset Protection (FRP):

   a. Eliminaţi blocarea ecranului.

   b. Eliminați-vă conturile Google de pe telefon.

   FRP este o măsură de securitate care vă păstrează datele în siguranță în cazul pierderii sau furtului telefonului și care, în vederea resetării telefonului, necesită conectarea în telefon cu contul proprietarului. Eliminarea contului și blocarea ecranului înainte de efectuarea resetării îi permite persoanei căreia îi oferiți telefonul să îl configureze cu propriile informații.

Resetarea telefonului din Setări

Pentru a șterge toate datele și a reporni telefonul:

1. Accesaţi **Setări** > **Sistem**.
2. Atingeți **Opțiuni de resetare** > **Ștergeți datele (reveniți la setările din fabrică)**.

Resetarea telefonului dacă nu puteţi deschide Setări

Dacă nu puteți deschide Setări, efectuați o resetare externă.

1. Încărcaţi bateria la 30% sau mai mult.
2. Opriți telefonul.
3. Apăsați lung simultan butonul de reducere a volumului și butonul de pornire, până când se deschide telefonul.
4. Apăsați butonul de reducere a volumului până când vedeţi Recovery mode.
5. Apăsaţi butonul de pornire pentru a reporni în modul Recuperare.
6. Dacă vedeți un robot Android cu semn al exclamării, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și, între timp, apăsați și eliberați butonul de creștere a volumului.
7. Utilizaţi butoanele de volum pentru a derula până la **Wipe data/factory reset**, apoi apăsaţi butonul de pornire pentru selectare.
8. Utilizaţi butoanele de volum pentru a derula până la **Factory data reset**, apoi apăsaţi butonul de pornire pentru selectare.

   Permiteţi să treacă câteva secunde pentru a finaliza resetarea.
9. Utilizaţi butoanele de volum pentru a derula până la **Reboot system now**, apoi apăsaţi butonul de pornire pentru selectare.

   Permiteţi să treacă câteva secunde pentru a finaliza repornirea. Dacă telefonul nu finalizează repornirea, apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul de pornire până când ecranul se face negru, apoi eliberaţi-l pentru a-l porni în mod normal.
10. Dacă vă resetați telefonul din cauză că suspectați o aplicație de terță parte care cauzează probleme, atunci când vă configurați din nou telefonul, aveți grijă să nu copiați toate aplicațiile. Restaurați câte o aplicaţie pe rând și utilizați telefonul pentru scurt timp. Dacă telefonul nu prezintă probleme, instalați următoarea aplicație și efectuați din nou testul.

Trimiteți feedback către Motorola

Dacă aveți sugestii sau comentarii despre telefon, dorim să le auzim. Accesați **Setări** > **Evaluare și feedback**.

Pentru a trimite frecvent feedback, inclusiv o captură de ecran a ecranului anterior, deschideți setările rapide și atingeți Partajare feedback. (Puteți adăuga acest lucru la setările rapide.)

Pentru a trimite feedback despre aplicația Motorola, în aplicație, atingeți sau sau > **Feedback**.